

Hướng dẫn sử dụng máy giặt sấy



Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi thiết lập, cài đặt hoặc vận hành. Điều này sẽ bảo vệ bạn và tránh thiệt hại.

Nội dung

Sự đóng góp của bạn cho việc bảo vệ môi trường..... 6

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn 7

Vận hành máy giặt-sấy..... 16 Bảng
điều khiển 16

Màn hình.....

17 Ví dụ về thao tác 17 Sử dụng
thiết bị..... 18

Sử dụng lần đầu tiên..... 19

Miele@home..... 20 Bật
máy giặt-sấy..... 21 1. Cài đặt ngón
ngữ hiển thị..... 21 2. Thiết lập
Miele@home..... 22 3. Tháo thanh chuyển
tiếp..... 22 4. Bắt đầu chương trình
hiệu chuẩn..... 23

Giặt và sấy thân thiện với môi trường 24

GIẶT

25 1. Chuẩn bị đồ giặt..... 25 2. Chọn
chương trình..... 26
3. Cho đồ vào máy giặt-sấy..... 27 4. Chọn cài đặt
chương trình..... 28 5. Thêm chất tẩy
rửa..... 30 6. Bắt đầu chương
trình..... 34 7. Kết thúc chương trình/
Lấy đồ giặt ra..... 34
Vắt.....

35 Tổng quan về chương trình..... 37

Trình tự chương trình..... 43

Thêm..... 46 Chất tẩy
rửa..... 49 Nước xả
vải, nước xả, hồ vải..... 49

SẤY.....

53 1. Chuẩn bị đồ giặt.....

53 2. Chọn chương trình.....

54 3. Cho đồ vào máy giặt-sấy..... 55 4. Chọn cài đặt
chương trình..... 56 5. Bắt đầu chương
trình..... 58 6. Kết thúc chương trình/
Lấy đồ giặt ra..... 58

Tổng quan về chương trình.....	
59 Phần bổ sung.....	
65 Thermospin.....	66
GIẶT VÀ SẤY.....	68
giặt.....	68
trình.....	68
đổ vào máy giặt-sấy.....	68
trình.....	69
rửa.....	69
trình.....	69
hoặc sấy.....	70
vải.....	70
Thay đổi trình tự chương trình.....	
71 Thay đổi chương trình (khóa an toàn trẻ em).....	71
trình.....	71
trình.....	71
AddLoad.....	72
Tri hoãn khởi động/SmartStart.....	73
Vệ sinh và Bảo dưỡng.....	
75 Vệ sinh Vô máy và Bảng điều khiển.....	75
Ngăn đọng Chất tẩy rửa.....	75
giặt.....	77
lọc Đầu vào Nước.....	77
Phải làm gì nếu... ..	78
khởi động chương trình.....	78
hủy chương trình.....	79
trình.....	80
sấy.....	82
cầu.....	85
cầu.....	86
được.....	87
cổng thoát nước bị tắc và/hoặc mất điện.....	88
Dịch vụ khách hàng.....	
90 Liên hệ trong trường hợp trực trực.....	90
hành.....	
90 Phụ kiện tùy chọn.....	90
sở dữ liệu EPREL.....	90

Nội dung

Biểu tượng chăm sóc 91

Lắp đặt..... 92

Mặt trước 92 Mặt

sau..... 93 Bề mặt

lắp đặt 94 Mang máy giặt sấy

đến địa điểm lắp đặt 94 Tháo khóa vận

chuyển 94 Lắp khóa vận

chuyển 96 Lắp đặt dưới mặt bàn làm

việc 96 Cân bằng máy giặt

sấy 97 Hệ thống chống

nước 98 Đường vào

nước 99 Chỉ dành cho

Đức 99 Thoát

nước 101 Kết nối

điện 102

Dữ liệu kỹ thuật.....

103 Tuyên bố về sự phù hợp..... 104

Dữ liệu tiêu thụ 105

Cài đặt 106

Ngôn ngữ 107

Âm lượng còi báo..... 107 Âm báo

khóa..... 107 Âm báo chào

mừng..... 107 Mã

PIN..... 107 Đơn

vị..... 108 Độ

sáng..... 108 Thông

tin chương trình..... 108 Bộ

nhớ..... 108 Thời

gian giặt sơ BW..... 109 Thời gian

ngâm..... 109 Chu

trình nhẹ nhàng..... 109 Nhiệt

độ, giám..... 109 Nước

cộng..... 110 Nước

cộng mức..... 110 Tối đa. Mức

độ rửa sạch 110 Làm mát bằng

kiềm 110

Thấp. Áp suất nước	
111 Miele@home.....	
111 Điều khiển từ xa	112
SmartGrid.....	112
RemoteUpdate	
113 Bảo vệ vòng giặt.....	
114 Chọn thông số sấy.....	114 Mức
độ sấy.....	115 Thời
gian làm mát kéo dài.....	115 Bản
quyền và Giấy phép cho Mô-đun truyền thông.....	115
Chất tẩy rửa và sản phẩm chăm sóc.....	116 Chất tẩy
rửa.....	116 Chất
tẩy rửa đặc biệt	117
Sản phẩm chăm sóc vải	118
Phụ gia	118
Chăm sóc thiết bị.....	118

Sự đóng góp của bạn cho việc bảo vệ môi trường

Xử lý bao bì

Bao bì dùng để xử lý và bảo vệ thiết bị khỏi hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường và khía cạnh kỹ thuật xử lý được lựa chọn và có thể tái chế.

Trả lại bao bì cho
Tái chế vật liệu giúp tiết kiệm nguyên liệu thô. Sử dụng các tùy chọn thu gom và trả lại vật liệu tái chế cụ thể. Bao bì vận chuyển Đại lý Miele của bạn sẽ lấy lại sản phẩm.

Vứt bỏ thiết bị cũ

Bao gồm thiết bị điện và điện tử thường là những vật liệu có giá trị. Chúng cũng chứa một số chất, hỗn hợp và thành phần cần thiết cho chức năng của chúng và an ninh là cần thiết. Trong rác thải sinh hoạt và không đúng cách Nếu không được xử lý đúng cách, chúng có thể gây hại cho sức khỏe con người và môi trường. Vì vậy, vui lòng nộp lại thiết bị cũ của bạn Không bao giờ vứt nó vào thùng rác sinh hoạt.



Thay vào đó, hãy sử dụng chính thức, điểm thu gom và trả lại để xử lý miễn phí

và tái chế thiết bị điện và điện tử của thành phố, đại lý hoặc Miele. Để xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân trên


Bạn có trách nhiệm pháp lý trong việc xử lý thiết bị cũ của mình. Bạn có nghĩa vụ pháp lý không được sử dụng thiết bị để tháo pin và ắc quy đã qua sử dụng được gắn cố định cũng như đèn có thể tháo rời mà không gây hư hỏng.

Đưa họ đến một nơi thích hợp

Điểm thu gom nơi bạn có thể nộp miễn phí. Hãy đảm bảo

Hãy đảm bảo rằng thiết bị cũ của bạn được cất giữ ở nơi an toàn cho trẻ em cho đến khi bạn lấy nó ra.

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

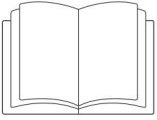

Hãy chắc chắn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

Máy giặt sấy này tuân thủ các quy định về an toàn theo quy định. Tuy nhiên, sử dụng không đúng cách có thể gây thiệt hại cho người và tài sản.

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng máy giặt sấy. Tài liệu này chứa thông tin quan trọng về lắp đặt, an toàn, sử dụng và bảo trì. Điều này sẽ bảo vệ bạn và ngăn ngừa hư hỏng cho máy giặt sấy.

Theo tiêu chuẩn IEC 60335-1, Miele khuyến nghị bạn nên đọc và làm theo chương về lắp đặt máy giặt-sấy cũng như các hướng dẫn và cảnh báo về an toàn.

Miele không chịu trách nhiệm về thiệt hại gây ra do không tuân theo các hướng dẫn này.

Vui lòng giữ lại hướng dẫn sử dụng này và chuyển cho bất kỳ chủ sở hữu nào sau này.

Mục đích sử dụng Máy giặt sấy này được thiết kế để

sử dụng trong hộ gia đình và những môi trường tương tự. Chỉ sử dụng máy giặt-sấy cho mục đích gia dụng thông thường và chỉ cho

- Giặt các loại vải được nhà sản xuất ghi rõ là có thể giặt được trên nhãn hướng dẫn sử dụng.
- Sấy khô các loại vải được giặt bằng nước có ghi chú trên nhãn hướng dẫn của nhà sản xuất là phù hợp để sấy khô bằng máy.

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

Mọi hình thức sử dụng khác đều không được phép. Miele không chịu trách nhiệm về thiệt hại do sử dụng không đúng cách hoặc vận hành không đúng cách.

Máy giặt sấy không được thiết kế để sử dụng ngoài trời.

Những người không có khả năng sử dụng thiết bị một cách an toàn do khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức không được sử dụng thiết bị này mà không có sự giám sát hoặc hướng dẫn của người có trách nhiệm.

Trẻ em trong gia đình

Trẻ em dưới 8 tuổi phải tránh xa máy giặt sấy trừ khi có người giám sát thường xuyên.

Trẻ em từ 8 tuổi trở lên chỉ được sử dụng máy giặt sấy mà không cần giám sát nếu đã được giải thích về cách sử dụng máy giặt sấy sao cho an toàn. Trẻ em phải có khả năng nhận biết và hiểu được những nguy hiểm tiềm ẩn của việc thao tác không đúng cách.

Trẻ em không được vệ sinh máy giặt-sấy nếu không có sự giám sát hoặc chờ đợi.

Giám sát trẻ em ở gần máy giặt sấy. Không bao giờ để trẻ em chơi với máy giặt sấy.

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

An toàn kỹ thuật

Kiểm tra máy giặt sấy xem có hư hỏng bên ngoài nào không trước khi lắp đặt.

Không lắp đặt máy giặt sấy bị hỏng và lầy
Không được vận hành nó.

Trước khi kết nối máy giặt-sấy, hãy luôn kiểm tra dữ liệu kết nối (cầu chì, điện áp và tần số) trên tấm loại chữ cùng với loại chữ của mạng lưới điện. Hãy yêu cầu những điều này Nếu có thắc mắc, hãy tham khảo ý kiến của thợ điện có trình độ.

Độ an toàn về điện của máy giặt sấy này chỉ được đảm bảo nếu nó được kết nối với hệ thống tiếp địa bảo vệ được lắp đặt đúng cách.

Hãy đảm bảo rằng yêu cầu an toàn cơ bản này được kiểm tra và nếu có nghi ngờ, hãy thay thế việc lắp đặt nhà bằng chuyên gia được kiểm tra.

Miele không thể chịu trách nhiệm về những thiệt hại do dây dẫn bảo vệ bị mất hoặc bị ngắt trở nên.

Vì lý do an toàn, không sử dụng cáp mở rộng, Nhiều ổ cắm bàn hoặc tương tự (nguy cơ hỏa hoạn do quá nóng).

Việc sửa chữa không đúng cách có thể gây ra những nguy hiểm không lường trước được cho người sử dụng và nhà sản xuất không chịu trách nhiệm. Việc sửa chữa chỉ có thể được thực hiện bởi Miele được ủy quyền được thực hiện bởi nhân viên có trình độ, nếu không sẽ không có yêu cầu bảo hành nào được đưa ra cho những hư hỏng sau đó.

Thực hiện theo các hướng dẫn trong chương "Cài đặt" và Chương "Dữ liệu kỹ thuật".

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

Do yêu cầu đặc biệt (ví dụ:

về nhiệt độ, độ ẩm, khả năng chống hóa chất, khả năng chống mài mòn và độ rung) bằng nguồn sáng đặc biệt. Đèn này chỉ được sử dụng đúng mục đích. Đèn không phù hợp để chiếu sáng trong phòng. Việc thay thế chỉ có thể được thực hiện bởi kỹ thuật viên được ủy quyền hoặc Bộ phận dịch vụ khách hàng của Miele.

Máy giặt sấy chứa 1 nguồn sáng đạt tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng
Ông

Để ngắt kết nối máy giặt-sấy khỏi nguồn điện chính,
Phải luôn đảm bảo có thể tiếp cận được ổ cắm điện.

Trong trường hợp xảy ra lỗi hoặc trong quá trình vệ sinh và
bảo dưỡng, máy giặt sấy chỉ được ngắt khỏi nguồn điện nếu:

- máy giặt sấy không được cắm điện hoặc
- cầu chì của hệ thống lắp đặt trong nhà bị ngắt hoặc
- ốc vít cầu chì của hệ thống lắp đặt trong nhà bị tháo ra hoàn toàn.

Hệ thống bảo vệ nước của Miele bảo vệ chống lại thiệt hại do nước,
nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

- Kết nối điện, nước hợp lý
- Nếu thấy hư hỏng rõ ràng, máy giặt sấy phải được
được sửa chữa lại.

Áp suất cung cấp nước phải đạt ít nhất 100 kPa
và không được vượt quá 1.000 kPa.

Các linh kiện bị lỗi chỉ có thể được thay thế bằng phụ tùng thay thế
chính hãng của Miele. Chỉ đối với những bộ phận này Miele mới đảm bảo rằng họ
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn.

Nếu cáp kết nối nguồn bị hỏng, phải thay thế bằng
Miele ủy quyền cho các chuyên gia để tránh rủi ro
để tránh người dùng.

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

Máy giặt sấy này không được vận hành ở những vị trí không cố định (ví dụ: trên tàu).

Không thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với máy giặt-sấy không được Miele chấp thuận rõ ràng.

Hoạt động tạm thời hoặc lâu dài trên một đơn vị độc lập hoặc không hệ thống cung cấp năng lượng đồng bộ lưới điện (như lưới điện đảo, hệ thống sao lưu) là có thể. Điều kiện tiên quyết để hoạt động là rằng hệ thống cung cấp năng lượng tuân thủ các yêu cầu của EN 50160 hoặc có thể so sánh được.

Các biện pháp bảo vệ được cung cấp trong quá trình lắp đặt trong nước và trong sản phẩm Miele này cũng phải được tuân thủ trong quá trình vận hành biệt lập hoặc không

Hoạt động đồng bộ với nguồn điện phải được đảm bảo về chức năng và chế độ hoạt động hoặc được thay thế bằng các biện pháp tương đương trong quá trình lắp đặt. Ví dụ như trong ấn phẩm hiện tại được mô tả trong VDE-AR-E 2510-2.

Yêu cầu bảo hành sẽ không có hiệu lực nếu máy giặt-sấy không được sửa chữa bởi bộ phận dịch vụ khách hàng được Miele ủy quyền.

Sử dụng đúng cách

Không đặt máy giặt sấy ở những phòng có nguy cơ đóng băng TRÊN. Ống dẫn nước bị đóng băng có thể nứt hoặc vỡ, và độ tin cậy của thiết bị điện tử có thể giảm do nhiệt độ dưới mức đóng băng.

Trước khi sử dụng thiết bị, hãy tháo khóa vận chuyển trên mặt sau của máy giặt-sấy (xem chương "Lắp đặt", phần "Tháo khóa vận chuyển"). Khi quay, một

Nếu không tháo khóa vận chuyển, máy giặt-sấy và đồ nội thất/thiết bị lân cận có thể bị hỏng.

Tắt vòi nước khi bạn đi xa trong thời gian dài (ví dụ như đi nghỉ), đặc biệt là nếu có người ở gần máy giặt-sấy.

không có cống thoát nước sàn (rãnh thoát nước).

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

Nguy cơ ngập lụt. Trước khi treo ống thoát nước vào bồn rửa, hãy kiểm tra xem nước có thoát đủ nhanh không chảy đi. Cố định chặt ống thoát nước để tránh bị trượt. Các Lực giặt của nước thoát ra có thể làm hỏng những thứ không được cố định. Đẩy vòi ra khỏi hồ bơi.

Đảm bảo không có vật lạ (ví dụ như đinh, kim, Tiền xu, kẹp giấy) được giặt cùng với quần áo giặt. Các vật lạ có thể làm hỏng các bộ phận của thiết bị (ví dụ: ngăn đựng chất tẩy rửa, lồng giặt). Các bộ phận bị hư hỏng có thể gây hư hỏng đồ giặt.

Khi sấy, không sử dụng bất kỳ dụng cụ hỗ trợ định lượng nào (ví dụ: túi, quả bóng) ở trong phòng giặt ủi. Những bộ phận này có thể tan chảy khi sấy khô và làm hỏng máy giặt-sấy và quần áo.

Nguy cơ bỏng do nhiệt độ cao. Bên trong Nắp kim loại trên cửa kính sẽ nóng sau khi khô. Sau khi sấy khô, mở to cửa. Đừng chạm vào Vỏ kim loại.

Sử dụng nước xả vải hoặc các sản phẩm tương tự theo chỉ dẫn trong như được chỉ định trong hướng dẫn sử dụng nước xả vải.

Nếu liều lượng chất tẩy rửa là chính xác, việc tẩy cặn của máy giặt không cần máy sấy. Nếu máy giặt sấy của bạn vẫn còn bị vôi hóa quá nặng đến mức cần phải tẩy cặn, hãy sử dụng Chất tẩy cặn đặc biệt có khả năng chống ăn mòn. Các chất tẩy cặn đặc biệt này có sẵn tại đại lý Miele của bạn hoặc từ Dịch vụ khách hàng của Miele. Thực hiện đúng theo hướng dẫn sử dụng chất tẩy cặn.

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

Do nguy cơ cháy nổ, hàng dệt may không được sấy khô nếu chúng

- chưa rửa sạch.
- không được làm sạch đầy đủ và chứa dầu, mỡ hoặc các chất khác chất thải (ví dụ như chất tẩy rửa nhà bếp hoặc mỹ phẩm với Dầu ăn, dầu, mỡ, cặn kem). Nếu không đủ
Có nguy cơ hỏa hoạn do tự bốc cháy ở đồ dệt đã giặt, ngay cả sau khi quá trình sấy đã kết thúc và ở bên ngoài máy giặt-sấy.
- có chất tẩy rửa dễ cháy hoặc cặn của axeton, cồn, xăng, dầu hỏa, chất tẩy vết bẩn, nhựa thông, sáp và chất tẩy sáp hoặc hóa chất (ví dụ: cây lau nhà, cây nhật, khăn lau).
- với keo xịt tóc, nước tẩy sơn móng tay hoặc tương tự chứa chất cặn bã.

Do đó, hãy giặt thật kỹ những loại vải bị bẩn nặng như vậy: Sử dụng đủ chất tẩy rửa và chọn nhiệt độ cao. Nếu có nghi ngờ, hãy rửa chúng nhiều lần.

Do nguy cơ hỏa hoạn, hàng dệt may hoặc sản phẩm không bao giờ được được sấy khô,

- nếu hóa chất công nghiệp đã được sử dụng để làm sạch là (ví dụ như trong tiệm giặt khô).
- chủ yếu là cao su xốp, cao su hoặc giống cao su
Đã bao gồm cổ phiếu. Ví dụ như sau: B. Các sản phẩm làm từ cao su xốp, mũ tắm, vải chống thấm nước, đồ dùng bằng cao su và Quần áo, gối có lót mút xốp.
- có ruột và bị hư hỏng (ví dụ như gối hoặc áo khoác). Việc bông rơi ra có thể gây ra hỏa hoạn.

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

Thuốc nhuộm phải phù hợp để sử dụng trong máy giặt-sấy và chỉ được sử dụng với số lượng trong gia đình.

Thực hiện đúng theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Chất tẩy màu có thể, do các hợp chất chứa lưu huỳnh của chúng, dẫn đến ăn mòn. Không được sử dụng chất tẩy màu trong máy giặt-sấy được sử dụng.

Trong nhiều chương trình, giai đoạn làm nóng được theo sau bởi giai đoạn làm mát. Điều này đảm bảo rằng các đồ giặt được giặt ở nhiệt độ theo cách không làm hỏng chúng (ví dụ để tránh quần áo bị cháy tự nhiên). Chỉ khi đó chương trình mới hoàn tất. Luôn luôn lấy quần áo ra ngay lập tức và hoàn toàn sau khi giặt

Kết thúc chương trình.

Cảnh báo: Không bao giờ tắt máy giặt sấy trước khi chương trình sấy kết thúc. Trừ khi tắt cả các mặt hàng giặt ủi được lấy ra ngay lập tức và trải ra để nhiệt có thể thoát ra ngoài.

Máy giặt sấy không được vận hành từ ổ cắm có thể điều khiển được, ví dụ: B. thông qua bộ hẹn giờ hoặc trên hệ thống điện có chức năng tắt tải định. Nếu chương trình sấy bị hủy bỏ trước khi giai đoạn làm mát kết thúc, nguy cơ quần áo giặt bị cháy tự nhiên.

Dệt may được xử lý bằng chất tẩy rửa gốc dung môi phải rửa sạch bằng nước sạch trước khi giặt trở nên.

Không bao giờ sử dụng chất tẩy rửa có chứa dung môi (ví dụ: (dầu trắng) trong máy giặt sấy. Các thành phần của thiết bị có thể bị hư hỏng và có thể xảy ra khói độc. Có nguy cơ cháy nổ.

Nếu chất tẩy rửa dính vào mắt, hãy rửa sạch ngay bằng nhiều nước ấm. Nếu vô tình nuốt phải, ngay lập tức

tìm kiếm lời khuyên y tế. Những người có làn da bị tổn thương hoặc nhạy cảm nên tránh tiếp xúc với chất tẩy rửa.

Hướng dẫn và cảnh báo an toàn

Tải trọng giặt tối đa là 8,0 kg, khi sấy 5,0 kg (đồ giặt khô). Số lượng tải thấp hơn một phần cho từng chương trình có thể được tìm thấy trong chương Xem "Tổng quan về chương trình".

Cẩn thận khi mở cửa sau khi sử dụng chức năng hơi nước. Có nguy cơ bị bỏng do hơi nước thoát ra và nhiệt độ cao trên bề mặt trống và kính ngắm. Lùi lại một bước và đợi cho đến khi hơi nước đã bốc hơi.

Phụ kiện

Đảm bảo rằng phụ kiện tùy chọn Để Miele phù hợp với máy giặt sấy này.


Miele cung cấp cho bạn chế độ bảo hành cung cấp lên đến 15 năm, nhưng ít nhất là 10 năm, đối với các phụ tùng thay thế vẫn có thể hoạt động sau khi máy giặt-sấy của bạn ngừng sản xuất.

Chỉ sử dụng phụ kiện chính hãng của Miele. Nếu những người khác Các bộ phận được gắn hoặc lắp đặt, yêu cầu bảo hành và bảo hành và/hoặc trách nhiệm sản phẩm có thể bị mất.

Miele không thể chịu trách nhiệm về những thiệt hại đó do không tuân thủ các hướng dẫn và cảnh báo về an toàn.

Vận hành máy giặt-sấy

Bảng điều khiển

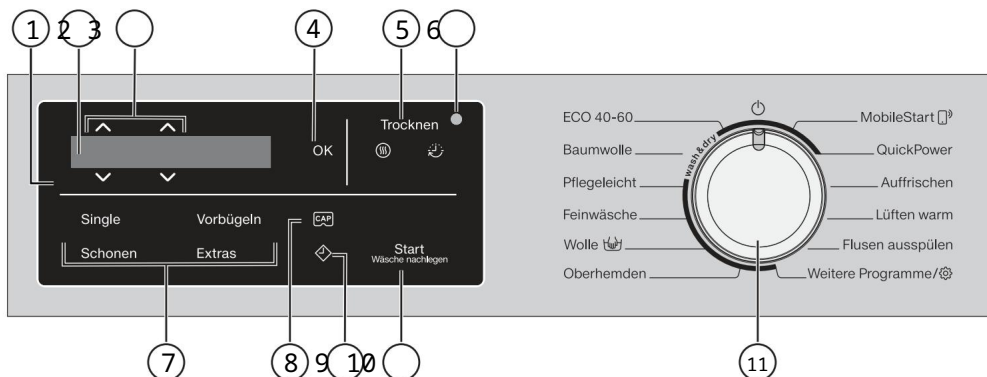

một bảng điều khiển

Bảng điều khiển bao gồm

Màn hình và các nút cảm biến khác nhau.

Các nút cảm biến riêng lẻ

được giải thích dưới đây.

b Hiển thị

Các giá trị sau được hiển thị

được hiển thị và/hoặc được chọn:

- nhiệt độ, tốc độ và Thời gian còn lại cho chương trình đã chọn
- các giá trị riêng lẻ của danh sách lựa chọn cho các mục bổ sung, mức độ sấy khô, Thời gian và cài đặt sấy khô
- chức năng giặt, sấy hoặc rửa + sấy khô

c Cảm biến vị giác

Có thể thay đổi các giá trị trên màn hình

bằng các phím cảm biến và .
trở nên.

d Cảm biến OK

Xác nhận bằng phím cảm biến OK

các giá trị đã chọn.

e Nút cảm biến sấy khô và

Sử dụng nút cảm biến để chọn mức độ sấy và thời gian sấy bằng nút cảm biến .

f Giao diện quang học

Hoạt động như một điểm trung chuyển cho dịch vụ khách hàng.

g Các phím cảm biến cho các tính năng bổ sung

Bạn có thể bổ sung thêm các chương trình khác.

Khi một chương trình được chọn, là các phím cảm biến có thể Phần bổ sung được đánh dấu.

h Cảm biến vị giác

Với nút cảm biến bạn có thể

Định lượng chất tẩy rửa thông qua nắp kích hoạt.

Vận hành máy giặt-sấy

tôi Cảm biến vị giác

Nút cảm biến bắt đầu khởi động
tiền tố điện thoại. Với chế độ tri hoãn
bắt đầu, bạn có thể chọn chương trình bắt
đầu sau. Chương trình bắt đầu
có thể từ 15 phút đến tối đa là 24
chậm trễ nhiều giờ. Thông qua điều này
bạn có thể ví dụ B. tận dụng giá điện ban
đêm rẻ.
Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ
trong chương "Khởi động trễ/Khởi động
thông minh".

j Nút cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt gen

- Nút cảm biến sẽ sáng lên và nhấp nháy ngay
khi chương trình có thể bắt đầu. Bằng
cách chạm vào nút cảm biến Bắt đầu/Rửa

Chương trình đã chọn sẽ được bắt
đầu. Nút cảm biến
sáng liên tục.

- Khi chương trình được bắt đầu
Phím cảm biến cho phép
Bắt đầu/Thêm đồ giặt
Thêm đồ giặt.

k Bộ chọn chương trình

để chọn chương trình và tắt chương
trình. Bằng cách chọn chương trình
máy giặt sấy đang được bật. Máy giặt
sấy được tắt bằng cách sử dụng vị
trí chọn chương trình .

Trưng bày

Màn hình cơ bản hiển thị từ trái sang
các giá trị sau ở bên phải:



- nhiệt độ giặt đã chọn
- tốc độ quay đã chọn
- thời gian chạy chương trình

Ví dụ về hoạt động

Di chuyển trong danh sách lựa chọn

Có thể nhận biết bằng thanh cuộn trong màn hình
rằng danh sách lựa chọn có sẵn.



Bằng cách chạm vào nút cảm biến
danh sách lựa chọn di chuyển xuống
dưới. Bằng cách chạm vào phím cảm biến
danh sách lựa chọn sẽ di chuyển đến
bên trên. Phím cảm biến OK được sử dụng để
điểm hiển thị trên màn hình được kích hoạt.

Vận hành máy giặt-sấy

Đánh dấu các mục đã chọn
Điểm



Một mục được kích hoạt trong danh sách lựa chọn
te được đánh dấu bằng dấu kiểm .

Đặt giá trị số



Giá trị số được đánh dấu màu trắng.
Chạm vào nút cảm biến sẽ làm giảm giá trị số.
Chạm vào nút cảm biến sẽ tăng giá trị số. Phím
cảm biến OK kích hoạt giá trị số hiển thị trên
màn hình.

Thoát khỏi một menu phụ

Bạn có thể thoát khỏi menu phụ bằng cách chọn
Quay lại .

Sử dụng thiết bị

Với máy giặt sấy này bạn có thể:

- Giặt riêng với khối lượng
giặt (tùy theo chương trình) tối đa.
8,0kg.
 - Sấy riêng với khối lượng
(tùy theo chương trình) tối đa. 5,0kg.
- hoặc
- Giặt và sấy liên tục với khối lượng giặt tối đa
(tùy theo
chương trình). 5,0kg.

Hư hỏng do lắp đặt không đúng cách
len và kết nối.

Việc lắp đặt và kết nối máy giặt-sấy không
đúng cách sẽ dẫn đến
thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Vui lòng tham khảo chương "Cài đặt".

Máy giặt sấy này có một

Đã tiến hành kiểm tra chức năng đầy đủ,
do đó vẫn còn một lượng nước còn sót lại
trong lồng giặt.

Gỡ bỏ lớp màng bảo vệ và nhãn dán quảng cáo

Xóa:

- màng bảo vệ (nếu có)
từ cửa ra vào.
- tất cả các nhãn dán quảng cáo (nếu có) ở mặt
trước và
Nắp.

Không gỡ bỏ các nhãn dán đó
Bạn thấy sau khi mở cửa
(ví dụ: biển tên).


Bộ chia từ trống di dời

Có một chỗ uốn cong để lắp ống xả trong lồng giặt.



Nắm chặt tay cầm lõm và kéo
Mở cửa.

Tháo khay tay ra.

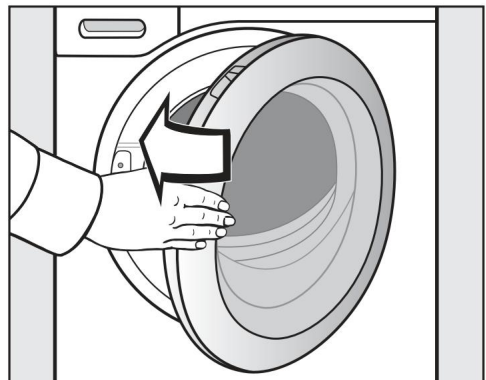

Đóng cửa nhẹ nhàng
động lượng.

Lần đầu tiên đưa vào sử dụng

Mật ong@nhà

Máy giặt sấy của bạn được trang bị mô-đun Wi-Fi tích hợp.

Để sử dụng bạn cần:

- mạng Wi-Fi
- ứng dụng Miele
- tài khoản người dùng với Miele. Bạn có thể truy cập tài khoản người dùng thông qua Tạo ứng dụng Miele.

Ứng dụng Miele hướng dẫn bạn kết nối giữa máy giặt và máy sấy và mạng Wi-Fi tại nhà.

Sau khi bạn đã lắp máy giặt sấy vào

đã tích hợp mạng WLAN,

Ví dụ, bạn có thể sử dụng ứng dụng thực hiện các hành động sau:

- Điều khiển máy giặt sấy từ xa.
- Thông tin về trạng thái hoạt động tình trạng máy giặt sấy của bạn.
- Thông tin về luồng chương trình của bạn máy giặt sấy.

Bằng cách tích hợp máy giặt-sấy vào mạng Wi-Fi của bạn,

tiêu thụ năng lượng, ngay cả khi

Máy giặt sấy đã tắt.

Hãy đảm bảo rằng vị trí lắp đặt máy giặt-sấy của bạn có

Tín hiệu mạng WLAN của bạn có đủ cường độ tín hiệu là.

Khả năng kết nối Wi-Fi

Kết nối Wi-Fi chia sẻ một

Dải tần số với các thiết bị khác

(ví dụ lò vi sóng, điều khiển từ xa đồ chơi). Điều này có thể dẫn đến gián đoạn kết nối tạm thời hoặc toàn bộ. Tính khả dụng liên tục của các chức năng được cung cấp

do đó không thể đảm bảo được.

Có sẵn Miele@home

Việc sử dụng ứng dụng Miele phụ thuộc vào tính khả dụng của dịch vụ Miele@home tại quốc gia của bạn.

Dịch vụ Miele@home không khả dụng ở

có sẵn ở mọi quốc gia.

Nhận thông tin về tình trạng sẵn có

Bạn thông qua trang web

www.miele.com.


Ứng dụng Honey

Bạn có thể tải xuống ứng dụng Miele miễn phí từ

Apple App Store® hoặc Google Play Store™.



Bật máy giặt sấy

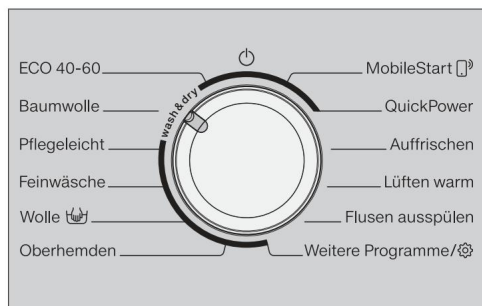

Xoay nút chọn chương trình đến chương trình Cottons.

Tín hiệu chào mừng sẽ vang lên và màn hình chào mừng sẽ sáng lên.

Màn hình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện 4 bước thiết lập ban đầu.

1. Cài đặt ngôn ngữ hiển thị Bạn sẽ được

yêu cầu cài đặt ngôn ngữ hiển thị mong muốn.

Ngôn ngữ có thể được thay đổi bất cứ lúc nào thông qua vị trí chọn chương trình bổ sung programs/ trong mục phụ Settings .



Chạm vào các nút điều khiển cảm biến hoặc cho đến khi ngôn ngữ mong muốn xuất hiện trên màn hình.

Xác nhận ngôn ngữ bằng cách chạm vào cảm biến OK.

Lần đầu tiên đưa vào sử dụng

2. Thiết lập Miele@home

Thông báo sau sẽ xuất hiện trên màn hình:

Mật ong@nhà

Xác nhận bằng OK.

Thông báo sau sẽ xuất hiện trên màn hình:

Thiết lập ngay bây giờ

Nếu bạn muốn thiết lập Miele@home trực tiếp,
hãy chạm vào nút điều khiển cảm biến OK.

Nếu bạn muốn hoãn thiết lập
Để di chuyển, chạm vào
nút cảm biến và màn hình hiển thị:
Thiết lập sau. Xác nhận
Nhấn nút OK.

Tùy chọn sau đây sẽ xuất hiện trên màn
hình:

1. Kết nối qua WPS

2. Kết nối qua ứng dụng

Chọn loại kết nối mong muốn.

Kết nối qua WPS

Thực hiện theo các hướng dẫn trong
Trưng bày.

Kết nối qua ứng dụng Miele
ren

Màn hình hiển thị: Đang chờ ứng dụng

Bây giờ hãy chuyển sang ứng dụng Miele.

Trong ứng dụng Miele, hãy thực hiện thêm
các bước tiếp theo để đăng ký.

3. Tháo khóa vận chuyển với

Thiết hại do không tháo bỏ
An ninh vận chuyển.
Không tháo khóa vận chuyển có thể gây hư hỏng
cho máy giặt-sấy và đồ nội thất/thiết bị
xung quanh.

Tháo khóa vận chuyển như mô tả trong chương
"Lắp đặt".

Thông báo sau sẽ xuất hiện trên màn hình:

Tháo khóa vận chuyển

Chạm vào cảm biến cho đến khi
Phím cảm biến OK sẽ sáng lên và xác
nhận bằng cách nhấn OK.

4. Bắt đầu chương trình hiệu chuẩn

Để có mức tiêu thụ nước hoặc điện tối ưu và kết quả giặt, sấy tối ưu, máy giặt sấy phải được hiệu chuẩn.

Để thực hiện được điều này, phải bắt đầu chương trình giặt vải cotton mà không cần giặt và không cần chất tẩy rửa.

Chỉ có thể bắt đầu chương trình khác sau khi hiệu chuẩn.

Thông báo sau sẽ xuất hiện trên màn hình:

mở và bắt đầu "Cotton" 90°C không cần giặt

Chạm vào cảm biến cho đến khi cảm biến OK sáng lên và xác nhận bằng OK.

Màn hình hiển thị:



Xác nhận bằng nút cảm biến OK.

Màn hình hiển thị:



Sau đó màn hình sẽ chuyển sang màn hình cơ bản.



Mở vòi nước.

Chạm vào Bắt đầu/

Thêm đồ giặt.

Chương trình hiệu chuẩn máy giặt-sấy đã bắt đầu. Thời gian khoảng 2 giờ.

Sự kết thúc được thông báo bằng một thông điệp trong Màn hình hiển thị:

Hoàn tất vận hành



Nắm chặt tay cảm lôm và kéo

Mở cửa.

Mẹo: Để cửa hé một chút để lồng giặt có thể khô.

Xoay nút chọn chương trình đến vị trí .

Giặt và sấy thân thiện với môi trường

Tiêu thụ năng lượng và nước

- Sử dụng đúng tải trọng tối đa của chương trình giặt tương ứng. Tiêu thụ năng lượng và nước sau đó, liên quan đến Tổng số tiền, thấp nhất.
- Tiết kiệm năng lượng và nước
Các chương trình thường có một thời gian chạy chương trình dài hơn. Thông qua Gia hạn thời gian chương trình có thể đạt được với kết quả giặt tương tự, kết quả thực tế đạt được Nhiệt độ giặt có thể giảm xuống.
Ví dụ, chương trình ECO 40-60 có thời gian chạy chương trình dài hơn chương trình cotton 40 °C hoặc 60 °C. Chương trình Tuy nhiên, ECO 40-60 hiệu quả hơn về mặt tiêu thụ năng lượng và nước.
- Giặt những đồ giặt nhỏ, ít bẩn bằng chương trình Express 20 .
- Chất tẩy rửa hiện đại cho phép rửa bằng cách hạ thấp Nhiệt độ giặt (ví dụ: 20 °C).
Sử dụng nhiệt độ phù hợp để tiết kiệm năng lượng.
- Để vệ sinh máy giặt sấy, nên thỉnh thoảng để bắt đầu chu trình giặt với nhiệt độ trên 60 °C. Với thông điệp Thông tin vệ sinh: Chương trình với ít nhất 75°C hoặc "máy làm sạch" sử dụng màn hình sẽ nhắc nhở bạn Có máy giặt sấy trên đó.

Waschmittel

- Không sử dụng quá
Chất tẩy rửa được ghi trên bao bì chất tẩy rửa.
- Khi dùng thuốc, xin lưu ý
Mức độ bẩn của quần áo cần giặt.
- Đối với tải nhỏ hơn, hãy giảm số lượng lượng chất tẩy rửa (giảm khoảng 1/3 lượng chất tẩy rửa với một nửa lượng giặt).

Ghi chú về sau

sấy cơ học


Tốc độ quay được chọn ảnh hưởng đến độ ẩm còn lại của đồ giặt và tiếng ồn phát ra từ máy giặt-sấy người.

Tốc độ quay càng cao

Chọn càng thấp thì độ ẩm còn lại của quần áo giặt càng thấp. Tuy nhiên, Tiếng ồn phát ra từ máy giặt sấy.

Để tiết kiệm năng lượng, hãy chọn Sấy khô ở tốc độ quay cao nhất có thể sau khi giặt và trong quá trình kéo sợi nhiệt.

1. Chuẩn bị giặt giũ

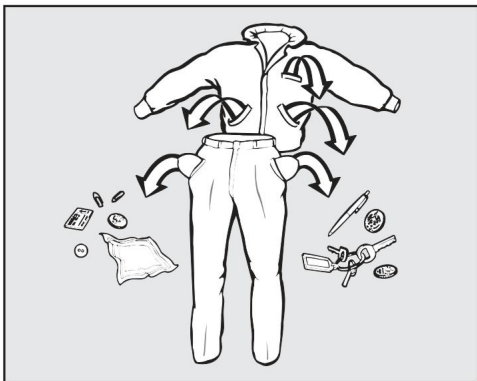

Làm rỗng túi của bạn.

Thiệt hại do vật lạ gây ra.

Đinh, đồng xu, kẹp giấy, v.v.
có thể làm hỏng hàng dệt may và các thành phần.

Kiểm tra đồ giặt trước khi
rửa sạch các vật lạ và
loại bỏ chúng.

Phân loại đồ giặt

Phân loại hàng dệt may theo màu sắc và các ký
hiệu trên nhãn chăm sóc (ở cổ áo hoặc trên
đường may bên).

Mẹo: Vải tối màu "bị loang màu" khi
lần giặt đầu tiên thường có hiện tượng sần. Với nó
Không được giặt đồ bị đổi màu, hãy giặt
riêng đồ sáng màu và tối màu.

Xử lý vết bẩn

Tháo ra trước khi giặt
có thể có vết bẩn trên hàng dệt may,
nếu có thể trong khi vết bẩn còn mới
là. Lau sạch vết bẩn bằng vải không nhuộm
màu.
Không được chà xát.

Mẹo: Vết bẩn (máu, trứng, cà phê, trà, v.v.)
thường có thể được loại bỏ bằng những mẹo nhỏ
mà bạn có thể tìm thấy trong từ điển giặt Miele
tìm thấy. Tìm từ điển giặt Miele

Bạn có thể tìm thấy nó trên trang web của Miele.

Thiệt hại do dung môi gốc

Chất tẩy rửa.

Xăng làm sạch, chất tẩy vết bẩn
v.v. có thể làm hỏng các bộ phận bằng nhựa.

Khí điều trị

Khí vệ sinh đồ dệt may, hãy đảm bảo không
có bộ phận nhựa nào bị ướt bởi chất tẩy rửa.

Nguy cơ nổ do chất tẩy rửa có chứa
dung môi.

Khí sử dụng chất tẩy rửa gốc dung môi,

có thể xảy ra hỗn hợp nổ.

Không sử dụng chất tẩy rửa gốc dung môi trong
máy giặt sấy.

Mẹo chung

- Đối với rèm cửa: con lăn và băng keo
tháo ra hoặc cho vào túi.

- May gọng áo ngực lỏng lẻo
hoặc xóa bỏ.

- Khóa kéo, khóa dán Velcro,
Móc và mắt trước khi giặt
đóng.

- Đóng chân và vỏ gối,
để không có bộ phận nhỏ nào lọt vào.

Không giặt các loại vải
được tuyên bố là không giặt được (biểu
tượng chăm sóc).

RỬA

2. Chọn chương trình

Bật máy giặt sấy


Xoay bộ chọn chương trình sang một chương trình.

Đèn chiếu sáng của trống đã được bật.

Đèn trên trống sẽ tự động tắt sau vài phút.

Chọn chương trình

- thông qua bộ chọn chương trình

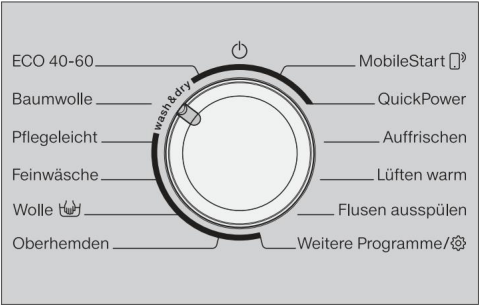

Xoay bộ chọn chương trình sang chương trình mong muốn.


Màn hình hiển thị:



Xác nhận bằng nút cảm biến OK.

Chương trình đã chọn và tải trọng tối đa sẽ được hiển thị trên màn hình. Sau đó màn hình sẽ chuyển sang màn hình cơ bản.

- thông qua vị trí chọn chương trình "Các chương trình khác"

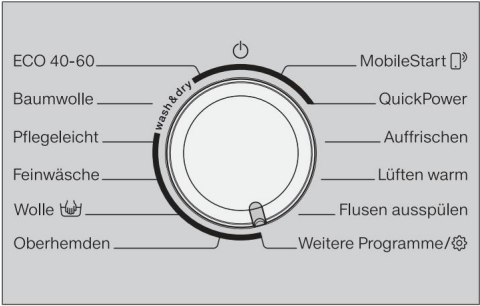

Xoay bộ chọn chương trình sang vị trí chọn chương trình Thêm Chương trình/ .

Màn hình hiển thị:



Chạm vào các nút điều khiển cảm biến hoặc cho đến khi chương trình mong muốn xuất hiện trên màn hình.

Xác nhận chương trình với Phím cảm biến OK.


Màn hình hiển thị:



Xác nhận bằng nút cảm biến OK.

Chương trình đã chọn và tải trọng tối đa sẽ được hiển thị trên màn hình. Sau đó màn hình sẽ chuyển sang màn hình cơ bản.

- thông qua vị trí chọn chương trình "MobileStart"

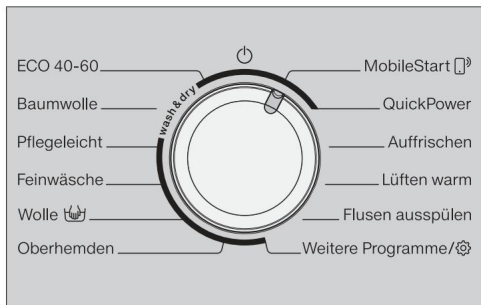

Xoay nút chọn chương trình đến vị trí MobileStart .

Mẹo: Để sử dụng MobileStart

Máy giặt sấy phải được đăng ký với mạng Wi-

Fi và điều khiển từ xa phải được bật.

Màn hình hiển thị:

Cho quần áo vào máy, đóng cửa và nhấn "Bắt đầu".

Thiết bị có thể được điều khiển từ xa

Làm theo hướng dẫn trên màn hình và khởi động chương trình.


Màn hình hiển thị:

MobileStart

Máy giặt sấy hiện có thể được vận hành bằng ứng dụng Miele.

3. Cho đồ vào máy giặt-sấy

Cửa mở

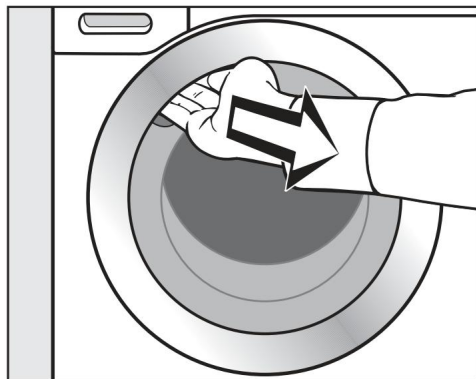

Nắm chặt tay cầm lõm và kéo

Mở cửa.

Kiểm tra xem có động vật hoặc vật lạ trong lồng giặt không trước khi cho quần áo vào.

Mở quần áo ra và đặt nhẹ nhàng vào lồng giặt.


Các loại quần áo giặt có kích cỡ khác nhau sẽ tăng hiệu quả giặt sạch và phân phối quần áo tốt hơn trong quá trình vắt.

Ở mức tải tối đa, mức tiêu thụ năng lượng và nước là thấp nhất so với tổng tải. Quá tải sẽ làm giảm hiệu quả giặt và dễ bị nhăn.


Mẹo: Vui lòng lưu ý kích thước tải trọng tối đa cho các chương trình giặt khác nhau. Kích thước tải tương ứng luôn được hiển thị trên màn hình khi chọn chương trình.

RỬA

Đóng cửa lại

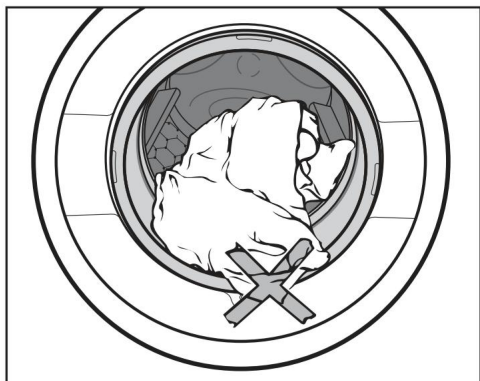

Đảm bảo rằng không có đồ giặt các mảnh được kẹp giữa cửa và vòng đệm.

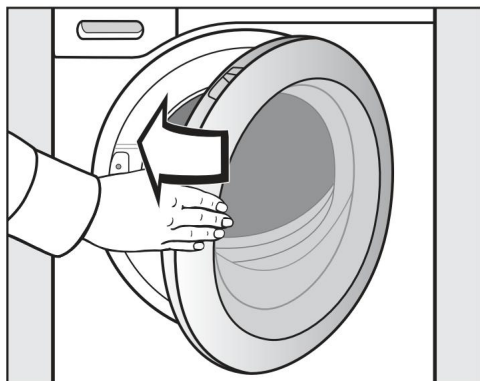

Đóng cửa nhẹ nhàng
động lượng.

4. Cài đặt chương trình chọn

Chọn nhiệt độ và tốc độ

Bạn có thể thay đổi nhiệt độ và tốc độ cài đặt trước của chương trình giặt nếu chương trình tán thành.

Nhiệt độ đạt được trong máy giặt-sấy có thể thay đổi tùy thuộc vào lựa chọn

Nhiệt độ có thể thay đổi. Sự kết hợp giữa mức tiêu thụ năng lượng và thời gian giặt đạt được kết quả giặt tối ưu.

160060°C

2:19 ĐƯỢC RỒI


Chạm vào các nút điều khiển cảm biến

hoặc cho đến khi nhiệt độ và tốc độ mong muốn xuất hiện trên màn hình.

Chọn thêm

Bạn có thể trực tiếp chọn chế độ thêm bằng các nút cảm biến Đơn, Ủi trước và Nhẹ nhàng.

Bạn có thể sử dụng phím cảm biến Extras kết hợp với màn hình để chọn thêm các tính năng bổ sung.

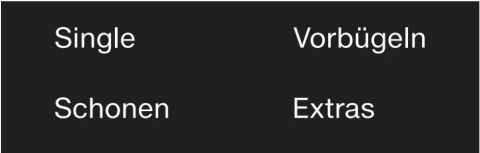

Chạm vào bộ điều khiển cảm biến để có thêm chức năng mong muốn.

Nút cảm biến sáng lên rất mạnh.

Mẹo: Bạn có thể chọn nhiều chức năng bổ sung cho một chương trình giặt.

Không phải tất cả các tính năng bổ sung đều có thể được lựa chọn cho tất cả các chương trình giặt. Nếu nút cảm biến cho tùy chọn bổ sung không sáng, tùy chọn bổ sung đó không được phép sử dụng cho chương trình giặt (xem chương "Giặt", phần "Tùy chọn bổ sung").

Phần bổ sung của Sensortaste

Bạn có thể chọn thêm tính năng bổ sung bằng phím cảm ứng Tính năng bổ sung.

Chạm vào nút điều khiển cảm biến Extras.

Màn hình hiển thị:



Chạm vào các nút điều khiển cảm biến hoặc cho đến khi nội dung mong muốn xuất hiện trên màn hình.

Xác nhận thêm với

đã được sắp xếp ổn thỏa.

Tính năng bổ sung được kích hoạt và nút cảm biến Extras sẽ sáng lên.

Chọn độ trễ bắt đầu

Với độ trễ bắt đầu, bạn có thể cài đặt thời gian bắt đầu của một chương trình.

Chọn thời gian bắt đầu trễ, nếu muốn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trong chương "Khởi động trễ/Khởi động thông minh".

RỬA


5. Thêm chất tẩy rửa

Bạn có thể thêm chất tẩy rửa thông qua
Ngăn đựng chất tẩy rửa hoặc
Thêm thông qua CapDosing .

Ngăn đựng chất tẩy rửa

Bạn có thể sử dụng tất cả các loại chất tẩy
rửa phù hợp với máy giặt gia đình
là phù hợp. Xin lưu ý hướng dẫn sử dụng
và liều dùng
trên bao bì chất tẩy rửa.

Thêm chất tẩy rửa

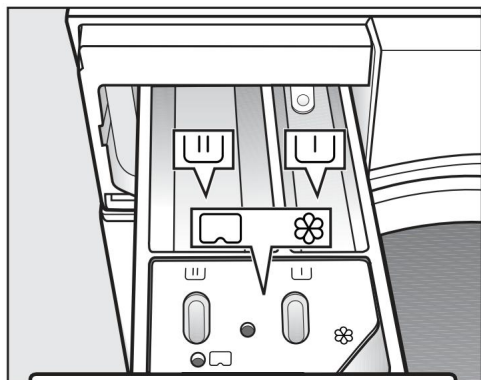

Kéo ngăn đựng chất tẩy rửa ra và đổ đầy


Đổ chất tẩy rửa vào khoang.

Chất tẩy rửa trước khi giặt

Chất tẩy rửa cho lần giặt chính
và ngâm

Nước xả vải, chất dưỡng tạo
hình, hồ lỏng hoặc nắp

Thêm nước xả vải

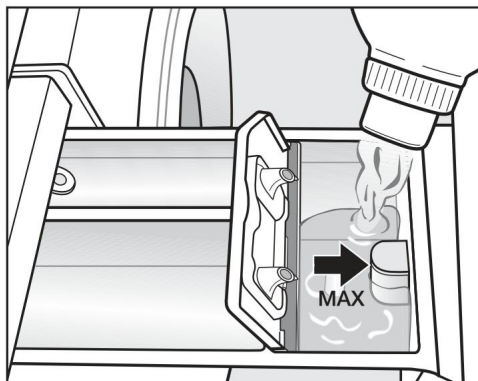

Đổ đầy nước xả vải,
Chất điều hòa khuôn hoặc tinh bột lỏng trong
buồng . Xin lưu ý
chiều cao đổ đầy tối đa.

Chất tẩy rửa được xả sạch trong chu
trình xả cuối cùng. Vào cuối chương
trình giặt, một lượng nhỏ còn lại
Nước trong buồng .

Sau một vài lần giặt tự động, hãy vệ sinh
ngăn đựng chất tẩy rửa, đặc biệt là

Saugheber.

Mẹo về liều dùng

Khi liều lượng

Chất tẩy rửa mức độ bẩn

Lượng quần áo cần giặt và khối lượng quần áo.
Đối với lượng quần áo ít hơn, hãy giảm

Lượng chất tẩy rửa

(ví dụ khi giặt nửa máy, hãy giảm lượng chất
tẩy rửa đi $\frac{1}{3}$).

Quá ít chất tẩy rửa:

- làm cho quần áo bị bẩn và xám theo thời gian
trở nên cứng.
- thúc đẩy sự phát triển của nấm mốc trong
Máy giặt sấy.
- khiến chất béo không được đốt cháy hoàn toàn
được lấy ra khỏi đồ giặt.
- thúc đẩy quá trình lắng cặn vôi trên
bộ tản nhiệt.

Quá nhiều chất tẩy rửa:

- làm cho hiệu quả giặt, xả và vắt kém.
- gây ra mức tiêu thụ nước cao hơn
tiêu thụ thông qua chu trình xả bổ sung được
kích hoạt tự động.
- gây ô nhiễm môi trường lớn hơn
tung.

Thông tin thêm về chất tẩy rửa

và liều lượng của chúng có thể được tìm thấy trong
Chương "Giặt giữ", mục "Chất tẩy rửa".

Sử dụng chất tẩy rửa dạng lỏng trong
rửa trước

Việc sử dụng chất tẩy rửa dạng lỏng trong
Không thể thực hiện giặt chính bằng chức năng
giặt sơ bộ.

Đối với lần giặt chính, hãy sử dụng
Bột giặt.

Sử dụng viên tẩy rửa hoặc

Waschmittelpods

Thêm viên tẩy rửa hoặc

Luôn đổ viên giặt trực tiếp vào lồng giặt cùng
với quần áo. Một phần encore về
ngăn kéo đựng chất tẩy rửa không
khả thi.

RỬA

CapDosing

Có 3 loại mũ có 3 nội dung khác nhau:

- = sản phẩm chăm sóc dệt may (ví dụ: chất làm mềm vải, chất chống thấm nước)
- = Phụ gia (ví dụ: chất tăng cường chất tẩy rửa)
- = Chất tẩy rửa (chỉ dành cho rửa chính)

Một chiếc mũ luôn chứa đựng quyền
Lượng đồ giặt cho một lần giặt.

Bạn có thể tìm thấy mũ ở
www.shop.miele.com, Dịch vụ khách hàng
Miele hoặc đại lý Miele của bạn.

Nguy cơ sức khỏe do

Mũ.
Các thành phần của mũ có thể
có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu tiếp
xúc với da hoặc nuốt phải.
ren.

Giữ mũ ra khỏi
Đề xa tầm tay trẻ em.

Bật CapDosing
Chạm vào nút điều khiển cảm biến.


Màn hình hiển thị:




Chạm vào các nút điều khiển cảm biến
hoặc cho đến khi đạt được giới hạn mong muốn
Hiển thị là.
Xác nhận nắp bằng nút cảm biến OK.

Nắp chén

Mở ngăn đựng chất tẩy rửa
thùng.

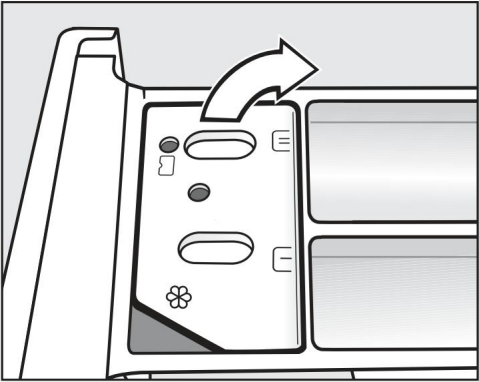


Mở nắp ngăn
/ .

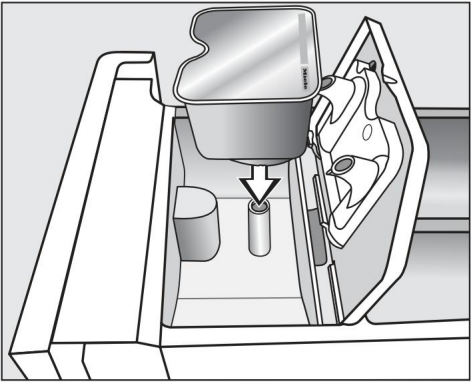

Nhấn chặt nắp.

RỬA

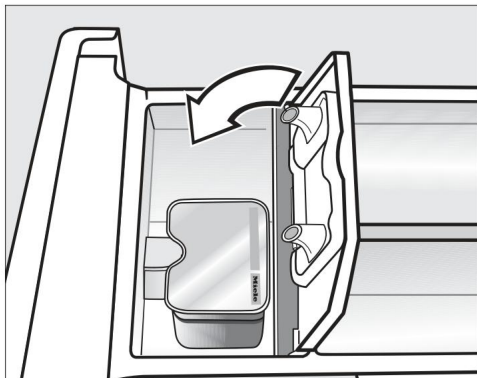

Đóng nắp lại và
đẩy chặt nắp lại.

Đóng ngăn đựng chất tẩy rửa
bể chứa nước.

Khi lắp nắp vào ngăn đựng chất tẩy rửa, nắp
sẽ mở ra. Nếu tháo nắp ra khỏi ngăn đựng chất
tẩy rửa mà không sử dụng, nắp có thể bị rò rỉ.

Vứt bỏ nắp và không tái sử dụng.

Nội dung của từng loại nắp tương ứng sẽ
được thêm vào chương trình giặt vào
đúng thời điểm.

Với CapDosing, nước đi vào buồng chỉ thông
qua nắp.

Khi sử dụng nắp, không đổ nước xả vải vào ngăn

Tháo nắp rỗng sau khi chương trình giặt kết thúc.

Vì lý do kỹ thuật, vẫn còn một lượng nhỏ nước
sốt lại trong nắp.

Tắt hoặc thay đổi CapDosing

Chỉ có thể tắt hoặc thay đổi trước khi chương
trình bắt đầu. Chạm vào nút điều

khiển cảm biến.

Chọn Không có nắp (tắt)
hoặc loại mũ khác (thay đổi).

RỬA

6. Bắt đầu chương trình

Chạm vào nút điều khiển cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt nhấp nháy.

gen

Cửa máy giặt được khóa và chương trình giặt bắt đầu.

Trạng thái chương trình được hiển thị trên màn hình được hiển thị.

Máy giặt sấy thông báo cho bạn về

phần chương trình đã đạt được và thời lượng còn lại của

chương trình.

Nếu chọn độ trễ bắt đầu

đã được chọn, nội dung này sẽ hiển thị trên màn hình.

Thêm hoặc xóa

Có thể giặt đồ bất cứ lúc nào, miễn là biểu tượng không sáng trên màn hình (xem chương "Thay đổi trình tự chương trình", phần "Thêm đồ giặt").

tiết kiệm năng lượng

Sau 10 phút, các thành phần hiển thị sẽ tối dần. Nút cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt sẽ sáng theo nhịp nhấp nháy.

Bạn có thể hiển thị lại các thành phần bật:

Chạm vào Bắt đầu/

Thêm đồ giặt (điều này không có

Tác động đến chương trình đang chạy).

7. Kết thúc chương trình/lấy đồ giặt ra

Ở chế độ chống nhăn, lồng giặt vẫn tiếp tục chuyển động trong tối đa 30 phút sau khi chương trình

kết thúc. Cánh cửa đã bị khóa và

Màn hình thay đổi:

Nút Kết thúc/Chống nhăn và Bắt đầu nhấn

Chạm vào nút Bắt đầu//Giặt úi

thêm đồ giặt hoặc xoay nút chọn chương trình đến vị trí .

Cánh cửa không khóa.

Sau khi quá trình bảo vệ chống nhăn kết thúc, cửa tự động mở khóa.


Kéo cửa mở ra.

Lấy quần áo ra.

Đồ giặt chưa lấy ra

có thể sử dụng trong lần giặt tiếp theo co lại hoặc làm đổi màu thứ gì đó khác.

Lấy hết đồ giặt ra khỏi cái trống.

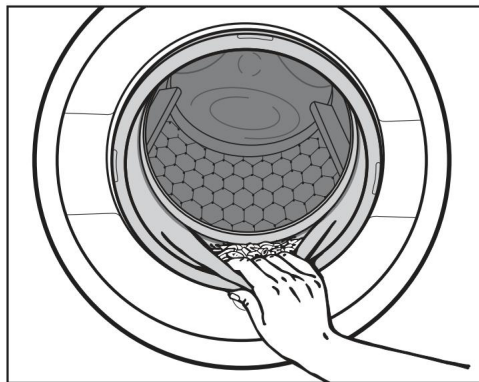

Kiểm tra vòng đệm trên

Cửa dành cho vật lạ.

Mẹo: Để cửa mở một khe hở để lồng giặt khô.

Có thể.

Nếu sử dụng, hãy xóa
nắp đã sử dụng từ ngăn đựng chất tẩy rửa.

Mẹo: Để ngăn đựng chất tẩy rửa mở nhẹ để

anh ấy có thể làm khô.

Treo lên

Tốc độ quay cuối cùng của máy giặt
chương trình

Khi lựa chọn một chương trình,
tốc độ quay tối ưu cho
Chương trình giặt được hiển thị trên màn hình.

Trong một số chương trình giặt, một
có thể lựa chọn tốc độ quay cao hơn.

Bảng hiển thị mức lựa chọn cao nhất

Tốc độ quay được chỉ định.

chương trình	U/min
SINH THÁI 40-60	1.600
Bông	1.600
Dễ chăm sóc	1.200
Đồ mỏng manh	900
Muốn	1.200
Áo sơ mi	900
Sức mạnh nhanh	1.600
Ngoài trời	800
Quần Jeans	900
Giặt đồ tối màu	1.200
Thế hiện 20	1.200
thụ tinh	1.000
đồ thể thao	1.200
giày thể thao	800
lụa	600
xuống	1.200
Rèm cửa	600
Tự động cộng	1.200
Baumwolle	1.600
Bơm/quay	1.600
Chỉ rửa sạch/tinh bột	1.600

RỬA

Bỏ chọn chế độ vắt cuối cùng (giữ xả)

Đặt tốc độ quay thành (Giữ chế độ xả).

Quần áo còn lại sau lần giặt cuối cùng

Rửa sạch bằng nước. Thông qua điều này

nếp nhăn được giảm bớt,

nếu quần áo không được giặt ngay sau đó

được lấy ra khỏi máy giặt-sấy khi kết thúc

chương trình.

Bắt đầu vòng quay cuối cùng:

Màn hình hiển thị xen kẽ giữa Dừng xả và tốc

độ vắt tối ưu.

Sử dụng các điều khiển cảm biến để chọn

và tốc độ quay khác nhau

và xác nhận bằng OK.

Bắt đầu vòng quay cuối cùng với

nút cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt.

Thoát khỏi chương trình:

Sử dụng các điều khiển cảm biến để chọn

và cài đặt 0 (không có

Treo lên).

Chạm vào nút điều khiển cảm biến Bắt đầu/Thêm

đồ giặt nhấp nháy.

gen

Nước được bơm ra ngoài.

Máy rửa chén máy sấy

Quần áo được vắt sau khi giặt chính và giữa

các chu kỳ xả. Nếu

Nếu tốc độ quay cuối cùng giảm thì tốc độ quay

giữ cũng sẽ giảm.

Vắt xả và vắt cuối cùng

bỏ chọn

Trước khi bắt đầu quá trình nấu, hãy giảm

Chương trình giặt, cài đặt tốc độ quay ở mức 0.

Sau chu kỳ xả cuối cùng,

Nước được bơm ra và chức năng chống nhăn được bật.

Với thiết lập này, trong một số

Chương trình một chu trình xả bổ sung

đã tiến hành.

Tổng quan chương trình

SINH THÁI 40-60		tối đa 8,0 kg	
Bài báo	Đồ giặt bằng vải cotton thường bản		
Mẹo	- Trong một chu trình giặt, một mẻ giặt hỗn hợp Đồ giặt bằng vải cotton có thể giặt ở nhiệt độ 40 °C và 60 °C. - Chương trình giặt đồ cotton từ Energy tiêu thụ năng lượng và nước hiệu quả nhất.		
Lưu ý cho các viện thử nghiệm: Chương trình thử nghiệm để tuân thủ luật pháp EU về Thiết kế sinh thái số 2019/2023 và Nhân năng lượng theo Quy định số 2019/2014.			
Bông		90 °C đến lạnh	tối đa 8,0 kg
Bài báo	Áo phông, đồ lót, khăn trải bàn, v.v., hàng dệt bằng cotton, Vải lanh hoặc vải hỗn hợp		
Mẹo	- Đối với các yêu cầu vệ sinh đặc biệt, cài đặt nhiệt độ Chọn nhiệt độ 60 °C hoặc cao hơn. - Sử dụng chương trình 20 °C cho đồ giặt bằng vải cotton ít bẩn.		
Dễ chăm sóc		60 °C đến lạnh	tối đa 3,5 kg
Bài báo	Dệt may làm từ sợi tổng hợp, vải pha trộn hoặc dễ chăm sóc bông thành phẩm		
Mẹo	Đối với các loại vải dễ nhăn, hãy giảm tốc độ quay.		
Đồ mỏng manh		60 °C đến lạnh	tối đa 2,0 kg
Bài báo	Vải dệt tinh tế làm từ sợi tổng hợp, vải pha, viscose		
Mẹo	Đối với các loại vải dễ nhăn, hãy bỏ chọn tốc độ vắt.		

RỬA

Len		40 °C đến lạnh	tối đa 2,0 kg
Bài báo	Hàng dệt may làm bằng len hoặc pha trộn len		
Mẹo	Đối với các loại vải dễ nhăn, hãy chú ý đến tốc độ quay cuối cùng.		
Áo sơ mi		60 °C đến lạnh	tối đa 1,0 kg/2,0 kg
Bài báo	Áo sơ mi và áo cánh làm từ vải cotton và vải pha trộn		
Mẹo	- Xử lý trước cổ áo và tay áo tùy theo mức độ bẩn. - Lộn trái áo sơ mi và áo cánh, cài khuy áo, Xoay cổ áo và tay áo vào trong. - Đối với áo sơ mi và áo cánh bằng lụa, chương trình Silk sử dụng. - Khi tùy chọn ủi trước được kích hoạt, Tải trọng tối đa 1,0 kg.		
Bắt đầu di động			
Mẹo	Việc lựa chọn và vận hành chương trình được thực hiện thông qua ứng dụng Miele.		
Sức mạnh nhanh		60 °C đến 40 °C	tối đa 4,0 kg
Bài báo	Các loại vải thường bị bẩn cũng có thể giặt bằng chương trình giặt cotton có thể giặt được.		
Mẹo	Đồ giặt được xử lý bằng phương pháp làm ẩm và nhịp giặt đặc biệt làm sạch đặc biệt nhanh chóng và triệt để.		
Làm cho khô lại		"Tổng quan chương trình - SẤY KHÔ"	
Thông gió ẩm		"Tổng quan chương trình - SẤY KHÔ"	
Rửa sạch xơ vải		Mục "Chương trình xả sạch xơ vải"	

Các chương trình khác

Ngoài trời		40 °C đến lạnh	tối đa 2,5 kg
Bài báo	Hàng dệt may chức năng như áo khoác ngoài trời và quần dài có màng như Gore-Tex® , SYMPATEX® , WINDSTOPPER®, v.v.		
Mẹo	- Đóng khóa dán và khóa kéo. - Không sử dụng nước xả vải. - Nếu cần thiết, quần áo ngoài trời có thể được tắm trong chương trình được điều trị sau đó. Ngâm tắm sau mỗi lần giặt không được khuyến khích.		
Quần Jeans		60 °C đến lạnh	tối đa 3,0 kg
Mẹo	- Giặt vải denim từ trong ra ngoài. - Vải denim thường "rỉ" một chút ở lần giặt đầu tiên. Do đó, hãy giặt riêng đồ sáng màu và tối màu. - Đóng cúc và khóa kéo trước khi giặt.		
Giặt đồ tối màu		60 °C đến lạnh	tối đa 3,0 kg
Bài báo	Quần áo màu đen và tối làm bằng vải cotton, vải hỗn hợp		
Mẹo	Giặt mặt trong ra ngoài.		
Thể hiện 20		40 °C đến lạnh	tối đa 3,5 kg
Bài báo	Vải cotton ít được mặc hoặc chỉ bị bẩn nhẹ.		
thụ tinh		40 °C	tối đa 2,5 kg
Bài báo	Đối với việc xử lý sau vải sợi nhỏ, quần áo trượt tuyết hoặc khăn trải bàn làm chủ yếu bằng sợi tổng hợp để đảm bảo Đạt được hiệu quả chống nước và bụi bẩn.		
Mẹo	- Các sản phẩm phải được giặt sạch, vắt hoặc sấy khô. - Để đạt được hiệu quả tối ưu, cần có nhiệt Tiếp tục điều trị. Điều này có thể đạt được bằng cách sấy khô trong Máy giặt sấy hoặc bàn ủi.		

RỬA

đồ thể thao		60 °C đến lạnh	tối đa 2,5 kg
Bài báo	Quần áo thể thao và thể dục như áo đấu và quần, vải sợi nhỏ Đồ thể thao và lông cừu		
Mẹo	- Không sử dụng nước xả vải. - Thực hiện theo hướng dẫn chăm sóc của nhà sản xuất.		
giày thể thao		40 °C đến lạnh	tối đa 2 cặp
Bài báo	Giày thể thao (không phải giày da)		
Mẹo	- Đảm bảo thực hiện theo hướng dẫn chăm sóc của nhà sản xuất. - Không sử dụng nước xả vải. - Dùng bàn chải loại bỏ bụi bẩn thô. - Để loại bỏ bụi, quá trình rửa sơ bộ được thực hiện tự động mà không cần đã thực hiện việc tẩy rửa.		
Lụa		30 °C đến lạnh	tối đa 1,0 kg
Bài báo	Lụa và tất cả các loại vải có thể giặt bằng tay mà không chứa len.		
Mẹo	Giặt quần tất và áo ngực trong túi giặt.		
xuống		60 °C đến lạnh	tối đa 2,0 kg
Bài báo	Áo khoác, túi ngủ, gối và các loại vải dệt khác có lông vũ		
Mẹo	- Loại bỏ không khí ra khỏi quần áo trước khi giặt để tránh tình trạng quá tải - Để tránh hình thành bọt. Đối với điều này, giặt quần áo trong nhét một túi đựng đồ giặt chặt hoặc sử dụng túi có thể giặt được Buộc chặt bằng dím. - Tham khảo nhãn hướng dẫn chăm sóc.		
Rèm cửa		40 °C đến lạnh	tối đa 2,0 kg
Bài báo	Rèm cửa được nhà sản xuất tuyên bố là có thể giặt bằng máy.		
Mẹo	- Để loại bỏ bụi, chọn chế độ giặt trước. - Đối với rèm cửa dễ bị nhăn, hãy giảm tốc độ quay hoặc bỏ chọn. - Tháo thanh treo rèm.		

RỬA

Tự động cộng		40 °C đến lạnh	tối đa 5,0 kg
Bài báo	Các mặt hàng giặt ủi được phân loại màu làm từ vải cho các chương trình Bông và dễ chăm sóc		
Mẹo	Đối với mỗi sản phẩm giặt, hiệu quả chăm sóc và làm sạch quần áo tốt nhất có thể luôn đạt được thông qua chế độ tự động điều chỉnh Các thông số giặt (ví dụ: mức nước, nhịp giặt và chế độ vắt) đã đạt được.		
Hoàn thành hơi nước		“Tổng quan chương trình - SẤY KHÔ”	
Baumwolle		/	tối đa 8,0 kg
Bài báo	đồ giặt bằng vải cotton thường bản		
Mẹo	- Các thiết lập này phụ thuộc vào mức tiêu thụ năng lượng và nước giặt đồ cotton là hiệu quả nhất. - Ở nhiệt độ giặt đạt được thấp hơn 60 °C. Hiệu suất giặt tương ứng với chương trình giặt cotton 60 °C.		
Lưu ý cho các viện kiểm tra: Chương trình kiểm tra theo EN 60456.			
Bơm/quay		tối đa 8,0 kg	
Mẹo	- Chỉ dành cho máy bơm: Đặt tốc độ ở mức 0 vòng/phút . - Tuân thủ tốc độ cài đặt.		
Chỉ rửa sạch/tinh bột		tối đa 8,0 kg	
Bài báo	- Hàng dệt may giặt tay cần xả sạch - Khăn trải bàn, khăn ăn hoặc quần áo làm việc cần được hồ cứng phải		
Mẹo	- Đối với các loại vải dễ nhăn, hãy tăng tốc độ quay cuối cùng về. - Quần áo cần được hồ cứng phải được giặt sạch, nhưng không được rửa sạch nhẹ nhàng. - Bạn có thể đạt được kết quả giặt đặc biệt tốt với 2 chu trình xả bằng cách kích hoạt Water Plus extra. Khi thiết lập Nước cộng với chu trình xả bổ sung phải được kích hoạt (xem Chương “Cài đặt”, mục “Nước cộng thêm”).		

RỬA

Chăm sóc

Làm sạch máy	85 °C	không tải
Giặt thường xuyên ở nhiệt độ thấp có thể dẫn đến Máy giặt sấy bị nhiễm bẩn. Bằng cách vệ sinh máy giặt-sấy, số lượng vi khuẩn, nấm và màng sinh học giảm đáng kể và ngăn ngừa hình thành mùi hôi.		
Mẹo	- Bạn sẽ đạt được kết quả tối ưu khi sử dụng Miele Chất tẩy rửa máy. Ngoài ra, có thể sử dụng chất tẩy rửa dạng bột thông dụng. - Cho chất tẩy rửa máy hoặc chất tẩy rửa thông thường vào trực tiếp vào trống. - Không cho thêm đồ giặt. Việc vệ sinh được thực hiện bằng một cái trống rỗng.	

Luồng chương trình

	Rửa chính		Rửa		Treo lên
	mức nước	Nhịp điều giặt giũ	mức nước	Chu kỳ xả	
SINH THÁI 40-60		2-32	2-41,2		
Bông		2-32	2-32		
Dễ chăm sóc		2	3	1	
Đồ mỏng manh		3	2-32		
Muốn					
Áo sơ mi					
Sức mạnh nhanh					
Ngoài trời					
Quần Jeans					
Đồ giặt tối màu	3-42				
Thể hiện 20		1	1	2	
thụ tinh	-				
đồ thể thao					
Giày thể thao3		2	2		
lụa					
Xuống4		3	3		
Rèm cửa					
Tự động cộng	2-32				
Baumwolle	2-42 -	1-25			
Chỉ rửa sạch/tinh bột	-				

Câu chuyện nằm ở trang sau.

RỬA

= mức nước thấp = mức nước trung
bình = mức nước cao

= Nhịp mạnh = Nhịp bình thường

= Nhịp nhảy = Nhịp lắc =

Nhịp rửa tay = đang được thực hiện

- = sẽ không được thực hiện

Máy giặt sấy có hệ thống điều khiển hoàn toàn điện tử với chức năng kiểm soát tải tự động.

Máy giặt sấy tự động xác định lượng nước tiêu thụ cần thiết, tùy thuộc vào lượng quần áo và lực hút của quần áo.

Trình tự chương trình được liệt kê luôn đề cập đến chương trình cơ bản ở mức tải tối đa.

Màn hình của máy giặt sấy sẽ thông báo cho bạn biết giai đoạn chương trình đang thực hiện bất cứ lúc nào trong quá trình giặt.

Các tính năng đặc biệt của chương trình

Bảo vệ nếp nhăn:

Để tránh bị nhăn, lồng giặt vẫn tiếp tục chuyển động trong tối đa 30 phút sau khi chương trình kết thúc.

Ngoại lệ: Không có chức năng chống nhăn cho đồ len và lụa.

Máy giặt sấy có thể mở bất cứ lúc nào.

¹ Nếu nhiệt độ được chọn là 60 °C hoặc cao hơn, sẽ thực hiện hai chu trình xả. Nếu nhiệt độ được chọn dưới 60 °C, sẽ thực hiện 3 chu trình xả.

² Chu trình xả bổ sung diễn ra khi:

- quá nhiều bọt trong lồng giặt
- tốc độ quay cuối cùng nhỏ hơn 700 vòng/phút

³ Rửa trước: Quá trình rửa trước được thực hiện tự động để loại bỏ bụi.

⁴ Tăng tốc độ vắt: Để đẩy không khí ra khỏi lồng giặt, quá trình tăng tốc độ vắt được thực hiện trước chu trình giặt.

⁵ Một chu trình xả bổ sung được thực hiện khi: tùy chọn Water Plus được chọn, nếu một chu trình xả bổ sung được kích hoạt, như mô tả trong chương "Cài đặt".

Rửa sạch bằng năng lượng

Quy trình giặt PowerWash do Miele phát triển được sử dụng trong các chương trình giặt sau:

- ECO 40-60 (dành cho loại vừa và nhỏ số lượng tải)
- Cotton (dành cho cỡ nhỏ và vừa số lượng tải)
- Dễ chăm sóc
- Áo sơ mi
- Tự động cộng
- Đồ ăn nhẹ

Nó hoạt động như thế nào

Trong các quy trình giặt thông thường, lượng nước sử dụng nhiều hơn lượng nước mà quần áo có thể hấp thụ. Tổng lượng nước này phải được đun nóng.

Quy trình giặt PowerWash chỉ sử dụng nhiều nước hơn một chút so với lượng nước mà quần áo có thể hấp thụ. Nước không được giữ lại trong đồ giặt sẽ làm nóng lồng giặt và đồ giặt và được phun liên tục vào đồ giặt. Điều này làm giảm mức tiêu thụ năng lượng.

kích hoạt

Quy trình giặt PowerWash được kích hoạt tự động trong các chương trình được đề cập ở trên.

Trong những điều kiện sau đây, Quy trình giặt PowerWash không được thực hiện:

- tốc độ quay cuối cùng đã chọn là ít hơn 600 vòng/phút

- Lựa chọn liều lượng nắp cho lần rửa chính (,)

- nhiệt độ giặt vượt quá 60 °C

- Các tiện ích bổ sung như: B. Giặt sơ hoặc Nước Plus được lựa chọn

- trong các chương trình ECO 40-60 hoặc Bông có kích thước lớn hơn Đang tải số lượng

Tính năng đặc biệt

- Giai đoạn làm ẩm

Khi bắt đầu chương trình giặt, máy giặt sấy sẽ quay một vài lần. Trong quá trình vắt, nước đã vắt sẽ được phun trở lại vào đồ giặt để đảm bảo độ ẩm thẩm thấu tối ưu.

Vào cuối giai đoạn ngâm, mực nước tối ưu sẽ được thiết lập. Máy giặt sấy sẽ bơm nước ra nếu cần thiết và thêm một ít nước sạch.

- Tiếng ồn trong quá trình gia nhiệt

Khi làm nóng quần áo và lồng giặt, có thể xảy ra tiếng động bất thường (sủi bọt).

- Sử dụng chất tẩy rửa

Đảm bảo bạn sử dụng đúng liều lượng chất tẩy rửa (khối lượng giặt ít hơn).

RỬA

Thêm vào

Bạn có thể chọn chương trình giặt bằng cách sử dụng của phần bổ sung.

Không phải tất cả các phần bổ sung đều có sẵn cho tất cả
Có thể lựa chọn chương trình giặt.

Chọn thêm

Các chức năng bổ sung có thể được kích hoạt trực tiếp bằng các nút cảm biến Đơn, Nhẹ nhàng và Ủi trước được bầu.

Có thể chọn thêm các tính năng bổ sung bằng nút cảm biến Extras kết hợp với màn hình hiển thị.



Chọn thêm trực tiếp

Chạm vào bộ điều khiển cảm biến của muốn thêm tính năng.

Nút tương ứng sáng lên rực rỡ TRÊN.

Không phải tất cả các phần bổ sung đều có thể được sử dụng bởi tất cả

Có thể lựa chọn chương trình giặt.

Một phần bổ sung không được phép cho chương trình giặt không được chiếu sáng và không thể chạm vào kích hoạt.

Chọn thêm trên màn hình

Chạm vào nút điều khiển cảm biến Extras.

Màn hình hiển thị: Không có thêm

Chạm vào các nút điều khiển cảm biến hoặc cho đến khi phần bổ sung mong muốn xuất hiện trong Hiển thị là.

Xác nhận thêm với đã được sắp xếp ổn thỏa.

Phần bổ sung được đánh dấu bằng dấu .

Bỏ chọn phần bổ sung

Chạm vào nút cảm biến sáng để chọn chế độ ủi đơn, ủi nhẹ hoặc ủi trước.

Nút cảm biến sáng mờ.

Chạm vào nút điều khiển cảm biến Extras.

Đã chọn Thêm.

Chạm vào các nút điều khiển cảm biến

hoặc cho đến khi Không có phần bổ sung nào được hiển thị đứng.

Xác nhận không có thêm với Sen- đã được sắp xếp ổn thỏa.

Phần bổ sung đã bị bỏ chọn.

Đơn

Cho phép rửa hiệu quả một tải rất nhỏ (< 1 kg) trong chương trình giặt thông thường. Thời gian giặt được rút ngắn.

Xin lưu ý những khuyến nghị sau:

- Sử dụng chất tẩy rửa dạng lỏng.
- Giảm lượng chất tẩy rửa tối đa 50% của quy định
- Giá trị cho ½ tải.

Ủi trước

Để giảm nhăn, quần áo sẽ được ủi vào cuối chương trình. Để có kết quả tối ưu, hãy giảm tải tối đa

tăng 50%. Số lượng tải nhỏ cải thiện kết quả cuối cùng.

Quần áo phải phù hợp để sấy khô bằng máy sấy và chống sắt .

Đối với một số chương trình, Tốc độ quay giảm.

Schonen

Chuyển động của lồng giặt và thời gian giặt được rút ngắn. Các loại vải ít bền được xử lý nhẹ nhàng hơn

đã rửa sạch.

Nhanh

Dành cho vải bị bẩn nhẹ mà không thấy vết bẩn rõ.

Thời gian giặt chính được rút ngắn.

rửa trước

Để loại bỏ lượng bụi bẩn lớn hơn, chẳng hạn như: Ví dụ: bụi, cát.

ngâm

Dành cho các loại vải đặc biệt bền có chứa vết bẩn protein.

Bạn có thể lựa chọn thời gian ngâm của 30 phút và 5 giờ trong 30- Chọn theo từng phút như mô tả trong chương "Cài đặt".

Thời gian cài đặt gốc là 30 phút.

Căng

Đối với những nơi đặc biệt bẩn và giặt ủi bền. Thông qua một Tăng cường cơ chế rửa và việc sử dụng nhiều năng lượng sưởi ấm hơn sẽ tăng hiệu quả làm sạch.

Cực kỳ yên tĩnh

Sự phát triển tiếng ồn trong

Chương trình giặt bị giảm xuống. Sử dụng chức năng này nếu bạn muốn giặt quần áo trong thời gian nghỉ ngơi.

Tùy chọn dừng xả được kích hoạt và thời gian chương trình được kéo dài.

Thuốc diệt côn trùng Allergomash

Nếu có yêu cầu vệ sinh đặc biệt cho khu vực giặt là. Bởi vì sử dụng năng lượng nhiều hơn thời gian giữ nhiệt được kéo dài. Bằng cách sử dụng nhiều nước hơn hiệu quả rửa sạch được tăng lên. Đồ giặt phải phù hợp để sấy khô và ủi .

nước cộng thêm

Mức nước khi giặt và khi rửa sạch tăng lên. Trong chương trình Chỉ rửa sạch/làm hồ sẽ là bước thứ hai Đã thực hiện chu trình xả.

Bạn có thể sử dụng các chức năng khác cho Chọn Extra Water Plus như mô tả trong chương "Cài đặt".

RỬA

Các chương trình bổ sung sau đây có sẵn:

	Đón	tiết	Schonen	Nhanh	tiết	ngâm	Căng	tiết	tiết	tiết
Sinh thái 40-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bông										
Dễ chăm sóc										
Đồ mỏng manh							-			
Len		-	-	-	-	-	-		-	-
Áo sơ mi							-			
Sức mạnh nhanh	-		-	-		-	-		-	-
Ngoài trời	-	-					-		-	
Quần Jeans							-			
Giặt đồ tối màu							-			
Thẻ hiện 20	-		-	-		-	-		-	-
thụ tinh	-	-	-	-	-	-	-		-	-
đồ thể thao							-			
giày thể thao	-	-	-	-	-	-	-		-	
Lụa		-	-	-	-	-	-		-	-
xuống	-	-				-	-			
Rèm cửa	-					-	-			
Tự động cộng							-			
Baumwolle										
Chỉ rửa sạch/tinh bột	-	-	-	-	-	-	-		-	

= có thể lựa chọn
- = không đủ điều kiện

= Tự động bật

Waschmittel

Bạn có thể sử dụng tất cả các loại chất tẩy rửa phù hợp với máy giặt gia đình là phù hợp. Hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn về liều lượng có trên Bao bì đựng chất tẩy rửa.

Liều lượng phụ thuộc vào:

- mức độ bẩn của đồ giặt sơ đồ
- số lượng đồ giặt
- độ cứng của nước

Nếu bạn không
Nếu bạn không chắc chắn, vui lòng liên hệ với công ty cung cấp nước.
đàn ông.

máy làm mềm nước

Trong phạm vi độ cứng II và III
Bạn thêm một chất làm mềm nước vào để tiết kiệm chất tẩy rửa. Liều lượng chính xác được ghi trên bao bì. Đổ đầy Đầu tiên thêm chất tẩy rửa, sau đó Máy làm mềm nước.

Sau đó bạn có thể sử dụng chất tẩy rửa như Liều lượng cho phạm vi độ cứng I.

Độ cứng của nước

Phạm vi độ cứng tổng	độ cứng trong mmol	Độ cứng của Đức °dH
mềm (tối)	0-1,5	0-8,4
không (II)	1,5-2,5	8,4-14
trái tim (III)	trên 2,5	trên 14

Dụng cụ hỗ trợ liều lượng

Để định lượng chất tẩy rửa, hãy sử dụng hướng dẫn về liều lượng do nhà sản xuất chất tẩy rửa cung cấp. cung cấp dụng cụ hỗ trợ định lượng (bóng định lượng), đặc biệt là khi định lượng Chất tẩy rửa dạng lỏng.

Gói nạp lại
Khi mua chất tẩy rửa, hãy sử dụng nếu có thể nạp lại các gói cho Giảm thiểu phát sinh chất thải.

Nước xả vải, chất dưỡng định hình, hồ vải Chất làm mềm vải mang lại cho hàng dệt may một tay cầm mềm và giảm tĩnh điện Sạc trong khi máy sấy khô.

Chất điều hòa vải là chất tạo tinh bột tổng hợp và tạo cho hàng dệt may một bám chặt hơn.

Tinh bột tạo nên độ cứng và sự phong phú.

RỬA

Sử dụng riêng nước xả vải, chất dưỡng tạo hình hoặc hồ vải. Tinh bột phải được

chuẩn bị theo đúng hướng dẫn trên bao bì.

Mẹo: Khi sử dụng nước xả vải, hãy kích hoạt tùy chọn Extra

Water Plus. Đổ nước xả vải vào ngăn mer hoặc đội mũ.

Đổ chất làm mềm tinh bột/mốc dạng lỏng vào ngăn và chất làm mềm tinh bột/mốc dạng bột hoặc dạng nhớt vào ngăn .

Chọn chương trình Chi xả/Tẩy trắng.

Điều chỉnh tốc độ quay nếu cần thiết.

Khi sử dụng nắp, hãy kích hoạt điều khiển cảm biến.

Chạm vào Bắt đầu/

Thêm đồ giặt.

Tẩy màu/nhuộm màu

Thiệt hại do chất tẩy màu gây ra.
Chất tẩy màu gây ra hiện tượng ăn mòn ở máy giặt sấy.
Không sử dụng chất tẩy trắng trong máy giặt sấy.

Việc nhuộm bằng máy giặt sấy chỉ được phép ở mức độ thông thường trong gia đình. Muối được sử dụng trong quá trình nhuộm sẽ ăn mòn thép không gỉ nếu sử dụng liên tục. Thực hiện đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất thuốc nhuộm.

Khi nhuộm, hãy chắc chắn chọn thêm nước cộng thêm.

Khuyến nghị chất tẩy rửa Miele

Chất tẩy rửa Miele được pha chế đặc biệt để sử dụng hàng ngày trong Miele máy giặt được phát triển. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về các chất tẩy rửa này trong chương "Chất tẩy rửa và sản phẩm chăm sóc".

	Chất tẩy rửa Miele		Mũ mặt ong		
	Siêu Trắng	Siêu Màu			
Sinh thái 40-60			-		
Bông			-		
Dễ chăm sóc	-		-		
Đồ mỏng manh	-	-			-
Muốn	-	-		-	-
Áo sơ mi			-		
Sức mạnh nhanh			-	-	-
Ngoài trời	-	-		-	-
Quần Jeans	-		-		-
Giặt đồ tối màu	-				-
Thẻ hiện 20	-		-		-
thụ tinh	-	-	-		-
đồ thể thao	-	-		-	-
giày thể thao	-		-	-	
lụa	-	-		-	-
xuống	-	-		-	-
Rèm cửa			-	-	
Tự động cộng	-		-		
Chỉ rửa sạch/tinh bột	-/-	-/-	-/-	/-	-/-

- khuyến nghị chất tẩy rửa đặc biệt (ví dụ: WoolCare)
- không khuyến khích Sản phẩm chăm sóc dệt may (ví dụ như nước xả vải)
Phụ gia (ví dụ: chất tăng cường)

RỬA

Khuyến nghị về chất tẩy rửa theo Quy định (EU) số 1015/2010

Các khuyến nghị áp dụng cho phạm vi nhiệt độ như trong chương “GIẶT”,
Mục “Tổng quan về chương trình”.

	Phổ quát-	Màu sắc-	Tốt và Woll-	đặc biệt
	nhà vệ sinh			
SINH THÁI 40-60			-	-
Bông			-	-
Dễ chăm sóc	-		-	-
Đồ mỏng manh	-	-		-
Muốn	-	-		
Áo sơ mi			-	-
Sức mạnh nhanh			-	-
Ngoài trời	-	-		
Quần Jeans	-	1	-	-
Giặt đồ tối màu	-	1	-	-
Thể hiện 20	-	1	-	-
đồ thể thao	-	-		
giày thể thao	-	1	-	-
lụa	-	-	-	
xuống	-	-	1	
Rèm cửa	2	-	-	-
Tự động cộng	-		-	-
Tăng cường	-	-	-	

đề xuất

- không khuyến khích

- ¹Chất tẩy rửa dạng lỏng
- ²Bột giặt

Sấy khô riêng biệt

Cần sấy khô riêng biệt nếu không phải tất cả các loại vải đã giặt đều được sấy khô bằng máy sau đó hoặc

nếu đồ giặt là
Vượt quá tải trọng tối đa phù hợp để sấy khô.

1. Chuẩn bị giặt giũ

Phân loại đồ giặt

Phân loại hàng dệt may theo màu sắc
loại nước/vải và độ ẩm còn lại,
trong phạm vi có thể.

Điều này sẽ cung cấp cho bạn một sự nhất quán
Kết quả sấy khô.

Kiểm tra trước khi sấy
các ký hiệu trên nhãn hướng dẫn chăm sóc.

Chỉ khô trong thiết kế đặc biệt
các bài viết phối hợp các chương
trình nếu không có biểu tượng nào được liệt kê.

Mẹo sấy khô

- Không sấy khô vải còn ướt.
Quay vải sau
sau khi rửa, ngâm ít nhất 30 giây.
- Len và hỗn hợp len có xu hướng
Ní và co lại. Đối xử
Bạn chỉ có thể tìm thấy những loại vải này trong chương trình
Mũn.
- Chỉ sấy vải lạnh nguyên chất,
nếu nó được liệt kê trên nhãn chăm sóc
là. Nếu không, vải có thể bị "xù".

- Hàng dệt kim (ví dụ như áo phông, đồ lót)
thường bị co lại trong lần giặt đầu tiên. Vì
vậy những hàng dệt may này

Không sấy quá khô để tránh co ngót thêm. Nếu
bạn mua hàng dệt kim, có lẽ một hoặc

lớn hơn hai cỡ.

- Bạn có thể sấy khô quần áo đã được hồ cứng
nên. Liều dùng thông thường
Tuy nhiên, hiệu ứng hoàn thiện là gấp đôi
Lượng tinh bột.

- Không phơi chung đồ vải tối màu mới với đồ vải
sáng màu.
Vải tối màu có thể bị ố
hoặc lông tơ có màu khác nhau có thể
lắng đọng trên hàng dệt may.

- Quan sát tải trọng tối đa
tải số lượng chương trình sấy, như được mô tả
trong phần "Tổng quan về chương trình".

Kết quả sấy khô và
Sự hình thành nếp nhăn phụ thuộc vào tải
trọng. Tải càng ít thì
kết quả tốt hơn. Vì thế,
Bạn nhận được một cách đặc biệt đồng đều và
kết quả sấy khô không nhăn,
nếu bạn giảm tải.

KHÔ

2. Chọn chương trình

Bật máy giặt sấy


Xoay bộ chọn chương trình sang một chương trình.

Đèn chiếu sáng của trống đã được bật.

Đèn trên trống sẽ tự động tắt sau vài phút.

Chọn chương trình

- thông qua bộ chọn chương trình

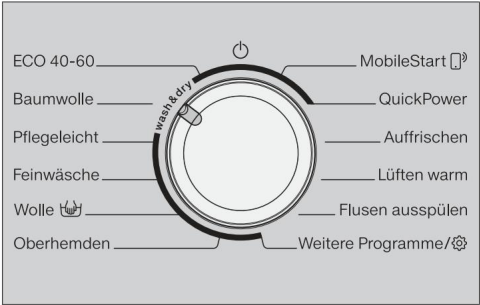

Xoay bộ chọn chương trình sang chương trình mong muốn.

Màn hình hiển thị:




Chạm vào các nút điều khiển cảm biến hoặc cho đến khi chữ Drying xuất hiện trên màn hình. Xác nhận bằng nút cảm biến OK.

Màn hình hiển thị chương trình đã chọn và tải trọng tối đa, tiếp theo là các thông số sấy đã cài đặt. Sau đó

Màn hình chuyển sang chế độ hiển thị cơ bản của chương trình sấy.

- thông qua vị trí chọn chương trình "Các chương trình khác"

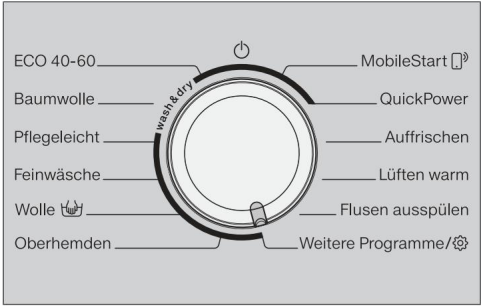

Xoay bộ chọn chương trình sang vị trí chọn chương trình Thêm Chương trình/ .

Màn hình hiển thị:



Chạm vào các nút điều khiển cảm biến hoặc cho đến khi chương trình mong muốn xuất hiện trên màn hình.

Xác nhận chương trình với Phím cảm biến OK.


Màn hình hiển thị:



Chạm vào các nút điều khiển cảm biến hoặc cho đến khi chữ Drying xuất hiện trên màn hình. Xác nhận bằng nút cảm biến OK.

Chương trình đã chọn và tải trọng tối đa sẽ được hiển thị trên màn hình. Màn hình sau đó sẽ chuyển sang màn hình cơ bản của chương trình sấy khô.

- thông qua vị trí chọn chương trình
"MobileStart"

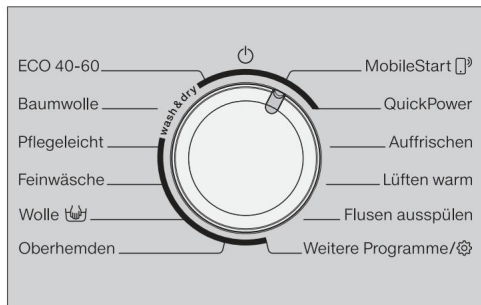

Xoay nút chọn chương trình đến vị trí
MobileStart .

Mẹo: Để sử dụng MobileStart
Máy giặt sấy phải được đăng ký với mạng Wi-
Fi và điều khiển từ xa phải được bật.

Màn hình hiển thị:

Cho quần áo vào máy, đóng cửa và nhấn "Bắt đầu".
Thiết bị có thể được điều khiển từ xa

Làm theo hướng dẫn trên màn hình và khởi động
chương trình.

Màn hình hiển thị:

MobileStart

Máy giặt sấy hiện có thể được vận hành bằng ứng
dụng Miele.

3. Cho đồ vào máy giặt-sấy

Cửa mở

Nắm chặt tay cầm lõm và kéo
Mở cửa.

Kiểm tra xem có động vật hoặc vật lạ trong
lồng giặt không trước khi cho quần áo vào.

Cho quần áo đã giặt xong vào lồng giặt.

Việc nhồi quá nhiều sẽ gây áp lực
lên vải và cản trở quá trình sấy khô.
Vui lòng lưu ý số lượng tải tối đa trong
phần "Tổng quan chương trình".

Đóng cửa lại

Đảm bảo rằng không có đồ giặt
các mảnh được kẹt giữa cửa và vòng đệm.

Đóng cửa nhẹ nhàng.

Các dụng cụ hỗ trợ định lượng như: B. Túi hoặc
bi có thể tan chảy trong quá trình sấy
và làm hỏng máy giặt-sấy cũng như đồ giặt.

Không làm khô bất kỳ dụng cụ hỗ trợ định lượng nào.

Vòi nước cũng phải mở trong khi sấy.

KHÔ

4. Chọn cài đặt chương trình

Chọn mức độ sấy khô

Bạn có thể thay đổi mức độ sấy được cài đặt sẵn của chương trình sấy.

Chạm vào nút Mức độ sấy
t .

Màn hình hiển thị:



Sử dụng các điều khiển cảm biến để thiết lập và để cài đặt mức độ sấy mong muốn và xác nhận bằng OK.

Giai đoạn sấy được chỉ định bởi chỉ ra.

Chọn thời gian sấy

Bạn có thể chọn thời gian sấy thay vì mức độ sấy.

Chạm vào nút Thời gian sấy .


Màn hình hiển thị:



Sử dụng nút điều khiển cảm biến và để cài đặt thời gian sấy cần thiết và xác nhận bằng OK.

Chọn tốc độ quay nhiệt

Bạn có thể thay đổi tốc độ quay được cài đặt sẵn cho chế độ quay nhiệt của chương trình sấy.



Chạm vào cảm biến và cho đến khi tốc độ mong muốn xuất hiện trên màn hình.

Không cần phải kéo sợi nhiệt khi đã chọn thời gian sấy.

Chọn thêm

Bạn có thể trực tiếp chọn chế độ thêm bằng các nút cảm biến Đơn, Ủi trước và Nhẹ nhàng.

Bạn có thể sử dụng phím cảm biến Extras kết hợp với màn hình để chọn thêm các tính năng bổ sung.

Single

Vorbügeln

Schonen

Extras

Chạm vào bộ điều khiển cảm biến để có thêm chức năng mong muốn.

Nút cảm biến sáng lên rất mạnh.

Mẹo: Bạn có thể chọn nhiều chức năng bổ sung cho một chương trình sấy.

Không phải tất cả các tính năng bổ sung đều có thể được lựa chọn cho tất cả các chương trình sấy. Nếu một tùy chọn không sáng, thì tùy chọn đó không được phép sử dụng cho chương trình sấy (xem chương "Sấy", phần "Bổ sung").

Phần bổ sung của Sensortaste

Bạn có thể chọn thêm tính năng bổ sung bằng phím cảm ứng Tính năng bổ sung.

Chạm vào nút điều khiển cảm biến Extras.

Màn hình hiển thị:

Không có thêm

ĐƯỢC RỒI

Chạm vào nút điều khiển cảm biến cho đến khi thông tin mong muốn xuất hiện trên màn hình.

Xác nhận thông tin bổ sung bằng nút cảm biến OK.

Chọn độ trễ bắt đầu

Với độ trễ bắt đầu, bạn có thể chỉ định thời điểm bắt đầu một chương trình.

Chọn thời gian bắt đầu trễ, nếu muốn.

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn trong chương "Bắt đầu trước khi trì hoãn".

KHÔ

5. Bắt đầu chương trình

Chạm vào nút điều khiển cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt nhấp nháy.
gen

Cửa được khóa và chương trình sấy bắt đầu.

Trạng thái chương trình được hiển thị trên màn hình được hiển thị.

Máy giặt sấy thông báo cho bạn về phần chương trình đã đạt tới và thời gian chạy chương trình còn lại.

Nếu chọn độ trễ bắt đầu đã được chọn, nội dung này sẽ hiển thị trên màn hình.

Thêm hoặc xóa

Có thể giặt đồ bất cứ lúc nào, miễn là biểu tượng không sáng trên màn hình (xem chương "Thay đổi trình tự chương trình", phần "Thêm đồ giặt").

tiết kiệm năng lượng

Sau 10 phút, các thành phần hiển thị sẽ tối dần. Nút cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt sẽ sáng theo nhịp nhấp nháy.

Bạn có thể hiển thị lại các thành phần bật:

Chạm vào Bắt đầu/
Thêm đồ giặt (điều này không có Tác động đến chương trình đang chạy).

6. Kết thúc chương trình/lấy đồ giặt ra

Ở chế độ chống nhăn, lồng giặt vẫn tiếp tục chuyển động trong tối đa 150 phút sau khi chương trình kết thúc. Cánh cửa đã bị khóa và Màn hình thay đổi:

Nút Kết thúc/Chống nhăn và Bắt đầu nhấn

Chạm vào nút Bắt đầu//Giặt úi thêm đồ giặt hoặc xoay nút chọn chương trình đến vị trí .

Cánh cửa không khóa.

Nếu bạn không giặt quần áo trong thời gian Loại bỏ giai đoạn chống nhăn, nhiệt độ tăng lên.

Trải quần áo ra sao cho nhiệt còn lại thoát ra Có thể.

Sau khi quá trình bảo vệ chống nhăn kết thúc, cửa tự động mở khóa.

Kéo cửa mở ra.
Lấy quần áo ra.

Quần áo còn lại có thể được Làm khô quá mức có thể gây hư hỏng. Lấy hết đồ giặt ra khỏi cái trống.

Mẹo: Trong chương "Giặt và sấy khô", hãy tham khảo phần "Sau mỗi lần giặt hoặc sấy khô."

Tổng quan chương trình

* trọng lượng đề cập đến trọng lượng của đồ giặt khô.

¹ Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn về việc lựa chọn thời gian ở phần cuối phần tổng quan về chương trình.

SINH THÁI 40-60		tối đa 5,0 kg*
Tủ khô		
	Hàng dệt may bằng cotton: Áo phông, đồ lót, quần áo trẻ em, Quần áo làm việc, áo khoác, chăn, tạp dề, áo khoác, khăn tắm, khăn tắm, áo choàng tắm, khăn trải giường bằng vải ni/vải bông	
Bông		tối đa 5,0 kg*
Tủ khô plus, Tủ khô		
Bài báo	Hàng dệt cotton một lớp và nhiều lớp: Áo phông, đồ lót, Quần áo trẻ em, quần áo làm việc, áo khoác, chăn, tạp dề, áo choàng, khăn tắm/khăn tắm/áo choàng tắm, khăn trải giường bằng vải ni/vải bông	
Ủi khô, chọn thời gian1		
Bài báo	Hàng dệt may làm từ vải cotton hoặc vải lanh cần được xử lý lại, ví dụ như Ví dụ. khăn trải bàn, khăn trải giường, quần áo đã giặt xong.	
Mẹo	Cuộn quần áo đã ủi cho đến khi sẵn sàng ủi để quần áo vẫn giữ được độ ẩm.	
Dễ chăm sóc		tối đa 3,5 kg*
Tủ khô plus, Tủ khô, Ủi khô, Chọn thời gian1		
Bài báo	Các loại vải dễ chăm sóc làm từ vải tổng hợp, vải cotton hoặc vải pha, ví dụ như Ví dụ. quần áo làm việc, áo khoác, áo len, váy, quần, khăn trải bàn, tất	

KHÔ

Đồ mỏng manh		tối đa 1,0 kg*
Tủ khô plus, Tủ khô, Ủi khô, Chọn thời gian1		
Bài báo	Vải dệt tinh tế có biểu tượng chăm sóc làm bằng chất liệu tổng hợp Sợi, vải pha trộn, tơ nhân tạo hoặc dễ chăm sóc Bông, ví dụ. B. Áo sơ mi, áo cánh, đồ lót, hàng dệt may có đính vải	
Mẹo	Để quần áo khô hoàn toàn mà không bị nhăn, hãy giảm tải quần áo.	
Muốn		tối đa 2,0 kg*
3 phút		
Bài báo	Hàng dệt len và hàng dệt may làm từ hỗn hợp len: áo len, áo len cardigan, vớ	
Mẹo	- Vải len được làm lỏng và tươi hơn, nhưng chưa hoàn thiện khô. - Tháo bỏ vải ngay sau khi chương trình kết thúc.	
Áo sơ mi		tối đa 1,0 kg*
Tủ khô plus, Tủ khô, Ủi khô, Chọn thời gian1		
Bài báo	Áo sơ mi và áo cánh	
Mẹo	- Lộn trái áo sơ mi và áo cánh, cài khuy áo, Xoay cổ áo và tay áo vào trong. - Để giảm nhăn, quần áo giặt sẽ được làm ẩm khi bắt đầu chương trình.	
Bắt đầu di động		
Mẹo	Việc lựa chọn và vận hành chương trình được thực hiện thông qua ứng dụng Miele.	

Sức mạnh nhanh		tối đa 4,0 kg*
Tủ khô plus, Tủ khô, Ủi khô, Chọn thời gian1		
Bài báo	Đặt may không nhảy cảm cho chương trình bông	
Lưu ý:	Khi giặt và sấy liên tục các đồ vật bẩn bình thường Giặt ủi, thời gian chạy chương trình trong chương trình này đặc biệt ngắn.	
Làm cho khô lại		tối đa 1,0 kg*
Tủ sấy, Sấy ủi, Chọn thời gian1		
Bài báo	Đồ giặt khô hoặc đồ mặc thoáng qua nhưng không bẩn	
Mẹo	Để giảm nhăn, quần áo sẽ được làm ẩm khi bắt đầu chương trình. - Tủ khô: Đồ giặt cần được lấy ngay. - Sấy khô: Quần áo cần được ủi hoặc treo trên móc để khô hoàn toàn.	
Đề ý	Các nếp nhăn tăng lên khi tải trọng tăng và kéo dài thời kỳ khô hạn.	
Thông gió ẩm		tối đa 4,0 kg*
Lựa chọn thời gian1		
Bài báo	- Sấy khô các loại vải nhiều lớp không đều: Áo khoác, gối, túi ngủ - Sấy khô hoặc phơi khô từng món đồ giặt riêng lẻ	
Mẹo	Đừng chọn thời gian dài nhất ngay từ đầu. Hãy thử nghiệm để tìm ra thời điểm nào hiệu quả nhất.	
Rửa sạch xơ vãi Mục “Chương trình xả sạch xơ vãi”		

KHÔ

Các chương trình khác

* trọng lượng đề cập đến trọng lượng của đồ giặt khô.

¹ Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn về việc lựa chọn thời gian ở phần cuối phần tổng quan về chương trình.

Ngoài trời		tối đa 2,5 kg*
Tủ khô plus, Tủ khô, Ủi khô, Chọn thời gian1		
Bài báo	Quần áo ngoài trời làm bằng chất liệu có thể sấy khô	
Quần Jeans		tối đa 3,0 kg*
Tủ khô plus, Tủ khô, Ủi khô, Chọn thời gian1		
Bài báo	Tất cả các loại vải denim, ví dụ như Ví dụ. quần dài, áo khoác, váy, áo sơ mi	
Giặt đồ tối màu		tối đa 3,0 kg*
Tủ khô plus, Tủ khô, Ủi khô, Chọn thời gian1		
Bài báo	Các mặt hàng tối màu làm bằng vải cotton hoặc vải hỗn hợp	
Thẻ hiện 20		tối đa 3,5 kg*
Tủ khô plus, Tủ khô, Ủi khô, Chọn thời gian1		
Bài báo	Dệt may không nhạy cảm cho chương trình bông	
Lưu ý: Khi giặt và sấy liên tục các đồ vật bền nhẹ	Giặt ủi, thời lượng chương trình trong chương trình này đặc biệt ngắn.	
thụ tinh		tối đa 2,5 kg*
Tủ khô		
Bài báo	Đối với việc xử lý nhiệt sau khi sấy khô hàng dệt may đã được tắm bỏ	
đồ thể thao		tối đa 2,5 kg*
Tủ khô plus, Tủ khô, Ủi khô, Chọn thời gian1		
Bài báo	Quần áo thể thao và thể dục làm bằng chất liệu có thể sấy khô	

KHÔ

giày thể thao		tối đa 2 cặp
Lựa chọn thời gian1		
Bài báo	Giày thể thao được nhà sản xuất tuyên bố là phù hợp để sấy khô bằng máy	
Mẹo	Tháo miếng lót giày ra khỏi giày và đặt chúng vào Đặt trống.	
Đề ý	Trống không quay.	
lụa		tối đa 1,0 kg*
8 phút		
Bài báo	Hàng dệt may làm từ lụa có thể sấy khô bằng máy: áo cánh, áo sơ mi	
Mẹo	- Giảm nếp nhăn. - Hàng dệt may chưa khô hoàn toàn. - Tháo bỏ vải ngay sau khi chương trình kết thúc.	
xuống		tối đa 2,0 kg*
Lựa chọn thời gian1		
Bài báo	Áo khoác, túi ngủ và các loại vải khác có thể giặt bằng máy sấy Đủ đầy	
Mẹo	Hãy thử nghiệm để tìm ra thời điểm nào hiệu quả nhất.	
Tự động cộng		tối đa 3,0 kg*
Tủ khô plus, Tủ khô, Ủi khô, Chọn thời gian1		
Bài báo	Tải hỗn hợp hàng dệt may cho chương trình Cotton và Easy-care	
Baumwolle		tối đa 5,0 kg*
Tủ khô		
Bài báo	Đồ giặt cotton thường ướt, như mô tả trong Tủ đựng đồ cotton khô	
Mẹo	- Chương trình Cotton tiết kiệm năng lượng cho Làm khô quần áo cotton ướt một cách hiệu quả nhất.	
Lưu ý cho các viện thử nghiệm: Chương trình Cotton là chương trình thử nghiệm theo Quy định 392/2012/EU đối với nhãn năng lượng được đo theo		
Tiêu chuẩn EN61121.		

KHÔ

Hoàn thành hơi nước		tối đa 2,0 kg*
Ủi khô, chọn thời gian ¹		
Bài báo	Áo khoác ngoài ẩm, mới giặt và se sợi làm bằng Cotton hoặc vải lanh, nơi giảm nhăn nên Áo khoác ngoài phải phù hợp để sấy khô bằng máy và ủi được là.	
Mèo	Tháo bỏ đồ dệt may ngay sau khi chương trình kết thúc và treo chúng lên móc treo treo.	
Đề ý	Không thích hợp cho len hoặc hàng dệt có chứa len.	

¹ Lựa chọn thời gian

Chức năng chọn thời gian đặc biệt phù hợp với những lần giặt ít hoặc nếu bạn chỉ muốn sấy khô từng món đồ giặt riêng lẻ. Các mặt hàng giặt được sấy khô bằng không khí ẩm (Thời gian sấy có thể lựa chọn từ 20 phút đến 2 giờ). Nhiệt độ sấy được thiết kế riêng cho từng chương trình. Đừng chọn cái dài nhất Thời gian. Hãy thử nghiệm để tìm ra thời điểm nào hiệu quả nhất.

Thêm vào

Bạn có thể sử dụng chương trình sấy khô với sự trợ giúp của phần bổ sung.

Chọn thêm

Các chức năng bổ sung có thể được kích hoạt trực tiếp bằng các nút cảm biến Đơn, Nhẹ nhàng và Ủi trước được bầu.

Có thể chọn thêm các tính năng bổ sung bằng nút cảm biến Extras kết hợp với màn hình hiển thị.



Chọn thêm trực tiếp

Chạm vào bộ điều khiển cảm biến để có thêm chức năng mong muốn.

Nút tương ứng sáng lên rực rỡ TRÊN.

Không phải tất cả các phần bổ sung đều có thể được chọn cho tất cả các chương trình.

Một phần bổ sung không được phép cho chương trình không được chiếu sáng và cho phép không thể kích hoạt bằng cách chạm.

Chọn thêm trên màn hình

Chạm vào nút điều khiển cảm biến Extras.

Màn hình hiển thị: Không có thêm

Chạm vào các nút điều khiển cảm biến

hoặc cho đến khi phần bổ sung mong muốn xuất hiện trong
Hiển thị là.

Xác nhận thêm với
đã được sắp xếp ổn thỏa.

Phần bổ sung được đánh dấu bằng
vẽ.

Bỏ chọn phần bổ sung

Chạm vào nút cảm biến sáng để chọn chế độ ủi đơn, ủi nhẹ hoặc ủi trước.

Nút cảm biến sáng mờ.

Chạm vào nút điều khiển cảm biến Extras.

Nội dung được chọn sẽ xuất hiện trên màn hình.

Chạm vào các nút điều khiển cảm biến

hoặc cho đến khi không có phần bổ sung nào được hiển thị
đúng.

Xác nhận không có mục bổ sung bằng nút cảm biến
OK.

Phần bổ sung đã bị bỏ chọn.

KHÔ

Đơn

Cho phép sấy khô hiệu quả
một tải rất nhỏ
(< 1 kg) trong chương trình sấy thông thường.

Thời gian sấy được cài đặt sẵn. Bạn có thể
thay đổi thời gian sấy. Tùy thuộc vào điều
kiện
trong số những món đồ giặt, một số món đồ có thể
vẫn còn ẩm. Chọn

lần sau thời gian dài hơn.

Ủi trước

Để giảm nhăn,
Quần áo sẽ được làm phẳng bằng hơi nước
vào cuối chương trình. Tốc độ cho
quá trình quay nhiệt bị giảm.
Để có kết quả tốt nhất, hãy giảm
khả năng chịu tải tối đa của
50%.

Quần áo phải phù hợp để sấy khô bằng máy sấy
và chống sắt .

Schonen

Các loại vải nhạy cảm như: B. Acrylic
được sấy khô nhẹ nhàng hơn (biểu tượng
chăm sóc).

Do nhiệt độ thấp hơn trong
Việc lựa chọn Scania được mở rộng trong
một số chương trình thời gian chạy chương trình.

Cực kỳ yên tĩnh

Nếu bạn đang trong thời gian nghỉ ngơi
Nếu bạn muốn sấy khô, bạn có thể giảm mức
độ tiếng ồn của máy giặt-sấy
giảm bớt.

- Chuông không kêu.
- Chu trình quay nhiệt là
Giới hạn ở 800 vòng/phút.

Máy kéo sợi nhiệt

Trong một số chương trình, chu trình
vắt nhiệt được sử dụng để giảm mức tiêu
thụ năng lượng trong quá trình sấy.
đã tiến hành.

Không cần phải quay nhiệt cho
Chọn thời gian sấy.

Tốc độ tối đa cho quá trình kéo sợi nhiệt tương
ứng với tốc độ đã được phê duyệt
Tốc độ quay của tương ứng
chương trình giặt.

Bạn có thể giảm tốc độ vắt nhiệt xuống còn 800
vòng/phút.

Các chương trình bổ sung sau đây có sẵn:

	Đón	Ưu	Schonen	Đón	Nhật
Sinh thái 40-60	-	-	-	-	-
Bông					
Dễ chăm sóc					
Đồ mỏng manh			-		-
Len	-	-	-		-
Áo sơ mi			-		-
Sức mạnh nhanh			-	-	-
Làm cho khỏe lại	-		-	-	-
Ngoài trời	-		-		
Quần Jeans			-		
Giặt đồ tối màu					
Thể hiện 20	-		-	-	
thụ tinh	-		-	-	-
đồ thể thao	-		-		
giày thể thao	-	-	-		-
Lụa	-	-	-		-
xuống	-	-	-		-
Tự động cộng			-		
Baumwolle					
Hoàn thành hơi nước	-		-	-	-

= có thể lựa chọn
- = không đủ điều kiện

= Tự động bật

GIẶT VÀ SẤY KHÔ

Rửa không bị gián đoạn và khô

Rửa sạch mà không bị gián đoạn và Việc sấy khô luôn được khuyến khích khi không còn quần áo để giặt nữa. Có nhiều không gian hơn cho việc giặt hơn là sấy và không vượt quá tải trọng tối đa được phép cho quá trình sấy.

Hãy chắc chắn đọc chương này "Giặt" và chương "Sấy".

1. Chuẩn bị giặt giũ

Làm trống túi của bạn.

Phân loại hàng dệt may theo màu sắc loại và mô.

Kiểm tra các ký hiệu trên nhãn hướng dẫn.

2. Chọn chương trình

Xoay nút chọn chương trình và chọn chương trình mong muốn.

Màn hình hiển thị:



Chạm vào các nút điều khiển cảm biến hoặc , cho đến khi giặt + sấy khô trong Hiển thị là.

Xác nhận bằng nút cảm biến OK.

Màn hình hiển thị chương trình đã chọn và tải trọng tối đa, sau đó là cài đặt

Mười thông số sấy khô. Sau đó Màn hình sẽ chuyển sang chế độ hiển thị cơ bản của chương trình.

3. Cho đồ vào máy giặt-sấy

Mở cửa.

Kiểm tra trống

Động vật hoặc vật lạ trước mặt bạn thêm đồ giặt.

Mở quần áo ra và đặt nhẹ nhàng vào lồng giặt.

Các dụng cụ hỗ trợ định lượng như: túi B. hoặc

Quả bóng có thể khô tan chảy và máy giặt-sấy

và làm hỏng quần áo.

Không làm khô bất kỳ dụng cụ hỗ trợ định lượng nào.

Đóng cửa lại.

GIẶT VÀ SẤY KHÔ

4. Cài đặt chương trình chọn

Chọn nhiệt độ, tốc độ quay và mức sấy hoặc thời gian sấy mong muốn và xác nhận

Nhấp vào OK trong từng trường hợp.

Tốc độ quay tối thiểu được thiết lập là
Giới hạn ở 800 vòng/phút.
Trong một số chương trình, tốc độ không thể thay đổi được.

Chọn nếu muốn hoặc
bắt buộc, thêm phần bổ sung.

Đối với kéo sợi nhiệt,
tốc độ quay hiển thị từ
Việc giặt giữ đã xong.
Khi bạn chọn Extra Quiet,
quay ở tốc độ tối đa 900 vòng/phút.

Không cần phải quay nhiệt cho
Chọn thời gian sấy.

Chọn thời gian bắt đầu trễ,
nếu muốn.

5. Thêm chất tẩy rửa

Thêm chất tẩy rửa qua

CapDosing hoặc ngăn đựng chất tẩy rửa.

6. Bắt đầu/kết thúc chương trình

Chạm vào nút điều khiển cảm biến Bắt đầu/Thêm
đồ giặt nhấp nháy.

gen

Cánh cửa đã bị khóa.

Chương trình đã bắt đầu.

Sau khi chương trình kết thúc, chức năng chống
nhấn sẽ bắt đầu.

Ở chế độ chống nhấn, cửa vẫn bị khóa.

Chạm vào nút Bắt đầu//Giặt ủi
thêm đồ giặt hoặc xoay nút chọn chương trình
đến vị trí .

Cánh cửa không khóa.

Trải quần áo ra khi
Tháo chúng ra trong giai đoạn chống nhấn để
nhiệt còn lại có thể thoát ra ngoài.

Sau khi quá trình bảo vệ chống nhấn kết thúc,
cửa tự động mở khóa.

Kéo cửa mở và tháo
Bạn giặt quần áo.

Xem phần "Sau mỗi lần giặt hoặc sấy khô".

GIẶT VÀ SẤY KHÔ

Sau mỗi lần rửa hoặc Khô

Mở toang cửa.

Nguy cơ bỏng do nóng

Kim loại nóng.

Nắp kim loại trên kính cửa bên trong sẽ nóng sau khi khô.

Không chạm vào nắp kim loại.

Lấy quần áo ra.

Quần áo còn sót lại có thể bị co lại, đổi màu hoặc bị hỏng khi giặt hoặc sấy lần tiếp theo.

Đừng quên bất kỳ đồ giặt nào trong lồng giặt.

Kiểm tra vòng đệm trên cửa xem có vật lạ không.
Sau khi khô, loại bỏ xơ vải khỏi vòng đệm và kính quan sát.

Mẹo: Để cửa hé một chút để lồng giặt có thể khô.

Xoay nút chọn chương trình đến vị trí .

Mẹo: Để ngăn đọng chất tẩy rửa ở một khe để nó có thể khô.

Chương trình xả sạch xơ vải

Trong quá trình sấy, xơ vải có thể hình thành và bám vào lồng giặt và bồn giặt. Vì vậy, phần lông tơ từ ví dụ như B. Vải tối màu không giặt được với vải khác ví dụ như B. Nếu xơ vải tích tụ trên vải sáng màu hoặc làm tắc máy giặt-sấy, bạn có thể xả sạch xơ vải.

Không sử dụng chương trình Fluff Rinse để xả sạch vải. Đảm bảo không có vải vóc trong lồng giặt.

Xoay nút chọn chương trình đến chương trình Xả sạch xơ vải.

Không sử dụng chất tẩy rửa.

Chạm vào nút Bắt đầu/Thêm đồ giặt.

Sau vài phút, xơ vải sẽ được rửa sạch.

Loại bỏ bất kỳ xơ vải còn sót lại nào gioăng cửa và kính quan sát.

Tắt máy giặt sấy.

Thay đổi luồng chương trình

Thay đổi chương trình (kiểm soát của phụ huynh)

Không thể thay đổi chương trình, nhiệt độ, tốc độ quay hoặc các tính năng bổ sung đã chọn sau khi máy đã khởi động. Điều này ngăn chặn các hoạt động không mong muốn, ví dụ: B. bị trẻ em ngăn cản.

Nếu máy giặt sấy bị tắt trong khi chương trình đang chạy, chức năng chờ sẽ không tắt máy giặt sấy hoàn toàn sau 15 phút. Có thể vẫn còn nước trong lồng giặt nên chức năng an toàn vẫn hoạt động.

Hủy chương trình Bạn có thể hủy chương trình bất kỳ lúc nào sau khi chương trình đã bắt đầu.

Xoay nút chọn chương trình đến vị trí .

Xoay nút chọn chương trình đến chương trình Cottons.

Màn hình hiển thị:



Chạm vào cảm biến OK.

- trong khi giặt:

Máy giặt sấy sẽ bơm hết nước kiểm hiện có và chương trình giặt sẽ bị hủy bỏ.

- trong quá trình sấy khô:

Máy giặt sấy làm mát vải trước khi mở cửa.

Loại bỏ đồ giặt

Đợi cho đến khi biểu tượng trong màn hình tắt và cửa không được mở khóa.

Mở cửa và lấy quần áo ra.

Chọn chương trình khác Đóng cửa.

Chọn chương trình mong muốn gam.

Nếu cần, hãy đổ đầy chất tẩy rửa vào ngăn đựng chất tẩy rửa.

Chạm vào nút Bắt đầu/Thêm đồ giặt.

Chương trình đã bắt đầu.

Ngắt chương trình Xoay bộ chọn chương trình đến vị trí .

Chương trình bị gián đoạn.

Để tiếp tục chương trình, hãy bật chương trình, xoay bộ chọn chương trình đến vị trí của chương trình đã bắt đầu.



Chạm vào nút điều khiển cảm biến.

Màn hình hiển thị:



Xác nhận bằng nút cảm biến OK.

Thay đổi luồng chương trình

Mẹo: Nếu thông báo Không thể chọn xuất hiện trên màn hình, bộ chọn chương trình đang ở sai vị trí.

Nguy cơ quá nhiệt do nhiệt độ cao Rửa.

Quần áo giặt nóng có thể bắt lửa.

Không bao giờ tắt máy giặt sấy trong khi đang sấy.

Hoặc lấy hết quần áo giặt ra ngay lập tức và trải chúng ra để nhiệt độ

có thể được nới.

Thêm đồ giặt - AddLoad

Trong vài phút đầu tiên sau khi chương trình bắt đầu, bạn có thể thêm đồ giặt hoặc xóa bỏ.

Thêm hoặc xóa

Có thể giặt đồ bất cứ lúc nào, miễn là biểu tượng không sáng trên màn hình.

Chạm vào Bắt đầu/
Thêm đồ giặt.

Màn hình hiển thị:

Vui lòng đợi

Chờ cho đến khi màn hình hiển thị sau sáng lên:

Có thể mở cửa

Mở cửa.

Thêm hoặc bớt đồ giặt.

Đóng cửa lại.

Chạm vào Bắt đầu/
Thêm đồ giặt.

Chương trình sẽ tiếp tục.

Xin lưu ý:

Máy giặt sấy không thể thay đổi chương trình sau khi đã bắt đầu.

xác định lượng đồ giặt.

Sau khi thêm hoặc bớt đồ giặt,

của tải trọng tối đa

được cho là.

Thêm hoặc xóa
Không thể giặt đồ nếu:

- nhiệt độ của dung dịch kiểm cao hơn 55 °C nói dối.
- mực nước trong thùng vượt quá một giá trị nhất định.

Bắt đầu lựa chọn trước

Với sự chậm trễ bắt đầu bạn có thể chọn chương trình bắt đầu sau.

Chức năng này hoạt động khi cài đặt SmartGrid bị tắt.

Việc thiết lập giờ có thể được thực hiện trong Giá trị từ 00 đến 24 . Có thể cài đặt phút theo mức tăng 15 phút từ 00 đến 45 .

Đặt thời gian trễ bắt đầu

Chạm vào nút điều khiển cảm biến.

Màn hình hiển thị:



Sử dụng các điều khiển cảm biến để thiết lập và để nhập giờ. Xác nhận Nhấn nút cảm biến OK.

Màn hình thay đổi:



Sử dụng các điều khiển cảm biến để thiết lập và để cài đặt phút. Xác nhận Nhấn nút cảm biến OK.

Mẹo: Nếu bạn sử dụng các nút cảm biến và chạm liên tục, màn hình sẽ tự động đếm ngược hoặc đếm lên của các giá trị.

Xóa sự chậm trễ bắt đầu

Có thể xóa thời gian trễ bắt đầu đã chọn trước khi chương trình bắt đầu.

Chạm vào nút điều khiển cảm biến.

Thời gian bắt đầu đã chọn sẽ hiển thị trên màn hình.

Sử dụng các điều khiển cảm biến để thiết lập và giá trị thời gian là 00:00 giờ Một. Xác nhận bằng nút cảm biến OK.

Thời gian bắt đầu được chọn là đã xóa.

Sau khi bắt đầu chương trình, chỉ thời gian bắt đầu được chọn có thể thay đổi hoặc xóa bằng cách chấm dứt chương trình.

Thay đổi độ trễ bắt đầu

Có thể thay đổi thời gian trễ bắt đầu đã chọn trước khi chương trình bắt đầu.

Chạm vào nút điều khiển cảm biến.

Thay đổi thời gian đã chỉ định nếu muốn và xác nhận điều này bằng nút cảm biến OK.

Trì hoãn khởi động/SmartStart

Khởi động thông minh

Với SmartStart bạn xác định khoảng thời gian trong đó máy giặt sấy được khởi động tự động, được điều khiển từ bên ngoài.

Chức năng này hoạt động khi cài đặt SmartGrid được bật.

Khoảng thời gian có thể xác định được là giữa 15 phút và 24 giờ. Trong này Máy giặt sấy đang chờ tín hiệu. Nếu không có tín hiệu nào được gửi trong khoảng thời gian đã xác định, máy giặt sấy chương trình.

Đặt thời gian

Nếu bạn có SmartGrid được kích hoạt, sau chạm vào nút cảm biến trong Hiển thị không còn Bắt đầu trong, nhưng SmartStart được hiển thị. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn trong chương "Cài đặt", phần "SmartGrid".

Quy trình tương ứng với Cài đặt thời gian trễ cho việc bắt đầu.

Sử dụng các điều khiển cảm biến để thiết lập và để cài đặt giờ và xác nhận bằng phím cảm biến OK.

Các giờ được lưu lại và khối số phút được đánh dấu.

Sử dụng các điều khiển cảm biến để thiết lập và để đặt phút và xác nhận Nhấn nút cảm biến OK.

Chạm vào Bắt đầu/
Thêm đồ giặt để bắt đầu chương trình với SmartStart.

Màn hình hiển thị:



Vệ sinh và chăm sóc

Vệ sinh vỏ và nắp

Nguy cơ điện giật từ nguồn điện lưới căng thẳng.

Khi máy giặt sấy đã tắt có điện áp lưới điện.

Trước khi vệ sinh và
Cẩn thận với phích cắm điện.

Thiệt hại do xâm nhập

Nước.

Áp suất của tia nước có thể khiến nước tràn vào máy giặt-sấy và làm hỏng các bộ phận.

Xịt máy giặt-sấy
Không sử dụng tia nước.

Hư hỏng do chất tẩy rửa gây ra.

Chất tẩy rửa gốc dung môi, chất tẩy rửa, chất tẩy rửa kính hoặc chất tẩy rửa đa năng bề mặt nhựa và

làm hỏng các bộ phận khác.

Không sử dụng các chất tẩy rửa này.

Vệ sinh vỏ máy và

Làm sạch tấm pin bằng chất tẩy rửa nhẹ hoặc nước xà phòng và lau khô lau cả hai bằng vải mềm tối

Làm sạch trống bằng


chất tẩy rửa thép không gỉ phù hợp.

Làm sạch ngăn đựng chất tẩy rửa

Việc sử dụng nhiệt độ giặt thấp và chất tẩy rửa dạng lỏng sẽ làm tăng nguy cơ ô nhiễm ngăn chứa chất tẩy rửa.

Vì lý do vệ sinh, hãy thường xuyên vệ sinh toàn bộ

Ngăn đựng chất tẩy rửa.

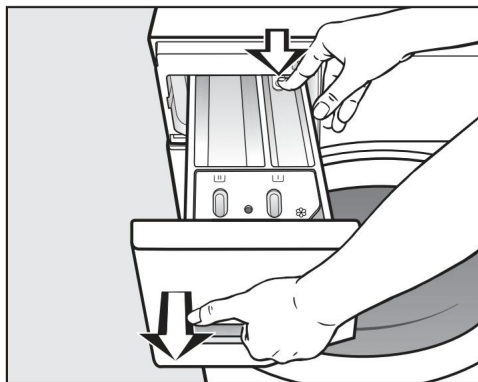

Kéo ngăn đựng chất tẩy rửa ra xa nhất có thể,


nhấn nút nhả

và tháo ngăn đựng chất tẩy rửa.

Vệ sinh ngăn đựng chất tẩy rửa bằng nước ấm.

Vệ sinh và chăm sóc


Làm sạch bộ nâng và kênh hút

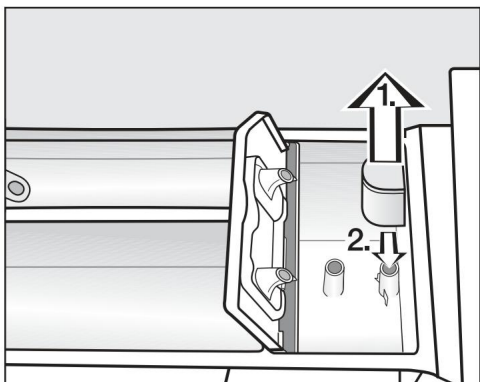

Kéo bộ nâng hút ra khỏi buồng và sạch sẽ dưới vòi nước ấm đang chảy.

Cũng làm sạch đường ống mà qua đó bộ phận nâng hút được đưa vào.


Lắp lại bộ nâng hút TRÊN.

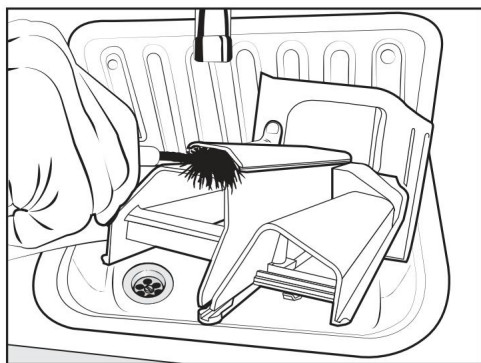

Làm sạch kênh xả vải bằng nước ấm và bàn chải.

Tinh bột lỏng gây ra hiện tượng dính. Sau khi sử dụng tinh bột lỏng nhiều lần, hãy vệ sinh sạch sẽ Máy hút nâng đặc biệt kỹ lưỡng.

Vị trí của ngăn đựng chất tẩy rửa lau dọn

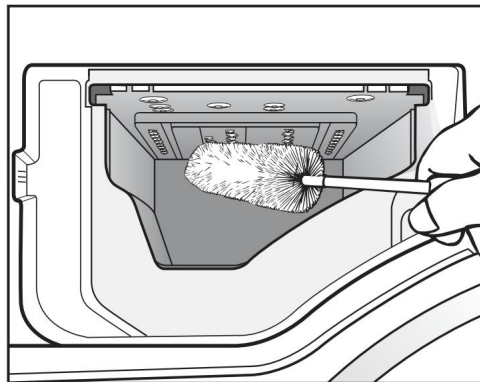

Xóa bỏ cặn chất tẩy rửa bàn chải và Cặn vôi bám từ vòi phun chất tẩy rửa.

Lắp lại ngăn đựng chất tẩy rửa.

Mẹo: Để ngăn đựng chất tẩy rửa mở nhẹ để anh ấy có thể làm khô.

Làm sạch kính cửa

Thỉnh thoảng, hãy vệ sinh bên trong kính cửa và nắp kim loại trên kính cửa bằng chất tẩy rửa nhẹ hoặc

Nước xà phòng.

Làm khô cả hai bằng khăn mềm vải.

Vệ sinh trống

Khi giặt ở nhiệt độ thấp và/hoặc sử dụng chất tẩy rửa dạng lỏng, có nguy cơ vi khuẩn và mùi hôi hình thành trong máy giặt-sấy. Làm sạch máy giặt-sấy với sự trợ giúp của

của chương trình Máy sạch . Các Việc vệ sinh phải được thực hiện chậm nhất sau Thông báo thông tin vệ sinh sẽ xuất hiện trên màn hình.


Làm sạch bộ lọc nước đầu vào

Máy giặt sấy có một Van cấp nước và bộ lọc. Cái sàng trong ống dẫn nước vào miễn phí Bạn nên kiểm tra đầu ống mỗi

Kiểm tra mỗi 6 tháng. Với thường xuyên Sự gián đoạn trong mạng lưới nước có thể giai đoạn này có thể ngắn hơn.

Tắt vòi nước.

Tháo ống dẫn nước ra khỏi vòi.

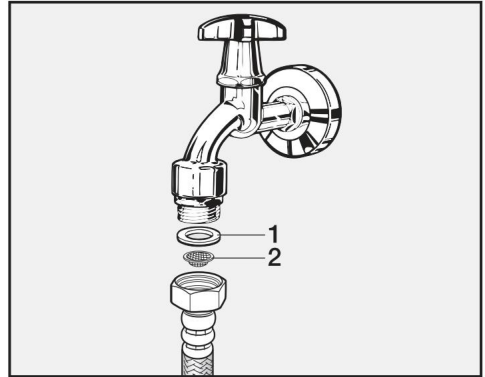

Kéo miếng đệm cao su ra 1 sự lãnh đạo.

Giữ đầu nước còn lại ống dẫn nước hướng xuống dưới. Các Rây nhựa 2 rơi ra.

Làm sạch rây nhựa.

Việc lắp ráp lại được thực hiện theo thứ tự ngược lại.

Siết chặt kết nối vít trên vòi và mở vòi nước. Nếu nước rò rỉ ra ngoài, hãy siết chặt kết nối vít sau đó.

Bộ lọc bụi bẩn phải được thay thế sau Phải cài đặt lại hệ thống vệ sinh.

Phải làm gì nếu...

Bạn có thể phát hiện hầu hết các lỗi và sai sót xảy ra trong hoạt động hàng ngày có thể đến và tự sửa. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách không phải gọi đến bộ phận chăm sóc khách hàng.

Tại www.miele.com/service, bạn sẽ tìm thấy thông tin về cách tự khắc phục sự cố.

Các bảng sau đây có mục đích giúp bạn xác định nguyên nhân gây ra lỗi hoặc để tìm và loại bỏ lỗi.

Một số hướng dẫn trên màn hình có nhiều dòng và có thể đọc đầy đủ bằng cách chạm vào nút cảm biến hoặc .

Không thể bắt đầu chương trình nào

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Bảng điều khiển vẫn còn tối tăm.	Máy giặt sấy không có điện. Kiểm tra xem phích cắm điện đã được cắm vào chưa. Kiểm tra xem cầu chì có ổn không.
	Máy giặt sấy đã được thay thế vì lý do tiết kiệm năng lượng tự động tắt. Bật máy giặt-sấy bằng cách xoay bật lại bộ chọn chương trình.
Chúng sẽ được hiển thị được yêu cầu nhập mã PIN.	Mã PIN đang hoạt động. Nhập mã và xác nhận. Thường nghị sĩ Hủy kích hoạt mã PIN nếu truy vấn không xuất hiện vào lần tiếp theo bạn bật nên.
Màn hình hiển thị: Dịch vụ khách hàng khóa cửa	Cửa không được đóng đúng cách. Khóa cửa không thể đóng được. Đóng cửa lại. Khởi động lại chương trình. Gọi đến bộ phận chăm sóc khách hàng nếu thông báo lỗi xuất hiện lần nữa.

Thông báo lỗi sau khi chương trình kết thúc

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Đường vào nước Xem	Nguồn cung cấp nước bị chặn hoặc bị suy yếu. Kiểm tra xem vòi nước đã mở đủ rộng chưa. ròng là. Kiểm tra xem ống dẫn nước vào có bị gấp khúc không. Kiểm tra xem áp suất nước có quá thấp không.
	Bộ lọc ở đầu vào nước bị tắc. Làm sạch rây.
Thoát nước Xem	Hệ thống thoát nước bị chặn hoặc bị cản trở. Ống xả quá cao. Vệ sinh bộ lọc xả và bơm xả. Kiểm tra xem cột áp bơm tối đa 1 m có bị vượt quá.
Không thấm nước khách hàng thân thiết dịch vụ	Hệ thống bảo vệ nước đã phản ứng. Đóng vòi nước. Gọi đến bộ phận chăm sóc khách hàng.
Dịch vụ khách hàng Lỗi F	Có một khiếm khuyết. Ngắt kết nối máy giặt-sấy khỏi nguồn điện. Rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm trên tường hoặc tắt cầu chì trong hệ thống lắp đặt trong nhà. Chờ ít nhất 2 phút trước khi kết nối lại máy giặt sấy với nguồn điện. Bật lại máy giặt sấy. Khởi động lại chương trình. Gọi đến bộ phận chăm sóc khách hàng nếu thông báo lỗi xuất hiện lần nữa.

Để tắt thông báo lỗi, hãy xoay nút chọn chương trình đến vị trí và tắt máy giặt-sấy.

Phải làm gì nếu...

Thông báo lỗi sau khi chương trình kết thúc

Báo cáo	Nguyên nhân và cách khắc phục
Kiểm tra bộ lọc + vòi phun	Máy bơm bị nhiễm bẩn. Vệ sinh máy bơm như mô tả trong phần "Cần làm gì nếu ...", phần "Mở cửa khi Hết hạn và/hoặc mất điện". Sau khi vệ sinh xong, khởi động lại máy giặt. chương trình.
	Vòi phun ở đầu vòng đệm cửa bị tắc nghẽn bởi xơ vải bị tắc nghẽn. Dùng ngón tay loại bỏ phần lông tơ. Không sử dụng bất kỳ dụng cụ sắc nhọn nào. Sau khi vệ sinh xong, khởi động lại máy giặt. chương trình.
	Nếu thông báo lỗi xuất hiện lần nữa, hãy gọi dịch vụ khách hàng. Máy giặt sấy vẫn có thể hoạt động với một số chức năng hạn chế.
Kiểm tra tải	Không có quần áo cần giặt trong lồng giặt.
	Lượng quần áo giặt quá ít. Đồ giặt vẫn còn ẩm ướt, vì độ ẩm còn lại không thể xác định được có thể. Sấy khô một lượng nhỏ quần áo giặt trong tương lai một chương trình có thời gian sấy khô.
	Lượng đồ giặt quá lớn so với chương trình sấy đã chọn. Quan sát số lượng tải trọng tối đa trong Mục "Tổng quan về chương trình".
Vui lòng bắt đầu chương trình xả xơ vải	Chương trình xả xơ vải được kích hoạt thông qua một không được sử dụng trong thời gian dài. Bắt đầu chương trình xả sạch xơ vải như mô tả trong chương "Giặt và sấy", phần "Chương trình xả sạch xơ vải" được mô tả.

Các thông báo sẽ hiển thị ở cuối chương trình và khi máy giặt sấy được bật và phải được xác nhận bằng nút cảm biến OK.

Thông báo lỗi sau khi chương trình kết thúc

Báo cáo	Nguyên nhân và cách khắc phục
máy giặt căn chỉnh	Việc ủi đồ giặt vào cuối chương trình có thể không được thực hiện đúng cách. Kiểm tra xem máy giặt sấy có cân bằng không được thiết lập như mô tả trong chương "Cài đặt", phần "Căn chỉnh". Kiểm tra xem cột áp bơm tối đa có không được vượt quá 1,0 m.
	Nếu thông báo lỗi xuất hiện lần nữa, hãy gọi dịch vụ khách hàng. Máy giặt sấy vẫn có thể hoạt động với một số chức năng hạn chế.
Thông tin vệ sinh: Chương trình có tối thiểu. 75°C hoặc "Nghỉ ngơi". Sử dụng "sạch"	Không khởi động chương trình giặt nào có nhiệt độ trên 60 °C trong thời gian dài. Để ngăn ngừa vi khuẩn và mùi hôi hình thành trong quá trình giặt Để ngăn ngừa máy sấy, hãy bắt đầu chương trình Vệ sinh máy bằng chất tẩy rửa máy Miele hoặc chất tẩy rửa dạng bột thông dụng.

Các thông báo sẽ hiển thị ở cuối chương trình và khi máy giặt sấy được bật và phải được xác nhận bằng nút cảm biến OK.

Phải làm gì nếu...

Các vấn đề chung của máy giặt sấy

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Máy giặt sấy đứng trong Quay không yên lặng.	Các chân của thiết bị không đều và không bị phản đối. Căn chỉnh máy giặt-sấy một cách an toàn và chống lại chân thiết bị.
Tiếng bơm bất thường.	Không sai chút nào. Tiếng húp sùm sụp lúc đầu và vào cuối quá trình bơm là bình thường.
Tiếng quay trong quá trình sấy khô những đứa trẻ.	Không sai chút nào. Quá trình kéo sợi cũng diễn ra trong quá trình sấy (kéo sợi nhiệt).
Máy giặt sấy có giặt giữ không giống như thường ném và cái này vẫn còn ướt.	Trong chu kỳ quay cuối cùng, người ta đo được sự mất cân bằng lớn và tốc độ được tự động giảm xuống. Luôn luôn để những đồ giặt lớn và nhỏ vào trống để phân phối tốt hơn.
Giữ nguyên trong ngăn đựng chất tẩy rửa cặn chất tẩy rửa lớn hơn.	Áp lực dòng nước không đủ. Vệ sinh bộ lọc nước đầu vào. Chọn Nước cộng. Chất tẩy rửa dạng bột kết hợp với chất làm mềm nước có xu hướng bám dính. Làm sạch ngăn chứa chất tẩy rửa và Trong tương lai, hãy thêm chất tẩy rửa trước và sau đó đổ chất làm mềm nước vào ngăn chứa.
Ngăn đựng nước xả vải bên cạnh nắp có chứa nước. để trở thành.	Nút cảm biến không được kích hoạt hoặc Cái nắp rỗng không phải là lấy. Khi sử dụng nắp lần sau, hãy đảm bảo nút cảm biến được kích hoạt. Tháo và vứt bỏ nắp sau mỗi lần chu trình giặt. Ống thoát nước trong ngăn đựng chất tẩy rửa, nơi đặt nắp bị tắc. Làm sạch ống.

Các vấn đề chung của máy giặt sấy

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Chất làm mềm vải là không được rửa sạch hoàn toàn hoặc vẫn còn có nhiều nước trong buồng .	Bộ phận nâng hút không được lắp đúng cách hoặc bị tắc. Vệ sinh ống xi phông, xem phần "Vệ sinh và bảo dưỡng", mục "Vệ sinh ngăn đựng chất tẩy rửa".
Khi kết thúc chương trình, vẫn còn chất lỏng trong nắp.	Ống thoát nước trong ngăn đựng chất tẩy rửa, nơi đặt nắp bị tắc. Làm sạch ống.
	Không sai chút nào. Vì lý do kỹ thuật, một lượng nước nhỏ còn lại trong nắp.
Màn hình hiển thị một ngoại ngữ.	Trong "Cài đặt" "Ngôn ngữ " một Ngôn ngữ đã chọn. Đặt ngôn ngữ thông thường.
	Biểu tượng lá cờ sẽ giúp bạn hướng dẫn.
Màn hình tối. Màn hình tự động	tắt để tiết kiệm năng lượng lưu (chờ). Nhấn nút. Chế độ chờ đã kết thúc- cái.
Màn hình hiển thị thời gian còn lại khác nhau.	Thời gian hiển thị còn lại phụ thuộc vào quá trình học tập và liên tục thích ứng với thói quen giặt và sấy của bạn.

Phải làm gì nếu...

Các vấn đề chung của máy giặt sấy

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Bọt thoát ra trong quá trình xả xơ vải ngăn đựng chất tẩy rửa.	Có cặn chất tẩy rửa trong hộp đựng chất tẩy rửa từ chu trình giặt cuối cùng. Luôn sử dụng lượng chất tẩy rửa phù hợp và Thực hiện theo các khuyến nghị về liều lượng trên Bao bì đựng chất tẩy rửa.
Sau khi kết thúc chương trình xả sạch bọt, bọt vẫn còn trong cái trống.	Chương trình xả xơ cũng Xả sạch cặn chất tẩy rửa ra khỏi hộp đựng chất tẩy rửa. Điều này có thể gây ra hiện tượng bọt. Sử dụng chương trình Fluff Rinse thường xuyên để tránh cặn chất tẩy rửa tích tụ trong hộp đựng chất tẩy rửa.
Sau khi kết thúc chương trình xả sạch xơ vải, xơ vải vẫn còn trong cái trống.	Bạn đã sử dụng chương trình xả xơ vải lâu hơn không được sử dụng. Loại bỏ xơ vải ra khỏi lồng giặt. Sử dụng chương trình xả sạch xơ vải thường xuyên vừa phải.
Máy giặt sấy mùi.	Không tuân thủ thông tin vệ sinh. Về mặt Trong thời gian dài hơn, không có chương trình giặt nào với nhiệt độ trên 60 °C. Để ngăn ngừa vi khuẩn và mùi hôi hình thành trong quá trình giặt Để ngăn ngừa máy sấy, hãy bắt đầu chương trình Vệ sinh máy bằng chất tẩy rửa máy Miele hoặc chất tẩy rửa dạng bột thông dụng. Cánh cửa và ngăn kéo đựng chất tẩy rửa đã được đóng lại sau khi giặt. Để cửa và ngăn đựng chất tẩy rửa mở hé để chúng khô Có thể.

Kết quả giặt không đạt yêu cầu

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Đã rửa sạch Có những cặn màu trắng giống như chất tẩy rửa trên vải tối màu.	Chất tẩy rửa có chứa các thành phần không tan trong nước (zeolit) để làm mềm nước. Những thứ này có lắng đọng trên hàng dệt may. Sau khi khô, hãy cố gắng loại bỏ cặn để loại bỏ bằng bàn chải. Trong tương lai, hãy giặt đồ dệt tối màu bằng chất tẩy rửa không có zeolit. Chất tẩy rửa dạng lỏng thường không chứa zeolit. Giặt vải trong bóng tối Rửa.
Quần áo được giặt bằng Chất tẩy rửa dạng lỏng không sạch sẽ.	Chất tẩy rửa dạng lỏng không chứa chất tẩy trắng. Vết bẩn từ trái cây, cà phê hoặc trà không phải lúc nào cũng có thể được gỡ bỏ. Sử dụng hệ thống 2 pha của Miele. Bằng cách thêm UltraPhase 2 trong Trong quá trình giặt, vết bẩn sẽ được loại bỏ hiệu quả. Sử dụng bột giặt có chứa chất tẩy trung bình.
Trên rửa sạch Que giặt quần áo màu xám chất dư đàn hồi.	Liều lượng chất tẩy rửa quá thấp. Các Quần áo giặt bị bẩn nhiều bởi dầu mỡ (dầu, thuốc mỡ). Đối với quần áo quá bẩn, hãy thêm nhiều chất tẩy rửa hơn hoặc sử dụng Chất tẩy rửa dạng lỏng. Trước lần giặt tiếp theo, hãy khởi động chương trình Vệ sinh máy bằng chất tẩy rửa máy Miele hoặc chất tẩy rửa dạng bột thông dụng.

Phải làm gì nếu...

Kết quả sấy không đạt yêu cầu

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Quần áo quá ẩm sau khi sấy và thông báo sau xuất hiện trên màn hình: Kiểm tra tải	Tải quá thấp. Thiết bị điện tử không thể xác định chính xác độ ẩm còn lại. Khởi động lại chương trình và chọn thời gian sấy thay vì mức độ sấy. Trong tương lai, hãy sấy khô lượng quần áo nhỏ bằng chương trình có thời gian sấy khô.
	Một vòng giặt hình thành trong quá trình vắt vì quần áo không được phân phối đều. Vòng giặt hình thành trong chu trình vắt nhiệt vì quần áo quá ẩm hoặc tốc độ vắt được đặt quá cao. Mở cửa và giữ quần áo sạch sẽ. Bắt đầu lại chương trình sấy với tốc độ quay thấp hơn hoặc chọn thời gian sấy thay vì mức sấy.
Quần áo có cảm giác ẩm sau khi sấy khô.	Đã chọn tùy chọn ủ trước. Tháo bỏ vải và treo lên móc để hoàn tất quá trình sấy khô.
	Quần áo ẩm sẽ ẩm hơn. Trải quần áo ra để nhiệt có thể thoát ra ngoài.
Quần áo quá ẩm hoặc quá khô sau khi sấy.	Độ ẩm còn lại mong muốn nằm giữa 2 mức độ sấy. Nếu cần, hãy thay đổi mức độ sấy như mô tả trong chương "Cài đặt", phần "Mức độ sấy".
Sau khi sấy khô, trong lồng giặt vẫn còn nước.	Việc thoát nước bị cản trở. Vệ sinh bộ lọc xả và bơm xả như mô tả trong phần "Mở cửa khi cống thoát nước bị tắc và/hoặc mất điện" và kiểm tra chiều cao của ống thoát nước.

Phải làm gì nếu...


Cửa không thể mở được

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Không thể mở cửa khi chương trình đang chạy.	Cửa bị khóa khi chương trình đang chạy. Thực hiện theo các hướng dẫn trong “Pro- Thay đổi trình tự chương trình”, mục “Thêm đồ giặt”.
	Có nước trong lồng giặt và máy giặt sấy không thể xả nước được. Vệ sinh bộ lọc xả và bơm xả như mô tả trong phần “Mở cửa khi cổng bị tắc và/hoặc mất điện”.
	Mức nước trong thùng quá cao. Hủy chương trình. Máy giặt sấy sẽ bơm hết nước hiện có ra ngoài.
Vào cuối chương trình hoặc sau khi báo cáo kết thúc chương trình màn hình hiển thị: Làm mát thoải mái	Vì lý do an toàn, cửa không thể mở được sẽ giảm nếu nhiệt độ trong trống trong Giặt ở nhiệt độ trên 55 °C hoặc sấy ở nhiệt độ trên 70 °C nói dối. Đợi cho đến khi nhiệt độ trong lồng giặt giảm xuống và màn hình hiển thị tắt.
Màn hình hiển thị: Dịch vụ khách hàng mở khóa cửa	Khóa cửa bị chặn. Gọi đến bộ phận chăm sóc khách hàng.

Phải làm gì nếu...

Mở cửa trong trường hợp cống thoát nước bị tắc và/hoặc mất điện

Tắt máy giặt sấy.

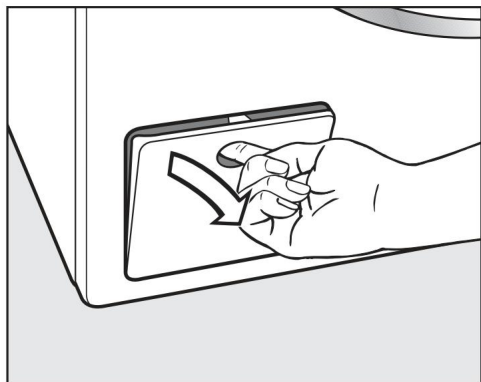

Mở nắp để xả nước bơm.

Cống thoát nước bị tắc

Nếu cống thoát nước bị tắc, có thể có một lượng lớn nước trong máy giặt-sấy.

Nguy cơ bị bỏng do nước kiềm nóng.

Nếu giặt ở nhiệt độ cao ngay trước đó, nước xút chảy ra sẽ nóng.


Cẩn thận xả hết nước kiềm.

Quá trình làm rỗng

Không tháo hoàn toàn bộ lọc xả.

Đặt một thùng chứa bên dưới


Ví dụ như cái vỗ tay B. Một khay nướng đa năng.

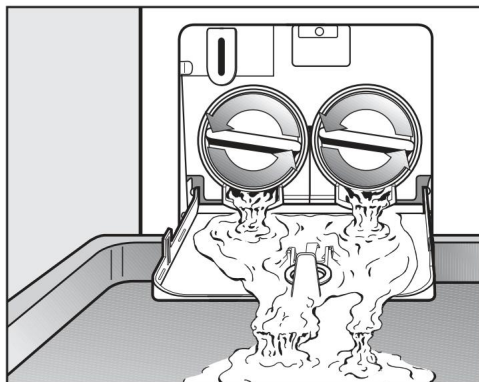

Xoay nhẹ bộ lọc xả cho đến khi nước chảy ra hết.

Đóng lại bộ lọc xả để ngăn nước chảy.


Không còn rò rỉ nước nữa:

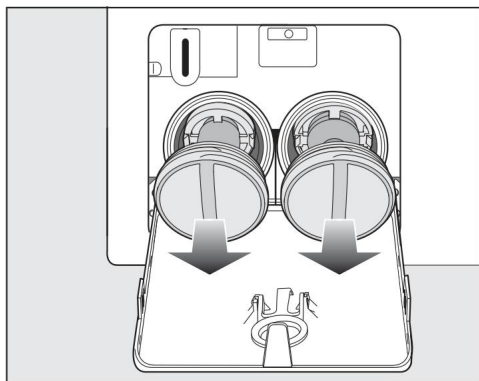

Vặn bộ lọc xả lên hoàn toàn ngoài.

Phải làm gì nếu...


Làm sạch bộ lọc thoát nước

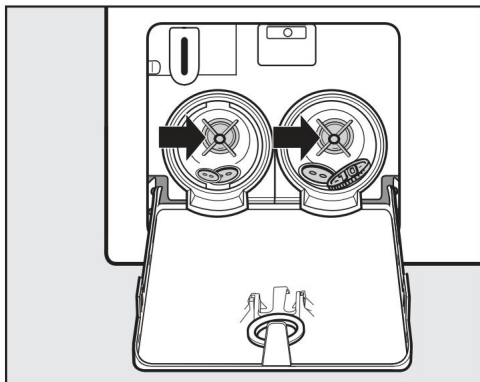

Làm sạch bộ lọc thoát nước kỹ lưỡng lịch.

Kiểm tra xem lưới bơm thoát nước có thể xoay dễ dàng hay không nếu cần.

Vật lạ (nút áo, đồng xu, v.v.) tháo rời và vệ sinh bên trong.

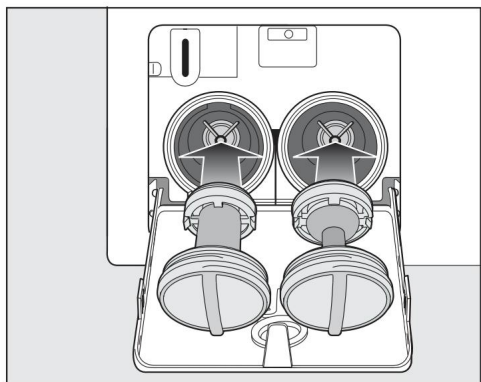

Thay thế bộ lọc xả đúng cách (phải và trái) và vặn chặt bộ lọc xả.

Thiệt hại do rò rỉ nước.

Nước.

Nếu bộ lọc kiểm không được sử dụng, nước cạn kiệt máy giặt sấy.

Đặt bộ lọc thoát nước trở lại và vặn bộ lọc thoát nước chặt chẽ.

Cửa mở


Nguy cơ chấn thương do xoay

Trống.

Khi đưa tay vào một cái trống vẫn đang quay, có một sự thay đổi đáng kể

Nguy cơ chấn thương.

Trước khi lấy đồ giặt ra, hãy luôn đảm bảo rằng Trống đứng yên.

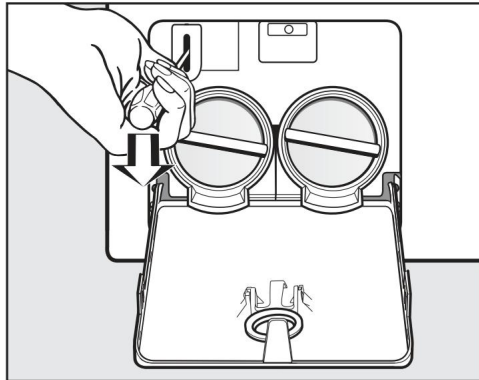

Mở khóa bằng tua vít Bendreher là cánh cửa.

Kéo cửa mở ra.

Dịch vụ khách hàng

Tại www.miele.com/service

Bạn thông tin về việc tự kinh doanh

Xử lý sự cố và

Phụ tùng thay thế của Miele.

Liên hệ trong trường hợp bị gián đoạn

Trong trường hợp lỗi mà bạn không thể tự giải

quyết, vui lòng thông báo

ví dụ. B. Đại lý Miele của bạn hoặc

Dịch vụ khách hàng của Miele.

Bạn có thể liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của Miele trực tuyến tại www.miele.com/service sách.


Chi tiết liên lạc của bộ phận dịch vụ khách hàng Miele có thể được tìm thấy ở cuối bài viết này tài liệu.

Dịch vụ khách hàng yêu cầu mã số model và số sê-ri

(Fab./SN/Số). Cả hai chi tiết đều có thể được tìm thấy

Bạn có thể tìm thấy nó trên bảng tên.

Có thể tìm thấy tám biển số ở phía trên kính quan sát khi cửa mở.

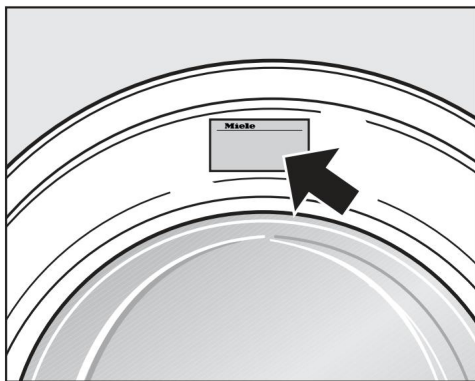

Bảo đảm

Thời hạn bảo hành là 2 năm.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem các điều kiện bảo hành được cung cấp.

Phụ kiện tùy chọn

Đối với máy giặt sấy này bạn sẽ nhận được

Phụ kiện có sẵn tại các nhà bán lẻ Miele hoặc dịch vụ chăm sóc khách hàng của Miele.

EPREL-Ngân hàng dữ liệu

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, thông tin về yêu cầu dán nhãn năng lượng và thiết kế sinh thái có thể được tìm thấy trong Cơ sở dữ liệu sản phẩm Châu Âu (EPREL). Bạn có thể truy cập cơ sở dữ liệu sản phẩm theo liên kết sau: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Ở đây bạn sẽ được yêu cầu

Nhập ID mẫu.

Nhận dạng mô hình có thể được tìm thấy trên Tên nơi.

Miele

Được thực hiện tại xxx

Mod.: XXXxxx

M-Nr.: xxxxxxxx Loại: XXXx-X

Số: / xxxxxxxx

Dịch vụ mật ong

www.miele.com/dich_vu

Biểu tượng chăm sóc

Rửa	
Nhiệt độ trong bồn cho biết nhiệt độ tối đa mà bạn có thể giặt đồ.	
ứng suất cơ học bình thường	ứng suất
cơ học nhẹ	
cơ học rất nhẹ nhàng	Mặc Giặt tay
Không giặt được	

Khô	
nhiệt độ bình thường	
nhiệt độ giảm	không
thích hợp để sấy khô	
Ủi và làm rối	
khoảng 200 °C	
xấp xỉ 150 °C	
xấp xỉ 110 °C	Ủi bằng hơi nước có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục.
Cấm ủi/làm hỏng	


Ví dụ về lựa chọn chương trình

chương trình	Biểu tượng chăm sóc
SINH THÁI 40-60	
Bông	
Dễ chăm sóc	
Đồ tinh tế	
Len	

Vệ sinh chuyên nghiệp	
Làm sạch bằng dung môi hóa học.	
Các chữ cái là viết tắt của chất tẩy rửa.	
Giặt ướt	Không
được giặt khô	
tẩy trắng	
bất kỳ chất tẩy trắng oxy hóa nào được phép	
chỉ được phép tẩy trắng bằng oxy	
không được phép tẩy trắng	

Cài đặt

Nhìn từ phía trước

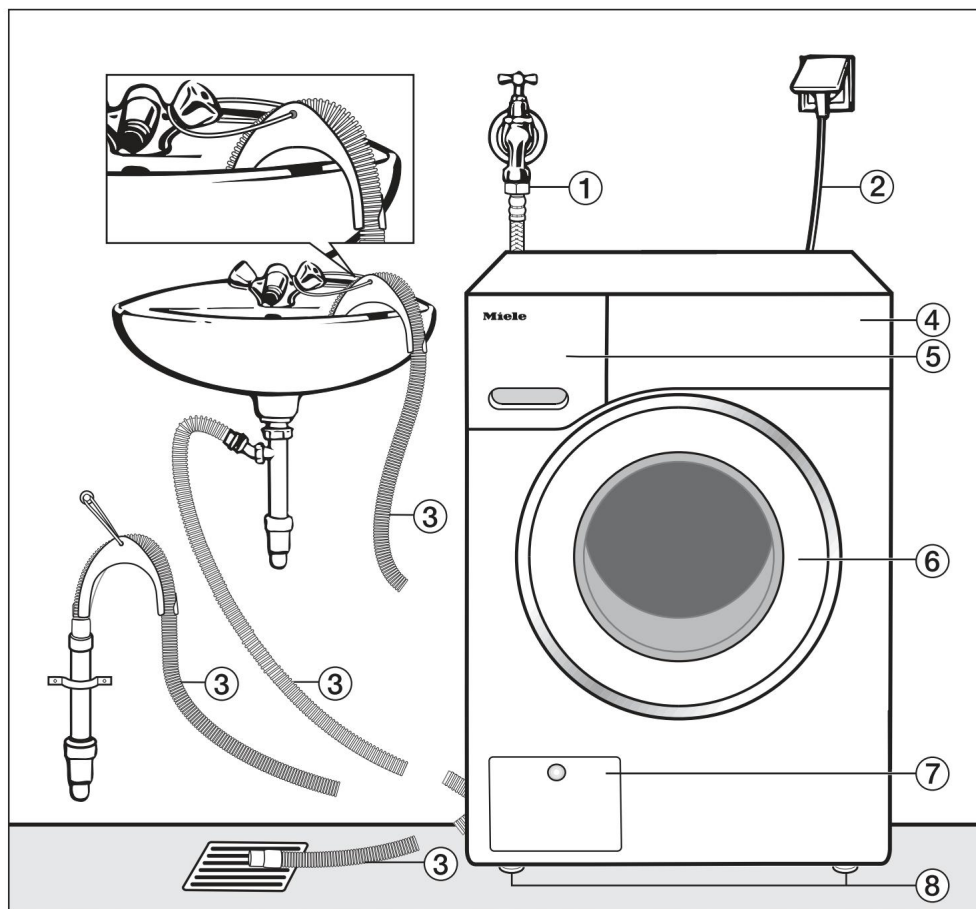

một Wasserzulaufschlauch (Chống thấm nước-
Kim loại, ống bện kim loại) b Kết

nối điện c Ống thoát

nước có khuỷu tay (ab-
có thể tháo rời) với khả năng
Bảng điều khiển thoát


nước

e Ngăn đựng chất tẩy rửa f Cửa g
Nắp

cho bộ lọc xả, bơm xả
và phát hành khăn cấp

h 4 chân có thể điều chỉnh độ cao

Nhìn từ phía sau

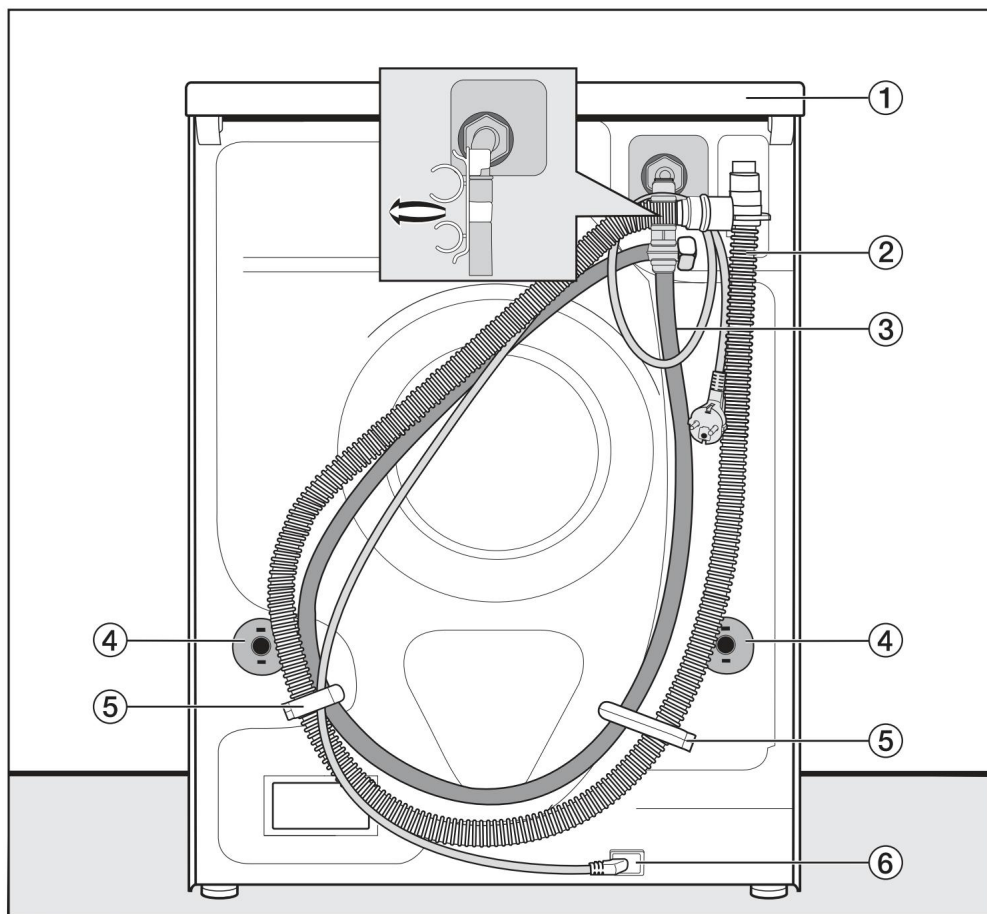

một nắp nhô ra có tay cầm để vận chuyển

b ống thoát nước

c Ống dẫn nước vào

d Khóa xoay có chân để vận chuyển
gen

e Giá đỡ vận chuyển cho ống cấp nước và ống thoát
nước

f kết nối điện

Cài đặt

Khu vực lắp đặt

Trần bê tông là nơi tốt nhất để lắp đặt. Ngược lại với trần nhà có dầm gỗ hoặc trần nhà có đặc tính "mềm", trần nhà này hiếm khi rung trong quá trình quay.

Xin lưu ý:

Đặt máy giặt sấy theo chiều thẳng đứng và chắc chắn.

Không đặt máy giặt sấy trên sàn mềm vì điều này sẽ khiến máy giặt sấy rung trong quá trình vắt.

Khi cài đặt trên một
Trần nhà bằng dầm gỗ:

Đặt máy giặt sấy lên tấm ván ép (kích thước ít nhất 59 x 52 x 3 cm). Tấm ván phải được bắt vít vào càng nhiều dầm càng tốt, nhưng không chỉ bắt vít vào sàn nhà.

Mẹo: Nếu có thể, hãy đặt máy giặt sấy ở góc phòng nơi có trần nhà ổn định nhất.

Nguy cơ thương tích do máy giặt sấy không được cố định chắc chắn.

Nếu máy giặt sấy được lắp trên đế hiện có (đế bê tông hoặc đế gạch), có nguy cơ máy có thể rơi ra khỏi đế trong quá trình vắt.

Cố định máy giặt-sấy bằng giá đỡ (phụ kiện tùy chọn).

Mang máy giặt-sấy đến địa điểm lắp đặt

Nguy cơ

thương tích do
nắp bị kẹt.


Phần chốt phía sau của nắp có thể bị giòn do tác động bên ngoài. Nắp có thể bị rách khi mang theo.

Trước khi mang đi, hãy kiểm tra xem phần nhô ra của nắp đã được lắp chặt chưa.

Mang máy giặt-sấy đến
chân thiết bị phía trước và phần nhô ra của nắp sau.


Tháo khóa vận chuyển

Tháo thanh vận chuyển bên trái

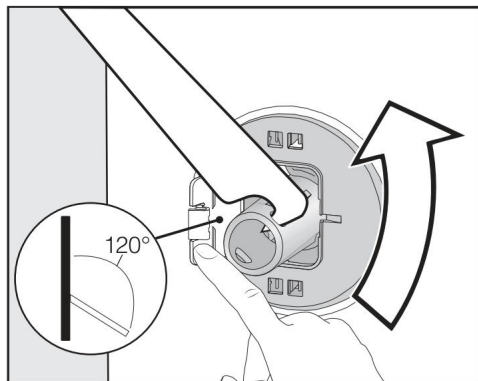


Đẩy nắp ra ngoài và xoay thanh vận chuyển 90°
bằng cờ lê đầu hờ kèm theo.

Cài đặt

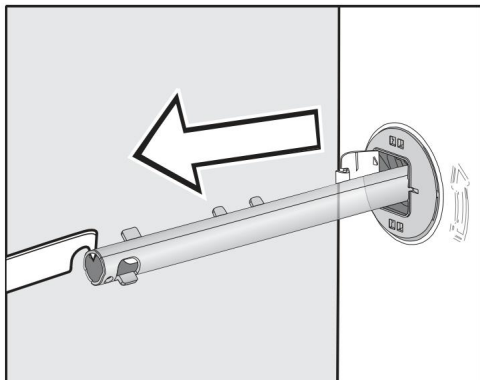


Kéo thanh vận chuyển lên
ngoài.

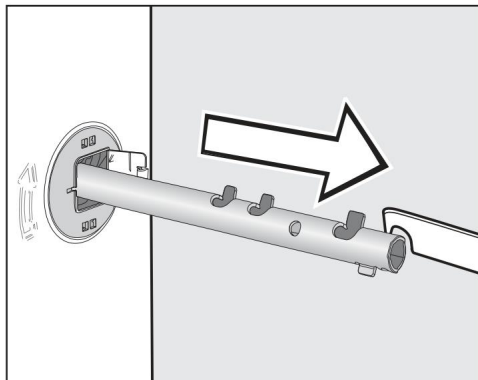

Kéo thanh vận chuyển lên
ngoài.

Tháo thanh vận chuyển bên phải

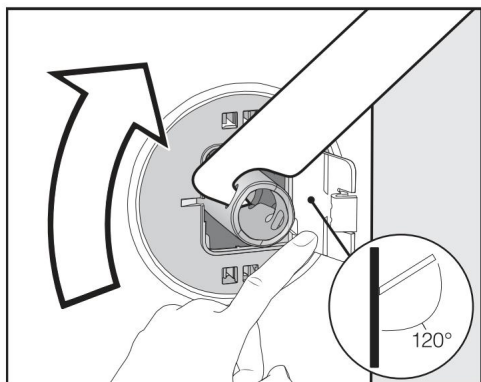


Đẩy nắp ra ngoài
và xoay thanh vận chuyển
với cờ lê hờ kèm theo
góc 90°.

Đóng lỗ

Nguy cơ chấn thương do vật sắc nhọn
Cạnh.

Có nguy cơ bị thương khi đưa tay vào
những lỗ chưa được bịt kín.

Đóng các lỗ của khóa vận chuyển đã tháo ra.

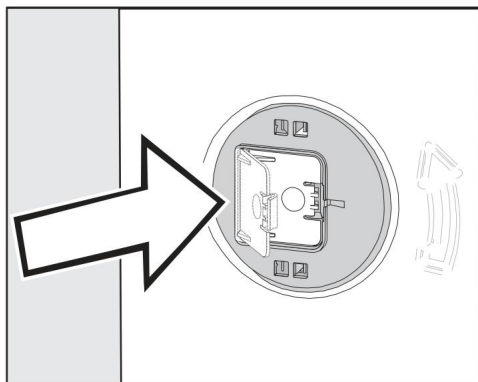

Nhấn chặt các nắp cho đến khi
các cánh cửa sẽ tự động đóng lại.

Cài đặt

Cài đặt khóa vận chuyển


Thiết hại do vận chuyển không đúng cách.

Nếu vận chuyển mà không có khóa vận chuyển, máy giặt sấy có thể bị hư hỏng.

Giữ khóa vận chuyển

TRÊN. Trước khi vận chuyển, lắp ráp của máy giặt-sấy (ví dụ trong trường hợp của một Di chuyển) an ninh vận chuyển một lần nữa.

Mở nắp

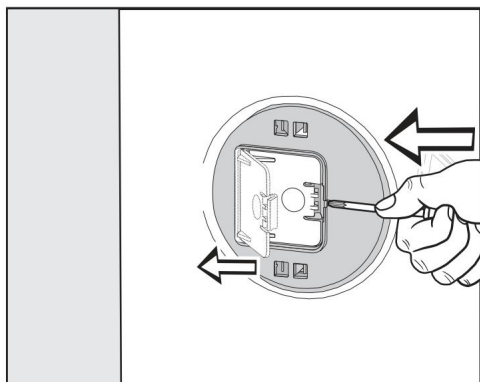

Nhấn bằng vật nhọn, ví dụ: B. kẹp

Tua vít giữ chặt móc khóa.

Nắp mở ra.

Lắp thanh vận chuyển

Thực hiện cài đặt theo chiều ngược lại ngược lại với thứ tự loại bỏ.

Mẹo: Nâng nhẹ trống lên, thanh vận chuyển có thể được lắp vào dễ dàng hơn.

Cấu trúc phụ bên dưới mặt bàn làm việc

Việc lắp ráp và tháo rời Bộ kết cấu phụ* phải được lắp đặt bởi được thực hiện bởi một chuyên gia.

- Cần có bộ gắn phụ*.

Bộ lắp ráp phụ* bao gồm

Tấm che thay thế nắp máy giặt-sấy. Việc

lắp đặt tấm che là hoàn toàn cần thiết vì lý do an toàn điện.

- Đường nước vào và ra cũng như

Kết nối điện phải ở gần

của máy giặt-sấy và

có thể truy cập được.

Hướng dẫn lắp ráp có kèm theo bộ lắp ráp phụ.

* phụ kiện tùy chọn

Cài đặt


Căn chỉnh máy giặt-sấy

Máy giặt sấy phải thẳng đứng và đứng cân bằng trên cả bốn chân, để đảm bảo hoạt động bình thường.

Cài đặt không đúng cách làm tăng tiêu thụ nước và năng lượng, và máy giặt sấy có thể di chuyển.

Quay chân ra ngoài và phân công

Máy giặt sấy được cân bằng bằng 4 chân vít. Khi giao hàng, tất cả các chân đều được vặn chặt.

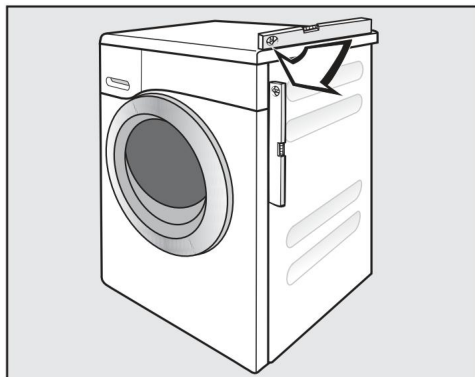

Kiểm tra bằng thước thủy, máy giặt sấy có dạng thẳng đứng không.

Giữ chân 1 bằng nước


kìm bơm nước. Quay lại
Siết chặt đai ốc khóa 2 vào vỏ một lần nữa bằng cờ lê đầu hở.

Hư hỏng do căn chỉnh không đúng máy giặt sấy.

Nếu chân không được chống đỡ, nguy cơ máy giặt sấy lang thang.

Xoay tất cả 4 đai ốc khóa của

Chân bám chặt vào vỏ máy. Ngoài ra, hãy kiểm tra các chân không bị tháo ra trong quá trình căn chỉnh.

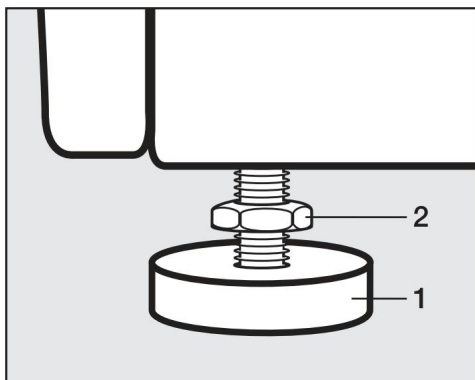

Vặn đai ốc khóa 2 bằng

cờ lê mở đầu kín trong

Xoay theo chiều kim đồng hồ. Vặn vít

Đai ốc khóa 2 cùng với

Chân 1 ra ngoài.

Cài đặt

Hệ thống bảo vệ nước

Hệ thống bảo vệ nước Miele cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện chống lại hư hỏng do nước gây ra bởi máy giặt sấy xuống.

Hệ thống chủ yếu bao gồm các thành phần sau:

- ống dẫn nước vào
- thiết bị điện tử và lắp đặt và Bảo vệ tràn
- ống thoát nước

Ống dẫn nước vào

- Bảo vệ chống vỡ van an toàn

Ống dẫn nước vào có một Áp suất nổ trên 14.000 kPa.

- Nắp bảo vệ ống dẫn nước vào ches

Ống dẫn nước vào được phủ một lớp lưới kim loại như một "lớp da thứ hai" bảo vệ khỏi hư hỏng

bảo vệ.

Thiết bị điện tử và vỏ máy

- Cái chào sàn

Rò rỉ nước do rò rỉ ở máy giặt-sấy là

được thu thập ở sàn nhà. Bởi vì một công tắc phao

Van cấp nước đã tắt.

Nguồn cung cấp nước tiếp theo đã bị chặn. Nước trong bình chứa bọt xà phòng được bơm ra ngoài.

- Bảo vệ tràn

Điều này ngăn chặn tràn

Máy giặt sấy không hoạt động do nguồn cung cấp nước không kiểm soát được. Nếu như Nếu mực nước dâng cao hơn mức nhất định, máy bơm thoát nước sẽ được bật và nước sẽ được bơm ra ngoài một cách có kiểm soát.

Ống thoát nước

Ống thoát nước được cố định bằng hệ thống thông gió.

Điều này sẽ

đổ máy giặt-sấy đã ngăn chặn.

Đầu vào nước

Nguy cơ sức khỏe và thiệt hại

bởi sự xâm nhập bị ô nhiễm nước.

Chất lượng nước đầu vào phải đáp ứng được yêu cầu về nước uống của quốc gia tương ứng, trong đó máy giặt-sấy được vận hành

trở thành..

Đóng máy giặt-sấy luôn có nước uống.

Áp suất cung cấp nước phải nằm trong khoảng từ

100 kPa đến 1.000 kPa.

Nếu áp lực cung cấp nước cao hơn

áp suất quá mức hơn 1.000 kPa, a

Phải lắp van giảm áp.

Để kết nối, một van ngắt với

Yêu cầu ren kết nối ¾".

Nếu thiếu van ngắt,

Máy giặt chỉ có thể được kết nối với nguồn nước uống bởi thợ sửa ống nước có giấy phép.

Kết nối ống dẫn nước vào

Tháo van cấp nước

ống mềm có đai ốc nối

sợi dây của cửa nước vào.

Mở vòi nước từ từ

và kiểm tra xem

Kết nối chặt chẽ.

Nếu cần, hãy điều chỉnh ghé phớt và kết nối vít.

Kết nối vít chịu áp lực cung cấp nước.

Kiểm tra xem kết nối có

chặt chẽ. Từ từ mở

vòi nước. Đúng nếu

cần thiết để kiểm tra vị trí của con dấu và kết nối vít.

Máy giặt sấy không phù hợp với

Thích hợp để kết nối nước nóng.

Đóng máy giặt-sấy

không kết nối với kết nối nước nóng

MỘT.

Chỉ dành cho Đức

Để bảo vệ nước uống, một

Phải lắp đặt bộ chống dòng chảy ngược giữa vòi nước và đường ống cấp nước của máy giặt-sấy.

Trong trường hợp lắp đặt nhà chuyên nghiệp, các kết nối được cung cấp cho mục đích này (ví dụ van góc)

đã có thiết bị an toàn này

được trang bị. Hãy chắc chắn rằng

ngôi nhà của bạn hiện đã có thiết bị chống dòng chảy ngược.

Khi sử dụng một riêng biệt

Bộ chống dòng chảy ngược, xin lưu ý

theo thứ tự sau:

1. Gắn bộ chống dòng chảy ngược vào kết nối nước.

2. Gắn ống nước vào

ống trên bộ phận chống dòng chảy ngược

sử dụng lại.

Cài đặt

BẢO TRÌ

Trong trường hợp thay thế, chỉ sử dụng ống Miele

chính hãng

với áp suất nổ trên

14.000 kPa.

Bộ lọc bụi bẩn trong đai ốc nối ở đầu tự do
của ống dẫn vào có tác dụng bảo vệ

Van cấp nước.

Tháo bộ lọc bụi bẩn này
không.

Phụ kiện ống nối dài

Ống vải kim loại dài 1,5 m có sẵn như một phụ kiện

tùy chọn.

Có bán tại các nhà bán lẻ Miele hoặc trung tâm

dịch vụ khách hàng của Miele.

Thoát nước

Nước xút được bơm ra ngoài bằng một máy bơm xả có cột áp xả là 1 m. Để không cản trở việc thoát nước, ống phải được lắp đặt sao cho không có chỗ gấp khúc. Có thể móc khuỷu tay vào đầu ống. Nếu cần thiết, ống có thể kéo dài tới 5 m. Phụ kiện có sẵn tại các nhà bán lẻ Miele hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng của Miele.

Đối với chiều cao xả trên 1 m (cột xả tối đa lên đến 1,8 m), bạn có thể mua bơm xả thay thế tại các nhà bán lẻ Miele hoặc dịch vụ chăm sóc khách hàng của Miele. Đối với độ cao thoát nước trên 1 m, ống có thể kéo dài tới 2,5 m. Phụ kiện có sẵn tại các nhà bán lẻ Miele hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng của Miele.


Các phương án thoát nước 1. Treo trong chậu rửa hoặc bồn rửa:

Xin lưu ý:

- Cố định chặt ống để tránh bị trượt.
 - Nếu nước được đổ vào một máy giặt
- Nếu nước được bơm ra, nước phải thoát đi đủ nhanh. Nếu không, sẽ có nguy cơ nước tràn ra ngoài hoặc một phần nước được bơm ra sẽ bị hút trở lại máy giặt-sấy.

2. Kết nối với ống thoát nước bằng nhựa bằng ống cao su (không nhất thiết phải dùng ống xi phông).
3. Xả vào cống thoát nước trên sàn (rãnh thoát nước).
4. Kết nối với bồn rửa bằng ống nhựa.

Kết nối với bồn rửa

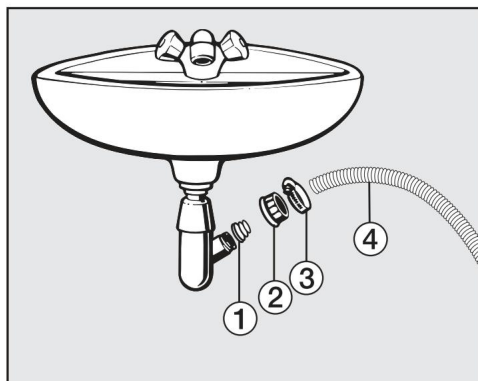

một bộ chuyển

đổi b đai ốc liên kết bồn rửa

c Kẹp ống d Đầu ống

Lắp bộ chuyển đổi với đai ốc nối bồn rửa vào ống xi phông bồn rửa.

Đẩy đầu ống vào bộ chuyển đổi.

Siết chặt kẹp ống ngay phía sau đai ốc nối bồn rửa bằng tua vít.

Cài đặt

Kết nối điện

Máy giặt sấy là tiêu chuẩn

"sẵn sàng cắm điện" để kết nối với ổ cắm tiếp điểm bảo vệ.

Đặt máy giặt-sấy sao cho

ràng ổ cắm có thể truy cập tự do.

Nếu ổ cắm không thể tiếp cận dễ dàng, hãy đảm bảo rằng có thiết bị ngắt kết nối ở phía lắp đặt

có mặt ở mỗi cực.

Nguy cơ cháy do quá nhiệt.
Hoạt động của máy giặt-sấy trên
Nhiều ổ cắm và dây cáp kéo dài có thể dẫn
đến tình trạng quá tải cáp.

Vì lý do an toàn, không sử dụng nhiều ổ cắm và
Cáp mở rộng.

Hệ thống điện phải tuân thủ VDE 0100
bị xử tử.

Vì lý do an ninh, chúng tôi khuyên bạn nên
việc sử dụng thiết bị dòng điện dư (RCD)
loại trong
việc lắp đặt nhà được giao cho
kết nối điện của máy giặt-sấy.

Cáp nguồn bị hỏng
chỉ có thể được thay thế bằng cáp nguồn đặc
biệt cùng loại
(có sẵn tại bộ phận chăm sóc khách hàng của
Miele). Vì lý do an toàn,
Việc thay thế chỉ có thể được thực hiện bởi kỹ
thuật viên có trình độ hoặc Bộ phận dịch vụ khách
hàng của Miele.

Sách hướng dẫn sử dụng này hoặc biển
nhãn sản phẩm cung cấp thông tin về mức
tiêu thụ điện năng danh nghĩa và cầu
chỉ bảo vệ tương ứng. So sánh những điều này
Thông tin về dữ liệu kết nối điện tại chỗ.

Nếu có thắc mắc, hãy hỏi thợ điện có trình độ.

Hoạt động tạm thời hoặc vĩnh viễn
trên hệ thống cung cấp năng lượng đồng bộ
tự cung tự cấp hoặc không nối lưới (chẳng hạn như
ví dụ. B. lưới đảo, hệ thống dự phòng) là
khả thi. Điều kiện tiên quyết để hoạt động
đó là hệ thống cung cấp năng lượng
tuân thủ các yêu cầu của EN 50160 hoặc tương
 đương.
Lắp đặt trong nước và sản phẩm Miele này

Các biện pháp bảo vệ cũng phải được thực hiện trong hoạt
động biệt lập hoặc trong hoạt động đồng bộ không nối lưới
Hoạt động phải được đảm bảo trong chức năng
và chế độ hoạt động của nó hoặc bằng
các biện pháp tương đương trong quá trình cài
đặt. Ví dụ như trong ấn phẩm hiện tại của

VDE-AR-E 2510-2 được mô tả.

Dữ liệu kỹ thuật

Chiều cao	850mm
Chiều rộng	596mm
độ sâu	637mm
Độ sâu với cửa mở	1055mm
Chiều cao cho kết cấu phụ	820 (+8/-2) mm
Chiều rộng cho kết cấu phụ	600mm
Cân nặng	Máy tính. 97kg
Công suất rửa	8.0 kg đồ giặt khô
Công suất sấy	5.0 kg đồ giặt khô
Điện áp kết nối	xem loại tấm
Giá trị kết nối	xem loại tấm
Bảo hiểm	xem loại tấm
Dữ liệu tiêu thụ	xem chương Dữ liệu tiêu thụ
Áp suất dòng nước tối thiểu	100 kPa (1 bar)
Áp suất dòng nước tối đa	1.000 kPa (10 bar)
Chiều dài của ống đầu vào	1,55 phút
Chiều dài của ống thoát nước	1,50 phút
Chiều dài của cáp kết nối	2,00 mét
Chiều cao bơm tối đa	1,00 mét
Chiều dài bơm tối đa	5,00 mét
Đốt phát sáng LED	Lớp 1
Dấu chứng nhận được trao tặng	xem loại tấm
Tiêu thụ điện năng ở trạng thái tắt	0,30
Chế độ chờ kết nối mạng	0,60

Dải tần số của mô-đun WLAN	2,4000 GHz - 2,4835 GHz
Công suất truyền tải tối đa của WLAN Mô-đun	< 100 mW

Dữ liệu kỹ thuật

Tuyên bố về sự phù hợp Miele

tuyên bố rằng máy giặt này tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU.

Toàn văn tuyên bố về sự phù hợp của EU có thể được tìm thấy tại một trong những địa chỉ sau
Địa chỉ Internet có sẵn:

- Sản phẩm, tải xuống tại www.miele.de
- Dịch vụ, yêu cầu thông tin, hướng dẫn sử dụng, tại <https://miele.de/gebrauchsanweisungen> bằng cách chỉ định tên sản phẩm hoặc số sê-ri

Cường	°C	đang	kg	đang	lít	đang	°C	%	độc
Rủi									
		8,0	0,80		60	3:39	35	44	1600
		4,0	0,30		52	2:39	28	43	1600
		2,0	0,20		28	2:29	25	46	1600
Bông	60	8,0	1,35		57	2:29	54	50	1600
	202	8,0	0,35		72	2:39	20	50	1600
	30	3,5	0,32		47	1:59	30	30	1200
Mười	40	3,5	0,33		30	0:20	27	60	1200
	30	2,0	0,23		55	0:39	-	-	1200
Mười	40	4,0	0,58		40	0:49	-	-	1600
Mười									
		5,0	3,30		85	6:29	30	0	1600
		2,5	1,60		43	3:59	24	0	1600

023
2019/2014


- 1
- 2
- 3

đang
đang
đang


Cài đặt

Với các cài đặt này, bạn có thể điều chỉnh các thiết bị điện tử của máy giặt sấy để phù hợp với nhu cầu thay đổi. Bạn có thể thay đổi cài đặt bất cứ lúc nào.

Mở cài đặt

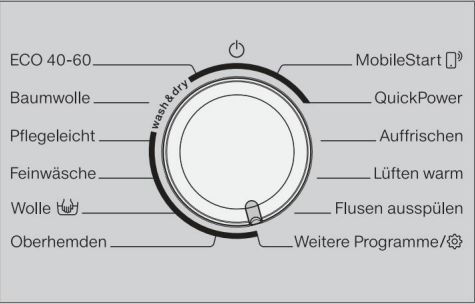

Xoay bộ chọn chương trình đến vị trí Chương trình bỏ sung/ .



Chạm vào nút điều khiển cảm biến hoặc cho đến khi thông tin sau xuất hiện trên màn hình:



Xác nhận bằng nút cảm biến OK.



Bây giờ bạn đang ở trong menu phụ Cài đặt.

Chọn cài đặt

Chạm vào nút điều khiển cảm biến hoặc cho đến khi cài đặt mong muốn xuất hiện trên màn hình.

- Phím cảm biến di chuyển danh sách lựa chọn xuống dưới.
- Phím cảm biến di chuyển đầu ra danh sách bầu cử được đưa lên.

Chạm vào cảm biến OK để chỉnh sửa cài đặt được hiển thị.

Chỉnh sửa cài đặt

Chạm vào cảm biến hoặc để hiển thị các tùy chọn cài đặt khác nhau.

Lựa chọn được đánh dấu bằng dấu kiểm .

Kích hoạt lựa chọn mong muốn trên màn hình bằng cách chạm vào cảm biến OK.

Kết thúc cài đặt Xoay nút chọn chương trình.

Cài đặt

Ngôn ngữ

Màn hình có thể hiển thị nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Lá cờ đằng sau từ ngôn ngữ phục vụ như một hướng dẫn khi một ngôn ngữ đã được thiết lập mà không được hiểu rõ.

Ngôn ngữ đã chọn sẽ được lưu.

Âm lượng còi báo động

Chuông báo sẽ thông báo cho bạn bằng âm thanh khi chương trình kết thúc. Bạn có thể điều chỉnh âm lượng còi báo động theo 7 mức khác nhau.

Các cấp độ được thể hiện bằng biểu đồ thanh. Thấp nhất Mức độ có nghĩa là còi báo đã tắt.

Âm chủ

Chạm vào các nút cảm biến sẽ được xác nhận bằng tín hiệu âm thanh. Bạn có thể điều chỉnh âm lượng của Âm điệu chính ở 7 cấp độ khác nhau bộ.

Các cấp độ được thể hiện bằng biểu đồ thanh. Thấp nhất Mức độ có nghĩa là âm thanh phím đã tắt.

Giọng chào mừng

Bạn có thể điều chỉnh âm lượng của âm báo chào ở 7 mức khác nhau bộ.

Các cấp độ được thể hiện bằng biểu đồ thanh. Thấp nhất Mức độ có nghĩa là âm báo chào mừng đã tắt.

Mã PIN

Với mã PIN bạn bảo vệ Máy giặt sấy không được sử dụng trái phép.

Lựa chọn

- Kích hoạt

Mã là 125 và có thể kích hoạt được. Nếu mã PIN được kích hoạt, sau khi bật

Mã phải được nhập vào để Máy giặt sấy có thể hoạt động được.

- Hủy kích hoạt

Nếu máy giặt sấy hoạt động mà không cần nhập mã. Chỉ xuất hiện nếu mã PIN đã được kích hoạt.

- Thay đổi

Bạn có thể nhập bất kỳ mã nào đã nhập.

Nếu bạn quên mã PIN, chỉ có thể được thực hiện bởi dịch vụ khách hàng của Miele mở khóa máy giặt-sấy. Ghi lại mã PIN mới.

Cài đặt

Đơn vị

Thông tin nhiệt độ có thể được
°C/Celsius hoặc °F/Fahrenheit
gen

Cài đặt gốc là °C + vòng/phút
bộ.

Độ sáng

Độ sáng của màn hình và
Các phím cảm biến có thể được thiết lập ở 7 chế độ khác nhau
Có thể lựa chọn cấp độ.

Lựa chọn

- Trung bày

Kiểm soát độ sáng của màn hình.

- Phím hoạt động

Kiểm soát độ sáng của đèn được kích hoạt
Nút cảm biến.

- Phím không hoạt động

Kiểm soát độ sáng của các nút cảm biến
có thể được kích hoạt.

Mẹo: Đảm bảo có sự chênh lệch lớn về độ
sáng giữa các nút cảm biến được kích hoạt
và bị mờ. Sự chênh lệch lớn về độ sáng
giúp thao tác dễ dàng hơn.

Thông tin chương trình

Bạn có thể chọn thông tin nào được hiển
thị sau khi chọn chương trình trong
Màn hình hiển thị ngắn gọn.

Lựa chọn

- Tên chương trình

Màn hình hiển thị tên chương trình
trong vài giây.

- Chương trình. + Đang tải (Cài đặt gốc)

Màn hình hiển thị tên chương trình và
sức chịu tải tối đa.

- Ra khỏi

Màn hình hiển thị ngay sau đó
Lựa chọn chương trình hiển thị cơ bản với
Nhiệt độ, tốc độ và thời lượng chương trình.

Ký ức

Máy giặt sấy lưu lại các cài đặt đã
chọn cuối cùng của
chương trình (nhiệt độ, tốc độ và
một số phần bổ sung) sau khi chương trình bắt đầu.

Khi bạn chọn lại chương trình
máy giặt sấy hiển thị các cài đặt đã
lưu.

Theo mặc định, bộ nhớ bị tắt.

Cài đặt

Thời gian giặt trước BW

Nếu bạn có yêu cầu đặc biệt để giặt trước, bạn có thể kéo dài thời gian cơ bản thêm 25 phút vui vẻ.

Lựa chọn

- Bình thường (cài đặt gốc)

Thời gian giặt trước là 25 phút.

- +6 phút

Thời gian giặt trước là 31 phút.

- +9 phút

Thời gian giặt trước là 34 phút.

- +12 phút

Thời gian giặt trước là 37 phút.

Thời gian ngâm

Bạn có thể điều chỉnh thời gian ngâm từ 30 phút đến 6 giờ bộ.

Bạn có thể chọn thời lượng theo từng khoảng 30 phút. Khi bạn chọn tùy chọn ngâm, thời gian đã chọn đã tiến hành.

Mặc định của nhà máy là 0:30 giờ bộ.

Đường đi của giày

Khi chế độ nhẹ nhàng được kích hoạt, Chuyển động của trống giảm. Điều này giúp giặt nhẹ nhàng hơn những loại vải ít bền.

Có thể kích hoạt chu trình nhẹ nhàng cho các chương trình Cotton và Easy Care trở nên.

Khi chế độ nhẹ nhàng được kích hoạt, với mỗi chu kỳ giặt trong các chương trình này với nhịp độ chu kỳ nhẹ nhàng đã rửa sạch.

Chế độ nhẹ nhàng được tắt theo mặc định.

Giảm nhiệt độ

Ở độ cao lớn hơn, nước có điểm sôi thấp hơn. Để tránh "nước sôi",

Miele khuyến cáo từ độ cao của 2.000 m để bật chế độ giảm nhiệt độ. Tối đa Nhiệt độ giảm xuống còn 80 °C, ngay cả khi chọn nhiệt độ cao hơn.

Chức năng giảm nhiệt độ được tắt theo mặc định.

Cài đặt

nước cộng thêm

Bạn có thể tăng lượng nước sử dụng trong các chương trình giặt.

Lựa chọn

- **Nước bổ sung (cài đặt tại nhà máy)**

Mức nước (nhiều nước hơn) là trong việc giặt và xả.

- **Chu trình xả bổ sung**

Một chu trình xả bổ sung là đã tiến hành.

- **Thêm nước và rửa sạch**

Mức nước được điều chỉnh trong quá trình giặt và việc xả được tăng lên và một chu trình xả bổ sung được thực hiện.

Mức nước cộng

Bạn có thể điều chỉnh mức nước khi kích hoạt thêm
Tăng lượng nước cộng thêm theo 4 bước.

Lựa chọn

- **Bình thường (cài đặt gốc)**
- Cộng
- Cộng
- Cộng

Tối đa. Mức xả

Mức nước khi xả có thể luôn được đặt ở giá trị tối đa.

Chức năng này rất quan trọng đối với những người bị dị ứng, để đạt được kết quả rửa sạch rất tốt. Tiêu thụ nước tăng chính nó.

Cài đặt nhà máy là tắt.

Làm mát bằng kiểm

Để làm mát xút,
Kết thúc rửa chính bổ sung
Đổ nước vào thùng.

Quá trình làm mát bằng kiểm diễn ra khi chương trình giặt bông được chọn ở nhiệt độ 70 °C trở lên.

Kích hoạt làm mát bằng kiểm:

- khi treo ống thoát nước ches trong bồn rửa hoặc bồn rửa để tránh nguy cơ bị bỏng
- trong các tòa nhà có đường ống thoát nước không tuân thủ DIN 1986

Cài đặt gốc là tắt chức năng làm mát xút.

Thấp. Áp suất nước

Nếu áp suất nước quá thấp, máy giặt sấy sẽ hủy chương trình với thông báo lỗi "Nước vào".

Khi áp suất nước thấp, có thể kích hoạt cài đặt này để đảm bảo nước đầu vào không bị lỗi.

Cài đặt gốc là Thấp. Đã tắt áp suất nước .

Mật ong@nhà

Kiểm soát kết nối máy giặt-sấy với mạng Wi-Fi tại nhà của bạn.

Lựa chọn

- Trang bị

Thông báo này chỉ xuất hiện nếu máy giặt sấy chưa được kết nối với mạng Wi-Fi.

Để biết quy trình thiết lập, vui lòng tham khảo chương "Vận hành ban đầu".

- Hủy kích hoạt

Cài đặt này chỉ hiển thị nếu Miele@home được kích hoạt.

Miele@home vẫn được cấu hình, chức năng Wi-Fi đã tắt.

- Kích hoạt

Cài đặt này chỉ hiển thị nếu Miele@home bị vô hiệu hóa.

Chức năng WLAN được bật lại.

- Trạng thái kết nối

Cài đặt này chỉ hiển thị nếu Miele@home được kích hoạt.

Chất lượng thu sóng Wi-Fi, tên mạng và địa chỉ IP được hiển thị.

- Cấu hình lại

Cài đặt này chỉ hiển thị nếu Miele@home được thiết lập.

Đặt lại thông tin đăng nhập Wi-Fi (mạng) để thực hiện thiết lập mới ngay lập tức.

- Cài lại

Cài đặt này chỉ hiển thị nếu Miele@home được thiết lập.

Wi-Fi sẽ bị tắt và kết nối Wi-Fi sẽ được khôi phục về cài đặt gốc.

Đặt lại cấu hình mạng nếu bạn vứt bỏ máy giặt-sấy, bán hoặc đưa máy giặt-sấy đã qua sử dụng vào hoạt động. Đây là cách duy nhất để đảm bảo rằng bạn đã xóa mọi dữ liệu cá nhân và chủ sở hữu trước không thể truy cập vào máy giặt-sấy nữa.

Để sử dụng lại Miele@home, bạn phải thiết lập kết nối mới.

Cài đặt

Điều khiển từ xa

Cài đặt điều khiển từ xa chỉ là có thể nhìn thấy khi cài đặt Miele@home đã được thiết lập và kích hoạt là.

Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng Miele trên thiết bị di động của mình, bạn có thể kiểm tra trạng thái máy giặt-sấy của mình từ bất kỳ đâu và

Khởi động máy giặt-sấy từ xa.

Bạn cũng có thể sử dụng máy giặt sấy với chương trình Điều khiển MobileStart từ xa.

Bạn có thể thiết lập điều khiển từ xa tắt nếu bạn không muốn sử dụng máy giặt-sấy với thiết bị di động của bạn muốn phục vụ.

Một chương trình kết thúc cũng có thể xảy ra thông qua ứng dụng nếu điều khiển từ xa không được bật.

Sử dụng nút “Bắt đầu trì hoãn” để thiết lập khoảng thời gian mà bạn muốn bắt đầu máy giặt-sấy và

Bắt đầu trì hoãn khởi động (xem chương “Trì hoãn khởi động/SmartStart”).

Máy giặt sấy có thể được sử dụng trong thời gian quy định bởi một

Tín hiệu gửi đến bạn sẽ được bắt đầu.

Nếu không có tín hiệu bắt đầu nào được gửi vào thời gian bắt đầu muộn nhất có thể máy giặt sấy tự động khởi động.

Theo mặc định, điều khiển từ xa sẽ tắt.

Lưới điện thông minh

Cài đặt SmartGrid chỉ hiển thị nếu cài đặt Miele@home thiết lập và kích hoạt.

Bạn có thể khởi động máy giặt-sấy tự động từ bên ngoài được kiểm soát, bắt đầu.

Nếu bạn đã bật SmartGrid , nút trì hoãn bắt đầu có chức năng mới TRÊN.

Thiết lập SmartStart bằng nút “Bắt đầu lựa chọn trước” (xem chương “Trì hoãn khởi động/SmartStart”).

Máy giặt sấy sau đó sẽ được của thời kỳ bạn đã chỉ định bởi nhà cung cấp năng lượng của bạn bắt đầu gửi tín hiệu.

Nếu không có tín hiệu bên ngoài nào được gửi đi trước thời gian khởi động muộn nhất có thể, máy giặt sấy sẽ tự động khởi động.

Cài đặt nhà máy là SmartGrid đã tắt.

Cập nhật từ xa

Mục menu RemoteUpdate chỉ được hiển thị và có thể được chọn nếu đáp ứng các yêu cầu để sử dụng Miele@home (xem chương "Sử dụng lần đầu", phần "Miele@home").

Phần mềm máy giặt-sấy của bạn có thể được cập nhật thông qua RemoteUpdate. Nếu có bản cập nhật cho máy giặt-sấy của bạn, bản cập nhật đó sẽ được tự động tải xuống. Việc cài đặt bản cập nhật không diễn ra tự động mà phải do bạn thực hiện thủ công.

Nếu bạn không cài đặt bản cập nhật, bạn vẫn có thể sử dụng máy giặt-sấy như bình thường. Tuy nhiên, Miele khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật.

Bật/tắt

RemoteUpdate được bật theo mặc định. Bản cập nhật khả dụng sẽ được tải xuống tự động và bạn phải tự mình bắt đầu.

Tắt RemoteUpdate nếu bạn không muốn bản cập nhật được tải xuống tự động.

Quá trình cập nhật từ xa

Thông tin về nội dung và phạm vi cập nhật được cung cấp trong ứng dụng Miele.

Nếu có bản cập nhật, một thông báo sẽ hiển thị trên màn hình máy giặt-sấy của bạn.

Bạn có thể cài đặt bản cập nhật ngay lập tức hoặc hoãn cài đặt cho đến sau. Truy vấn sẽ được thực hiện sau khi máy giặt sấy được bật lại.

Nếu bạn không muốn cài đặt bản cập nhật, hãy tắt RemoteUpdate.

Việc cập nhật có thể mất vài phút ở.

Xin lưu ý những điều sau:

- Nếu bạn không nhận được thông báo thì sẽ không có bản cập nhật nào được cung cấp.
- Không thể hoàn tác bản cập nhật đã cài đặt.
- Bật máy giặt sấy trong quá trình cập nhật. Nếu không, bản cập nhật sẽ bị hủy và không được cài đặt.
- Một số bản cập nhật phần mềm chỉ có thể được thực hiện bởi Dịch vụ khách hàng của Miele.

Cài đặt

Bảo vệ vòng giặt

Để giảm khả năng xuất hiện vòng giặt,

Tốc độ trong vòng quay cuối cùng có thể bị hạn chế.

Cài đặt bảo vệ vòng giặt chỉ trong quá trình giặt liên tục và Làm khô hiệu quả.

Lựa chọn

- Tắt (cài đặt gốc)
- 1200 U/min
- 1100 U/min
- 1000 U/min
- 900 U/min

Lựa chọn thông số sấy.

Bạn có thể chọn thông tin nào được hiển thị sau khi chọn Khô

và Giặt + Sấy trong màn hình được hiển thị ngắn gọn.

Lựa chọn

- Ra khỏi

Màn hình hiển thị ngay sau đó

Lựa chọn chương trình hiển thị cơ bản với

Nhiệt độ, tốc độ và thời gian chạy chương trình.

- Luôn luôn (cài đặt gốc)

Màn hình hiển thị các thông số sấy khô đã cài đặt trong vài giây khi sấy hoặc giặt +

Có thể lựa chọn sấy khô .

- Chỉ khô

Màn hình hiển thị các thông số sấy đã cài đặt trong vài giây khi chọn chế độ sấy .

Mức độ sấy khô

Bạn có thể tùy chọn cài đặt mức độ sấy cho các chương trình Cotton, Easy-care và Automatic plus để điều chỉnh nếu cần thiết.

Mức độ khô được thể hiện bằng biểu đồ thanh:

- ít thanh hơn = ướt hơn
- nhiều thanh hơn = khô hơn

Kéo dài thời gian làm mát

Bạn có thể kéo dài giai đoạn làm mát trước khi chương trình kết thúc. Các loại vải được làm mát mạnh hơn. Việc gia hạn chỉ được thực hiện nếu mức độ sấy khô đã được chọn. Trong quá trình sấy theo thời gian, quá trình kéo dài thời gian làm mát không diễn ra.

Thời gian làm mát bổ sung là từ 0 phút

(Cài đặt gốc) có thể lựa chọn tối đa 18 phút.

Bản quyền và Giấy phép

cho mô-đun giao tiếp

Đối với hoạt động và kiểm soát của Mô-đun giao tiếp, Miele sử dụng phần mềm của

riêng mình hoặc của bên thứ ba, không rơi vào điều kiện được gọi là giấy phép nguồn mở. Phần mềm này/ Các thành phần phần mềm được bảo vệ bởi bản quyền. Bản quyền của Miele và bên thứ ba phải được tôn trọng.

Hơn nữa, mô-đun truyền thông này chứa các thành phần phần mềm được phân phối theo điều kiện cấp phép nguồn mở. Bạn có thể sử dụng Open đi kèm

Các thành phần nguồn cùng với các thông báo bản quyền liên quan,

Bản sao các điều kiện cấp phép áp dụng và, nếu có, thông tin bổ sung tại địa phương qua IP thông qua Trình duyệt web (<http://<địa chỉ IP>/Giấy phép>). Các

Các điều khoản về trách nhiệm và bảo hành của giấy phép nguồn mở chỉ áp dụng đối với chủ sở hữu quyền tương ứng.

Chất tẩy rửa và sản phẩm chăm sóc

Đối với máy giặt này, bạn có thể mua chất tẩy rửa, sản phẩm chăm sóc vải, phụ gia và sản phẩm chăm sóc đồ gia dụng. Tất cả sản phẩm đều được thiết kế dành cho máy giặt Miele.

Bạn có thể mua những sản phẩm này và nhiều sản phẩm thú vị khác tại www.shop.miele.com, thông qua Dịch vụ khách hàng Miele hoặc đại lý Miele của bạn.

UltraColor Sensitive (chất tẩy rửa dạng lỏng)

- dành cho đồ giặt màu - đặc biệt thân thiện với da
- không có hương liệu và thuốc nhuộm
- khả năng tương thích môi trường cao thông qua Nordic Swan đã xác nhận

Chất tẩy rửa nhẹ WoolCare (chất tẩy rửa dạng lỏng)

- cho len, lụa và mọi thứ tốt đẹp
- phức hợp chăm sóc đặc biệt được làm từ protein lúa mì và công thức bảo vệ màu sắc
- kết quả giặt tốt nhất ở 20/30/40/60 °C

Waschmittel

UltraWhite (bột giặt) - kết quả tốt nhất ở

20/30/40/60/95 °C

- trắng sáng nhờ công nghệ mạnh mẽ-mel với oxy hoạt động
- khả năng loại bỏ vết bẩn tuyệt vời ngay cả ở nhiệt độ thấp

UltraColor (chất tẩy rửa dạng lỏng) - kết

quả giặt tốt nhất ở nhiệt độ 20/30/40/60 °C

- Với công thức bảo vệ màu sắc cho độ sáng Màu sắc
- khả năng loại bỏ vết bẩn tuyệt vời ngay cả ở nhiệt độ thấp

Chất tẩy rửa đặc biệt

Bạn có thể có được những chất tẩy rửa đặc biệt này dạng viên nang để tiện lợi khi dùng liều duy nhất.

Mũ thể thao

- cho hàng dệt tổng hợp
- khử mùi hôi thông qua bộ phận hấp thụ mùi đi kèm
- ngăn ngừa tích điện tĩnh quần áo
- duy trì hình dạng và khả năng thoáng khí của Dệt may tổng hợp

Caps DownChăm sóc

- cho hàng dệt may
- duy trì độ đàn hồi và khả năng thoáng khí xuống
- Làm sạch hiệu quả và nhẹ nhàng Chăm sóc với lanolin
- Lông tơ không vón cục và vẫn mềm mại

Mũ len WoolCare

- Chất tẩy rửa cho len và đồ mỏng
- phức hợp chăm sóc đặc biệt được làm từ protein lúa mì
- Công nghệ bảo vệ sợi chống rối
- Công thức bảo vệ màu tóc, làm sạch nhẹ nhàng

Mũ ngoài trời

- Chất tẩy rửa chuyên dụng cho chất lượng cao Quần áo chức năng
- bảo vệ chức năng màng quần áo chức năng chất lượng cao

- duy trì hình dạng và khả năng thoáng khí của Dệt may tổng hợp
- khử mùi hôi thông qua bộ phận hấp thụ mùi đi kèm

Mũ siêu tối

- Chất tẩy rửa chuyên dụng cho quần áo tối màu và Đen
- Công thức bảo vệ màu tóc, làm sạch nhẹ nhàng vệ sinh
- Tác dụng chống xù lông: Bảo vệ quần áo trước khi chuyển sang màu xám
- duy trì cường độ màu vĩnh viễn và độ sáng

Mũ CottonSửa chữa

- Chất tẩy rửa chuyên dụng cho vải cotton tái khoản
- Làm mới rõ rệt hàng dệt may chỉ với một giặt ủi
- công thức đặc biệt của Miele với công nghệ Novozymes
- loại bỏ tình trạng xù lông và làm mới cường độ màu sắc và độ sáng

- tối đa 1 đến 2 lần/năm và hàng dệt may sử dụng

Mũ SilkCare

- Nước giặt dành cho lụa và đồ mỏng
- phức hợp chăm sóc đặc biệt được làm từ protein tơ tằm
- duy trì bề mặt nhẵn mịn của hàng dệt lụa
- vệ sinh nhẹ nhàng để bảo vệ sợi tơ

Chất tẩy rửa và sản phẩm chăm sóc

Sản phẩm chăm sóc dệt may

Các sản phẩm chăm sóc dệt may này được đóng gói dạng nắp để sử dụng một lần rất tiện lợi.

Nước xả vải mũ

- Nước xả vải mang lại mùi hương tươi mát cho quần áo giặt
- sự tinh khiết, hương thơm tươi mát và Vệ sinh sâu
- dễ giặt đồ mềm mại dễ thương
- ngăn ngừa tích điện tĩnh quần áo

Nắp Impraprotect

- Chất tẩy cho thể thao và giải trí quần áo bảo vệ di truyền
- khả năng chống ẩm, gió và bụi bẩn hiệu quả
- duy trì khả năng thoáng khí của vải

TRONG

Phụ gia

Chất phụ gia này có dạng nắp đầy để sử dụng một lần rất tiện lợi.

Tăng cường nắp

- Chất tẩy vết bẩn có độ bám dính cao nhất
- sức mạnh phân giải
- Công nghệ Enzyme chống lại sự cứng đầu vết bẩn
 - thích hợp cho đồ giặt màu trắng và màu
- màu tươi
- cho kết quả giặt tuyệt vời, ngay cả ở nhiệt độ thấp

Chăm sóc thiết bị

Chất tẩy cặn

- loại bỏ cặn vôi nặng
- nhẹ nhàng và êm dịu do tự nhiên axit xitric
- bảo vệ các bộ phận gia nhiệt, lồng giặt và các bộ phận khác

Sạch sẽ

- để đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trong Máy giặt
- loại bỏ chất béo, vi khuẩn và do đó mùi hôi phát sinh

Viên làm mềm nước

- giảm liều lượng chất tẩy rửa trong nước cứng
- ít cặn chất tẩy rửa hơn trong hàng dệt may
- ít hóa chất hơn trong nước thải nhờ giảm liều lượng chất tẩy rửa

Đức: Miele &
Cie. KG Carl-
Miele-Straße 29 33332
Gütersloh

Điện thoại: 0800 22 44 666 (miễn phí)*
* thời gian có sẵn của chúng tôi

Vui lòng ghé thăm trang chủ của chúng tôi

Công ty bán hàng Miele Đức KG
Đường Carl-Miele 29
33332 Gütersloh

Miele trên Internet: www.miele.de
Email: info@miele.de

Áo: Miele
Gesellschaft mbH
Mielestraße 1
5071 Wals gần Salzburg

Điện thoại: 050 800 800

(Điện thoại cố định theo giá cước địa phương;

Phí điện thoại đi động có thể thay đổi)

Thứ Hai-Thứ Sáu 8 giờ sáng-5 giờ chiều

Fax: 050 800 81219 Miele
trên Internet: www.miele.at Email:
info@miele.at

Luxembourg:
Miele S.à.rl
20, rue Christophe Plantin
P.O. Hộp thư
1011 L-1010 Luxembourg/Gasperich

Điện thoại (dịch vụ khách hàng)

00352 4 97 11-30 Điện thoại

(thông tin sản phẩm) 00352 4 97 11-45

Thứ Hai-Thứ Năm 8:30-12:30,

1:00-5:00 chiều Thứ Sáu 8:30-12:30,

1:00-4:00 chiều

Fax: 00352 4 97 11-39 Miele
trên Internet: www.miele.lu
Email: infolux@miele.lu

WTI 360 phút

M.-Không. 12 171 710 / 02nd-DE