

Trước khi sử dụng lần đầu tiên

Hớ hớ do lắp đặt không đúng cách
sự liên hệ và kết nối.
Việc lắp đặt và kết nối máy giặt không đúng
cách sẽ gây ra hư hỏng nghiêm trọng.

Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng riêng đi kèm với
thiết bị.

oThiết hại do không thực hiện
tháo bỏ thanh chuyển tiếp.
Không tháo thanh chuyển có thể gây hư hỏng cho
máy giặt cũng như có thể thiết bị liên hệ.

Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng riêng đi kèm với
thiết bị.

Bật máy giặt

1 Xoay nút chọn chương trình đến chương trình Cot-

tons.

Ấm thanh chào mừng sẽ vang lên và tiếng chào mừng

Màn hình sẽ sáng lên.

Màn hình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quá trình vận
hành ban đầu, được chia thành 5 bước.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng
dẫn sử dụng riêng.


Hoạt động với nước nóng

Máy giặt này được lắp trình tại nhà máy để chỉ sử

dụng nước lạnh.

Nếu bạn muốn sử dụng nước nóng, bạn sẽ cần phải
lập trình lại máy giặt như mô tả trong phần "Cài
đặt - Lượng nước lấy vào".

Vận hành máy giặt

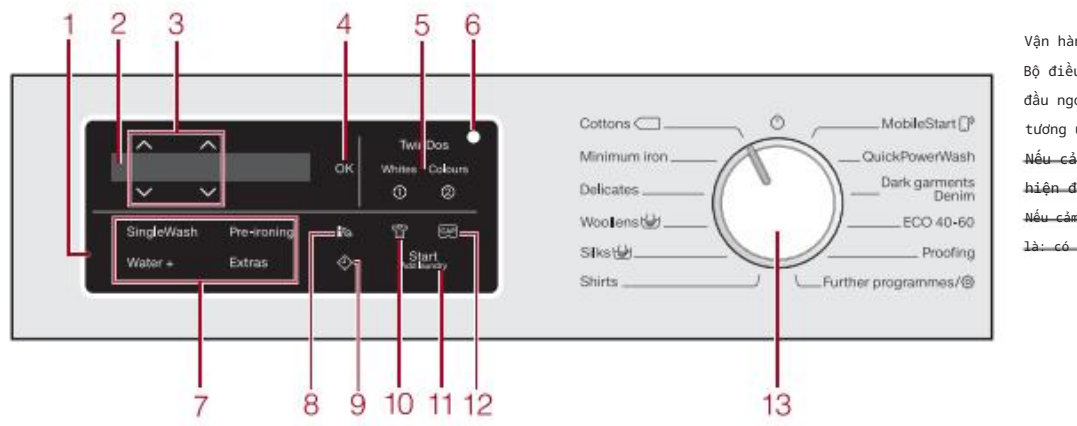

1 Bảng điều khiển

Bảng điều khiển bao gồm màn hình hiển thị và
nhiều nút điều khiển cảm biến.

2 Hiển thị

Các giá trị khác nhau được hiển thị và/hoặc

lựa chọn trên màn hình.

3 Cảm biến

Các giá trị trên màn hình có thể được thay đổi
bằng các cảm biến.

4 Cảm biến OK

Cảm biến OK được sử dụng để xác nhận lựa chọn
giá trị đã định.

5 cảm biến TwinDos với các tùy chọn cho

Màu trắng và màu sắc
Cảm biến TwinDos được sử dụng để khử

kích hoạt và khởi động quá trình phân phối

chất tẩy rửa tự động.

6 Giao diện quang học

Dành cho kỹ thuật viên dịch vụ.

7 Cảm biến cho các tính năng bổ sung

Bạn có thể bổ sung các chương trình giặt bằng

Extras. 8 cảm biến

Bạn có thể xem thông tin về

mức tiêu thụ năng lượng và nước của máy giặt

của bạn bằng cảm biến.

9 cảm biến

Cảm biến bắt đầu chế độ khởi động trễ

Cảm biến

Cảm biến 10

Bạn có thể chỉ định mức độ bẩn của tải trong ba

cài đặt. Cảm biến này chỉ hoạt động khi tùy chọn

TwinDos được kích hoạt.

11 Bắt đầu/Thêm cảm biến giặt

Vận hành các điều khiển cảm biến

Bộ điều khiển cảm biến phản ứng với tiếp xúc bằng
đầu ngón tay. Có thể lựa chọn miễn là cảm biến
tương ứng được chiếu sáng.

Nếu cảm biến sáng rực, điều này có nghĩa là

hiện đang được chọn

Nếu cảm biến được chiếu sáng mờ, điều này có nghĩa

là có thể lựa chọn

Chuẩn bị giặt giũ

1. Chuẩn bị giặt giũ



1 Làm rỗng tất cả các túi.

oCác vật lạ (ví dụ như đinh, đồng

xu, kẹp giấy, v.v.) có thể gây hư

hỏng cho quần áo và các bộ phận trong


máy.



- Ngăn đựng chất tẩy rửa
- Bảng điều khiển
- Tray cặp vào bộ lọc xả, bơm xả và giải phóng
- Khăn gấp
- Cửa
- Bảng điều khiển truy cập cho TwinDos
- Thùng chứa

Giặt giũ

3. Cho quần áo vào máy giặt

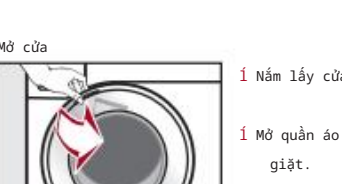


1 Nắm lấy cửa và kéo mở.

1 Mở quần áo ra và cho từ từ vào lồng

giặt.

3. Cho quần áo vào máy giặt

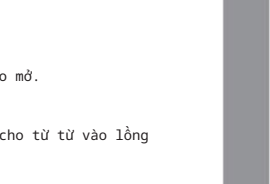


1 Nắm lấy cửa và kéo mở.

1 Mở quần áo ra và cho từ từ vào lồng

giặt.

3. Cho quần áo vào máy giặt

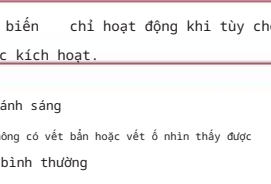


1 Nắm lấy cửa và kéo mở.

1 Mở quần áo ra và cho từ từ vào lồng

giặt.

3. Cho quần áo vào máy giặt

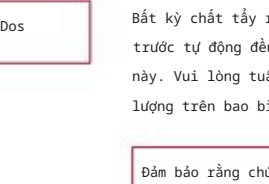


1 Nắm lấy cửa và kéo mở.

1 Mở quần áo ra và cho từ từ vào lồng

giặt.

Biểu đồ chương trình

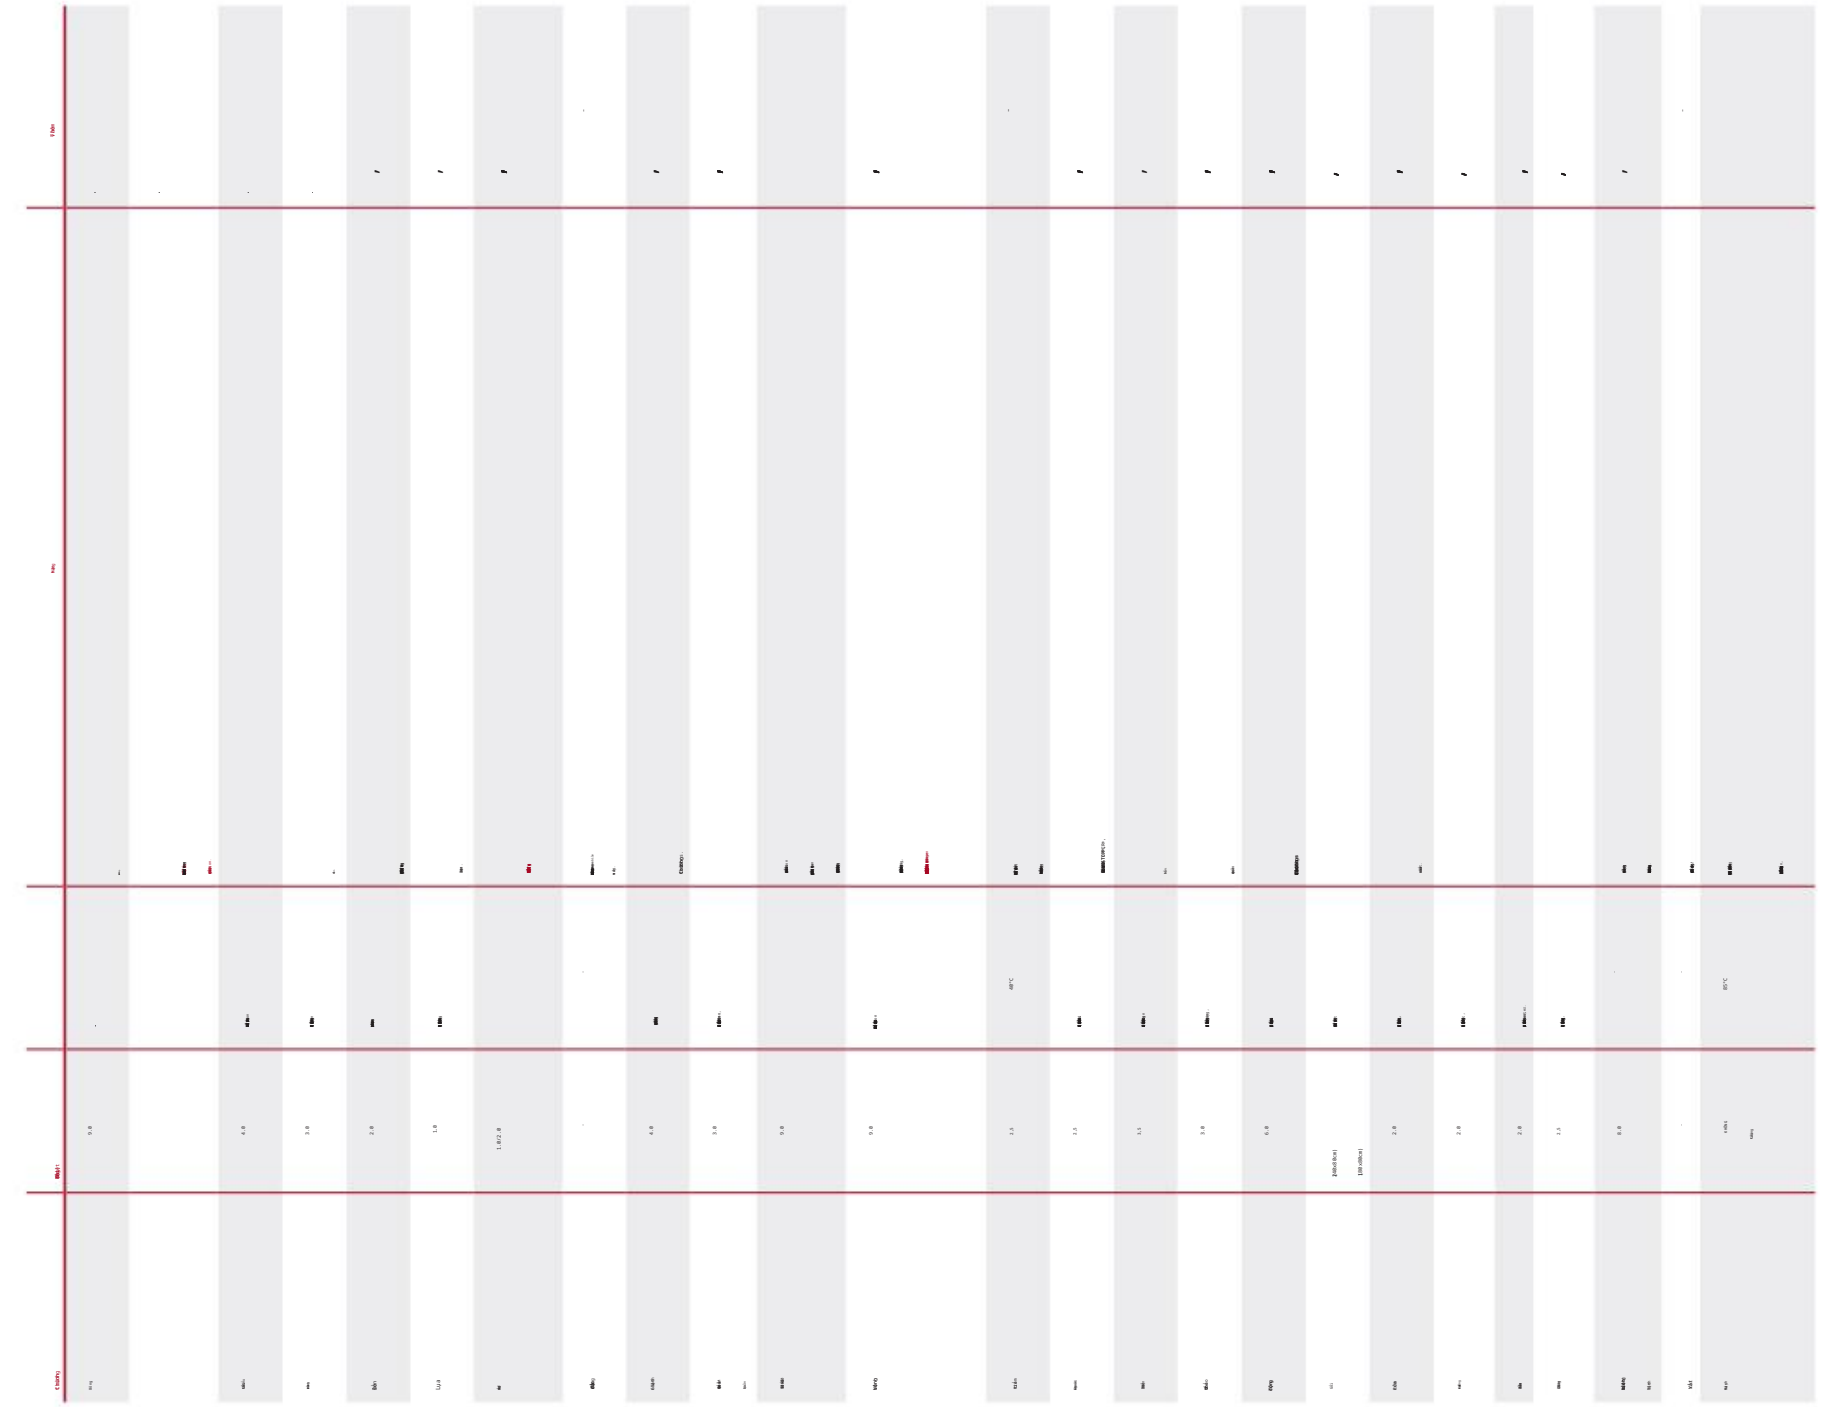

Chất tẩy rửa

Chất tẩy rửa được Miele khuyến dùng

	Em yêu	Viên nang Miele		
Chương trình	UltraPhase 1 và 2			
Bông		-		
Sắt tối thiểu		-		
Đồ mỏng manh				-
Đồ len	-	-	-	-
Lụa	-	-	-	-
Áo sơ mi		-		
Giặt nhanh		-	-	-
Quần áo tối màu/Denim				-
SINH THÁI 40-60		-		
Thế hiện 20			-	-
Đồ thể thao	-		-	-
Tự động cộng		-		
Gối		-	-	-
Rèm cửa		-	-	
Các mục xuống	-		-	-
Rửa lần đầu		-		-
Chần lông vũ	-		-	-
Rửa sạch riêng/Tính bột	-/-	-/-	/-	-/-

Khuyến nghị Chất tẩy rửa chuyên dụng (ví dụ WoolCare)
Không khuyến khích Chăm sóc vải (ví dụ như nước xả vải)
Phụ gia (ví dụ chất tăng cường)

Vệ sinh và chăm sóc

Vệ sinh ngăn đựng chất tẩy rửa

Giặt ở nhiệt độ thấp và sử dụng chất tẩy rửa dạng lỏng có thể dẫn đến tích tụ nấm mốc và vi khuẩn trong ngăn đựng chất tẩy rửa.


Vì lý do vệ sinh, hãy vệ sinh toàn bộ ngăn kéo theo định kỳ.



Nhấn nút nhả và, tại đồng thời kéo ngăn kéo ra khỏi máy.

Làm sạch ngăn chứa chất tẩy rửa bằng nước ấm.

Vệ sinh ống xi phông và kênh xả nước xả vải

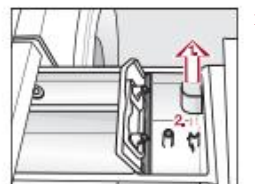

Làm sạch ống xi phông theo cách tương tự.
Lắp lại ống xi phông.




Làm sạch vải kênh làm mềm sử dụng bàn chải và nước ấm.

Làm sạch hệ thống TwinDos.

Để vệ sinh hệ thống, bạn cần sử dụng hộp đựng TwinDos có thể nạp lại (bán riêng), có bán trực tuyến tại shop.miele.com.

Ống bột lỏng có thể làm tắc ống xi phông. Đảm bảo vệ sinh ống xi phông và ống xi phông thật kỹ sau khi sử dụng tinh bột lỏng vài lần.

Vệ sinh hộp đựng chất tẩy rửa

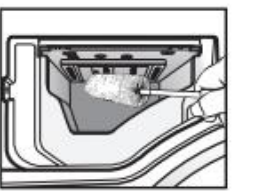

Sử dụng bàn chải chai để loại bỏ chất tẩy rửa cặn bẩn và cặn vôi từ các vòi phun bên trong hộp đựng chất tẩy rửa.

Vệ sinh lồng giặt (Thông tin vệ sinh)

Giặt ở nhiệt độ thấp và/hoặc sử dụng chất tẩy rửa dạng lỏng có thể khiến vi khuẩn và mùi hôi tích tụ trong máy giặt.
Sử dụng chương trình Clean machine để vệ sinh máy. Lưu ý thông báo trên màn hình:

Thông tin vệ sinh: Chạy chương trình ở nhiệt độ tối thiểu 75°C hoặc chương trình "Vệ sinh máy"

Vệ sinh hệ thống TwinDos

Ốu hống do chất tẩy rửa bị khô.

Nếu hệ thống không được sử dụng trong thời gian dài (hơn hai tháng), chất tẩy rửa trong ống có thể trở nên nhớt hoặc khô, ống có thể bị tắc và sau đó cần được kỹ thuật viên dịch vụ vệ sinh.

Làm sạch hệ thống TwinDos.

Để vệ sinh hệ thống, bạn cần sử dụng hộp đựng TwinDos có thể nạp lại (bán riêng), có bán trực tuyến tại shop.miele.com.

Hướng dẫn giải quyết vấn đề

Một số tín hiệu trên màn hình dài hơn một dòng. Chạm vào cảm biến hoặc để đọc đầy đủ.

Tín hiệu	Nguyên nhân có thể và cách khắc phục
Bảng điều khiển vẫn tối.	Máy không có điện. Kiểm tra xem phích cắm đã được cắm vào và bật chưa. Kiểm tra xem cầu chì hoặc cầu dao điện có bị ngắt không. Máy giặt đã tự động tắt để tiết kiệm năng lượng. Bật lại máy giặt bằng cách bật chương trình bộ chọn.
Khóa cửa. Dịch vụ	Cửa không được đóng đúng cách. Khóa cửa không thể khóa. Đóng cửa lại. Khởi động lại chương trình. Nếu thông báo lỗi xuất hiện lần nữa, hãy liên hệ với Miele.
Kiểm tra hệ thống thoát nước. Xem	Cửa thoát nước bị chặn hoặc hạn chế. Ống thoát nước đã được cố định quá cao. Vệ sinh bộ lọc xả và máy bơm. Kiểm tra xem cột nước phân phối tối đa 1 m đã được vượt quá. Đường nước vào bị chặn hoặc hạn chế. Kiểm tra xem vòi nước đã được mở đúng cách chưa. Kiểm tra xem ống dẫn nước vào có bị gấp khúc không. Bộ lọc ở đầu vào nước bị chặn. Vệ sinh bộ lọc (xem hướng dẫn sử dụng). Hệ thống bảo vệ nước đã có phản ứng. Tắt vòi nước. Gọi cho Miele.
Lượng nước uống vào. Xem	Đường nước vào bị chặn hoặc hạn chế. Kiểm tra xem vòi nước đã được mở đúng cách chưa. Kiểm tra xem ống dẫn nước vào có bị gấp khúc không. Bộ lọc ở đầu vào nước bị chặn. Vệ sinh bộ lọc (xem hướng dẫn sử dụng). Hệ thống bảo vệ nước đã có phản ứng. Tắt vòi nước. Gọi cho Miele.
Hệ thống chống thấm nước. Dịch vụ.	Tắt vòi nước. Gọi cho Miele.
Dịch vụ. Lỗi F có lỗi.	Ngắt kết nối máy giặt khỏi nguồn điện chính bằng cách tắt ổ cắm trên tường và rút phích cắm hoặc ngắt kết nối tại cầu dao điện. Chờ ít nhất 2 phút trước khi kết nối lại máy giặt với nguồn điện chính. Sau đó bật lại máy giặt. Khởi động lại chương trình. Nếu thông báo lỗi xuất hiện lần nữa, hãy liên hệ với Miele.
Cửa bị kẹt. Dịch vụ.	Khóa cửa bị kẹt. Gọi cho Miele.

Tín hiệu	Nguyên nhân có thể và cách khắc phục
Kiểm tra chất tẩy rửa	Có quá nhiều bột tích tụ trong quá trình giặt. Kiểm tra lượng chất tẩy rửa được phân phối. Với chức năng phân phối chất tẩy rửa tự động, hãy kiểm tra lượng định lượng bộ. Tuần thủ các hướng dẫn trên bao bì chất tẩy rửa và mức độ bẩn của quần áo cần giặt. Nếu cần thiết, hãy giảm liều lượng theo từng mức 10%. Đã lâu rồi không chạy chương trình nào sử dụng nhiệt độ trên 60°C. Xoay nút chọn chương trình đến Chương trình tiếp theo/ và chọn chương trình Vệ sinh máy trong menu phụ Chăm sóc. Chạy chương trình Clean Machine bằng Miele IntenseClean hoặc chất tẩy rửa dạng bột thông dụng. Việc này sẽ làm sạch máy giặt và ngăn ngừa vi khuẩn và mùi hôi tích tụ.
Thông tin vệ sinh: Chạy chương trình ở nhiệt độ tối thiểu 75°C hoặc chương trình "Vệ sinh máy"	Đã lâu rồi không chạy chương trình nào sử dụng nhiệt độ trên 60°C. Xoay nút chọn chương trình đến Chương trình tiếp theo/ và chọn chương trình Vệ sinh máy trong menu phụ Chăm sóc. Chạy chương trình Clean Machine bằng Miele IntenseClean hoặc chất tẩy rửa dạng bột thông dụng. Việc này sẽ làm sạch máy giặt và ngăn ngừa vi khuẩn và mùi hôi tích tụ.
Cân bằng máy Pre-ironing Extra	Extra chạy vào cuối chương trình không thể thực hiện đúng cách. Kiểm tra xem máy giặt có được cân chỉnh chính xác không như mô tả trong "Lắp đặt và kết nối - Cân bằng máy". Kiểm tra xem cột nước phân phối tối đa 1 m đã được vượt quá. Nếu thông báo lỗi xuất hiện lần nữa, hãy liên hệ với Miele. Máy giặt vẫn có thể sử dụng được, tuy nhiên không có chức năng Pre-ironing Extra.
UltraPhase 1 gần hết Chỉ còn một vài nửa chương trình có thể	Chất tẩy rửa trong hộp mực sắp hết. Còn khoảng 4 đến 8 chu kỳ giặt nữa. Đặt mua hộp mực mới.
Sử dụng TwinDos hoặc bắt đầu BẢO TRÌ Xem	TwinDos hoặc phân phối tự động qua ngăn và/hoặc đã không được sử dụng trong một thời gian dài. Sử dụng TwinDos cho lần giặt tiếp theo của bạn. Thực hiện chương trình bảo trì TwinDos như mô tả trong "Vệ sinh và bảo dưỡng - Bảo trì TwinDos".
Bảo trì TwinDos cho ngăn phải được bắt đầu Xem	TwinDos hoặc phân phối tự động qua ngăn và/hoặc đã không được sử dụng trong một thời gian dài. Có thể chất tẩy rửa đã khô bên trong ống. Thực hiện chương trình bảo trì TwinDos ngay lập tức như mô tả trong "Vệ sinh và bảo dưỡng - Bảo trì TwinDos".

Các thông báo sẽ xuất hiện khi kết thúc chương trình và khi máy giặt được bật và cần được xác nhận bằng cảm biến OK.



Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Máy giặt



Những hướng dẫn ngắn này không thay thế cho hướng dẫn vận hành đi kèm với thiết bị. Vui lòng đọc hướng dẫn vận hành đi kèm với máy giặt của bạn trước khi sử dụng lần đầu tiên và lưu ý các hướng dẫn Cảnh báo và An toàn cũng như mô tả đầy đủ về cách sử dụng thiết bị của bạn.