

Trước khi sử dụng lần đầu tiên

Thiết hại do sai sót cài đặt và kết nối. Việc lắp đặt và kết nối máy giặt không đúng cách sẽ gây ra hư hỏng nghiêm trọng. Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng riêng đi kèm với thiết bị.


Thiết hại do không thực hiện tháo bỏ thanh chuyển tiếp. Không tháo thanh chuyển tiếp có thể gây hư hỏng cho máy giặt và tủ hoặc thiết bị lân cận. Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng riêng đi kèm với thiết bị.

Bật máy giặt. Nhấn nút. Màn hình chào mừng sẽ sáng lên. Màn hình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quy trình vận hành ban đầu, được chia thành 6 bước.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn vận hành riêng.

Vận hành bằng nước lạnh và nguồn cung cấp nước thay thế. Máy giặt này được lắp trình tại nhà máy để sử dụng với nước lạnh. Nếu bạn muốn sử dụng loại nước khác (nước nóng, nước mềm, nước mưa hoặc nước giếng), bạn sẽ cần lắp trình lại máy giặt như mô tả trong "Cài đặt - Lượng nước lấy vào" trong hướng dẫn vận hành.

Vận hành máy giặt

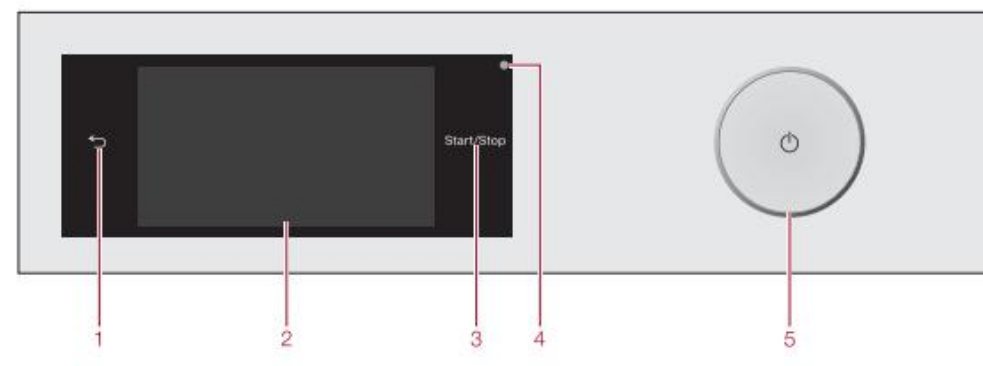

Màn hình cảm ứng và điều khiển cảm biến cảm biến và Cảm biến Bắt đầu/Dừng cũng như cảm biến trên màn hình phản ứng với tiếp xúc của đầu ngón tay. Màn hình cảm ứng có thể bị trượt xước do các vật nhọn hoặc sắc nhọn, ví dụ như bút. Chỉ chạm vào màn hình bằng đầu ngón tay.

- 1. Cảm biến: Đưa bạn trở lại một cấp độ trong menu.
2. Màn hình cảm ứng
3. Cảm biến Bắt đầu/Dừng: Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Dừng để bắt đầu chương trình đã chọn hoặc hủy chương trình đã bắt đầu.
4. Giao diện quang học: Dành cho kỹ thuật viên dịch vụ.
5. Nút Stop: Để bật và tắt máy giặt. Để tiết kiệm năng lượng, máy giặt sẽ tự động tắt.

Menu chính

Sau khi bật máy giặt, menu chính sẽ xuất hiện trên màn hình. Bạn có thể truy cập tất cả các menu phụ quan trọng từ menu chính. Chạm vào cảm biến bất kỳ lúc nào để quay lại menu chính. Các giá trị đã đặt trước đó sẽ không được lưu.

Chương trình: Để chọn chương trình giặt. Chương trình yêu thích: Bạn có thể lưu tới 12 chương trình giặt tùy chỉnh của riêng mình.

Kiểm soát di động: Với MobileControl, bạn có thể vận hành máy giặt từ xa bằng ứng dụng Miele@mobile.

Trợ lý giặt ủi: Trợ lý giặt sẽ hướng dẫn bạn từng bước để bạn có thể chọn chương trình giặt tối ưu cho quần áo của mình. Bảo trì: Các tùy chọn bảo trì cho hệ thống TwinDos và chương trình Vệ sinh máy nằm trong menu Bảo trì (xem phần "Vệ sinh và chăm sóc").

Cài đặt: Bạn có thể thay đổi hệ thống điện tử của máy giặt để phù hợp với nhu cầu trong menu Cài đặt.

Menu kéo xuống: Chạm vào mép trên của màn hình để kéo xuống bằng ngón tay.

Chuẩn bị giặt giũ

1. Chuẩn bị giặt giũ




Làm zong tất cả các túi. Các vật lạ (ví dụ như đinh, đồng xu, kẹp giấy, v.v.) có thể gây hư hỏng cho quần áo và các bộ phận trong máy.

- 1. Phân loại quần áo theo màu sắc và nhãn chăm sóc. Hầu hết quần áo có nhãn chăm sóc hàng dệt may ở cổ áo hoặc bên hông đường may.
2. Xử lý trước các vết bẩn và khu vực bị bẩn nặng (Vui lòng tham khảo trang web Miele hoặc ứng dụng Miele@mobile để biết thêm thông tin về cách tẩy vết bẩn).

2. Lựa chọn chương trình



- Chạm vào cảm biến Chương trình. Bảng điều khiển sẽ hiển thị menu Tổng quan. Có 3 cách khác nhau để chọn chương trình.
1. Yêu thích
2. Trợ lý giặt giũ
3. Kiểm soát di động

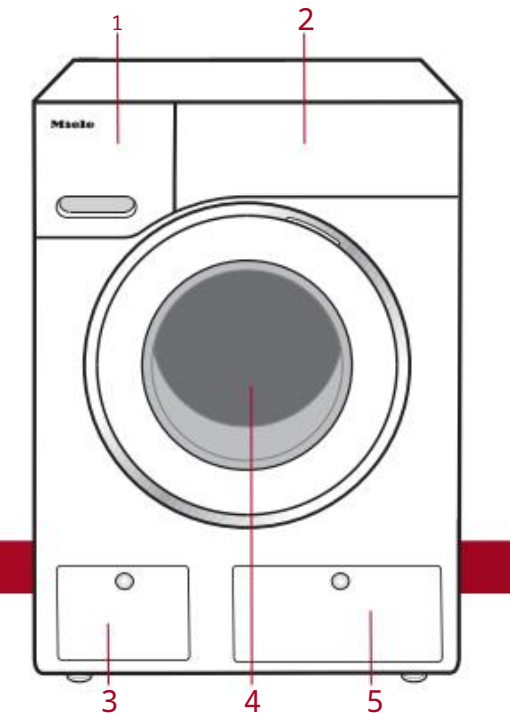

- 1. Ngăn đựng chất tẩy rửa
2. Bảng điều khiển
3. Truy cập vào bộ lọc xả, bơm xả và giải phóng khăn cấp
4. Cửa
5. Bảng điều khiển truy cập cho TwinDos thùng chứa

Lựa chọn chương trình

3. Chọn cài đặt chương trình

Chọn nhiệt độ: Chạm vào cảm biến nhiệt độ và chọn nhiệt độ bạn muốn.

Chọn tốc độ quay: Chạm vào cảm biến tốc độ quay và chọn tốc độ quay bạn muốn.

Kích hoạt TwinDos: Chức năng phân phối TwinDos được kích hoạt tự động cho tất cả các chương trình có chức năng phân phối.
1. Bật hoặc tắt TwinDos: Chạm vào cảm biến TwinDos và chọn Tắt hoặc Bật.

2. Chọn chất tẩy rửa: Khi sử dụng hệ thống 2 pha của Miele, bạn phải cài đặt màu của đồ giặt. Nếu bạn sử dụng loại chất tẩy rửa khác, bạn phải chọn loại này.

3. Chọn mức độ bẩn: Chọn Nhẹ, Bình thường hoặc Nặng và xác nhận lựa chọn của bạn với cảm biến OK.


Chọn phần bổ sung: Chạm vào cảm biến Extras. Chọn một hoặc nhiều mức Extras và xác nhận lựa chọn của bạn với cảm biến OK.

Kích hoạt CapDosing: Chạm vào cảm biến CapDosing. Chọn loại viên nang bạn muốn.

Vết bẩn: Chạm vào cảm biến Vết bẩn. Chọn loại vết bẩn trong mê giặt của bạn từ danh sách và xác nhận lựa chọn bằng cảm biến OK.

30 giây thời gian: Bạn có thể sử dụng 30 giây thời gian để thiết lập thời gian kết thúc hoặc thời gian bắt đầu đến lúc thực hiện chương trình giặt.

4. Cho đồ vào máy giặt

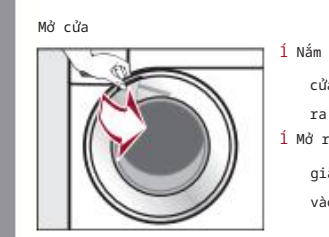

Mở cửa: Hãm lấy cửa và kéo nó mở ra. Mở rộng giặt và cho quần áo vào lồng giặt.

Tải trọng tối đa cho chương trình được chọn sẽ xuất hiện trong menu thả xuống. Tỷ lệ phần trăm tải trọng tối đa trong lồng giặt được hiển thị theo mức tăng 25% và lượng chất tẩy rửa cần phân phối nếu không sử dụng chức năng phân phối tự động.



Đóng cửa lại: Hãy chắc chắn rằng không có mục nào bị kẹt giữa cửa và lồng giặt.




Đóng cửa lại với một cú lắc nhẹ nhàng.

5. Thêm chất tẩy rửa

Có một số lựa chọn để thêm chất tẩy rửa.

Đôi Dos: Chức năng phân phối TwinDos được kích hoạt tự động cho tất cả các chương trình có chức năng phân phối. Để biết thêm thông tin, hãy xem "3. Lựa chọn cài đặt chương trình".

Thêm chất tẩy rửa: Bất kỳ chất tẩy rửa nào phù hợp với máy giặt của trước tự động đều có thể sử dụng với thiết bị này. Thêm chất tẩy rửa theo giá trị hiển thị liều lượng kéo xuống.

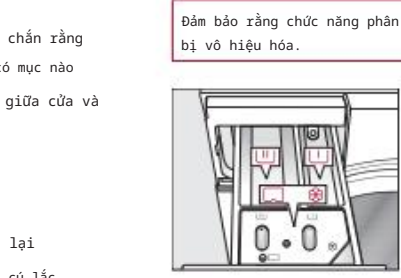

Kéo ra ngăn đựng chất tẩy rửa và thêm đồ chất tẩy rửa vào các ngăn.

Chất tẩy rửa cho lần giặt trước: Chất tẩy rửa cho lần giặt chính, bao gồm cả chế độ Ngâm nếu đã chọn / Nước xả vải, tinh bột dạng lỏng hoặc viên nang

CapDosing: Nếu bạn chọn CapDosing khi cài đặt chương trình, chất tẩy rửa sẽ được phân phối qua viên nang cho chương trình giặt này.

Sử dụng viên hoặc túi đựng chất tẩy rửa: Luôn đổ viên hoặc túi giặt trực tiếp vào lồng giặt cùng với quần áo. Không thể thêm chúng vào qua ngăn đựng chất tẩy rửa.

Bắt đầu chương trình

6. Bắt đầu chương trình

Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Dừng đang nhấp nháy. Cửa sẽ khóa và chương trình sẽ bắt đầu.

Trạng thái của chương trình sẽ xuất hiện trên màn hình.

Thêm đồ giặt trong một chuỗi chương trình: Bạn có thể thêm hoặc lấy đồ giặt ra bất cứ lúc nào miễn là cảm biến Thêm đồ giặt sáng lên.

Thêm đồ giặt: Chạm vào cảm biến Thêm đồ giặt. Màn hình sẽ hiển thị nội dung sau: Vui lòng đợi

Chương trình sẽ dừng lại và cánh cửa sẽ mở khóa. Nội dung sau sẽ xuất hiện trên màn hình: Thêm đồ giặt Cửa không khóa

Mở cửa và thêm hoặc lấy quần áo ra: Đóng cửa lại. Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Dừng. Chương trình giặt sẽ tiếp tục.

Đóng cửa lại: Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Dừng. Chương trình giặt sẽ tiếp tục.

Mẹo: Để ngăn đựng chất tẩy rửa mở để khô.

Sử dụng viên hoặc túi đựng chất tẩy rửa: Luôn đổ viên hoặc túi giặt trực tiếp vào lồng giặt cùng với quần áo.

Sử dụng viên hoặc túi đựng chất tẩy rửa: Luôn đổ viên hoặc túi giặt trực tiếp vào lồng giặt cùng với quần áo. Không thể thêm chúng vào qua ngăn đựng chất tẩy rửa.

7. Vào cuối chương trình


Cửa được khóa trong Chống nhàn giai đoạn. Hoàn thiện/Chống nhàn và Mở khóa bằng "Start/Stop" xuất hiện trên màn hình. Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Dừng. Cửa sẽ được mở khóa.

Lưu ý: Cửa sẽ tự động mở khóa khi kết thúc giai đoạn chống nhàn.



Nắm lấy cửa và kéo nó mở ra. Xóa bỏ giặt ủi.

Những đồ còn sót lại trong lồng giặt có thể làm co lại hoặc làm đổi màu những đồ khác trong lần giặt tiếp theo. Lấy hết đồ ra khỏi lồng giặt.

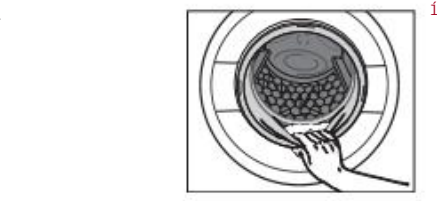

Kiểm tra các nếp gấp trong con dấu của đôi với bất kỳ vật dụng nhỏ nào, ví dụ như cúc áo, có thể bị kẹt ở đó.

Lưu ý: Vì lý do an toàn hãy đóng cửa lại. Đóng cửa và lấy ra bất kỳ thứ gì đã sử dụng

Mẹo: Để ngăn đựng chất tẩy rửa mở để khô.

Thêm vào

Thêm vào: Bạn có thể sử dụng cảm biến Extras để tăng cường các chương trình giặt. Nhanh: Thời gian chương trình được rút ngắn. Tác động cơ học và sử dụng năng lượng tăng lên.

Siêu thời gian: Chế độ Eco Extra giúp tiết kiệm năng lượng. Nhiệt độ giặt giảm xuống và thời gian giặt tăng lên. Chương trình giặt tiếp tục mang lại kết quả tuyệt vời.

Nước cứng thêm: Mức nước trong quá trình giặt và xả giai đoạn được tăng lên. Bạn có thể chọn mức nước tăng lên bao nhiêu (xem "Cài đặt - Mức nước cộng thêm"). Rửa thêm

Có thể thực hiện thêm một chu trình xả để có kết quả xả tốt hơn. Giặt đơn: Dùng để giặt hiệu quả khối lượng quần áo rất nhỏ (< 1 kg) trong chương trình giặt thông thường.

Thời gian giặt được rút ngắn. Xin lưu ý những lời khuyên sau: - Sử dụng chất tẩy rửa dạng lỏng - Giảm liều lượng xuống tới đa 50% so với lượng được trích dẫn cho ½ tải

Ưu trước: Để giảm nhàn, đồ giặt sẽ trải qua quá trình làm phẳng vào cuối chương trình. Giảm tải tới đa 50% sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Thực hiện theo hướng dẫn trong

Hiện thị. Tải trọng nhỏ mang lại kết quả tốt hơn. Quần áo phải phù hợp để sấy khô bằng máy sấy quần áo và phù hợp để ủi.

Rửa trước: Dùng để giặt quần áo có nhiều bụi bẩn như bụi và cát.

Điều này giúp tránh tình trạng quần áo bị nhăn nếu không lấy quần áo ra khỏi lồng giặt ngay sau khi chương trình giặt kết thúc.

Ngâm: Dành cho các đồ vật bị bẩn nặng và có vết bẩn từ protein. Thời gian kéo dài từ 30 phút và 6 giờ có thể được chọn cho quá trình ngâm. Xem "Cài đặt" để biết thêm thông tin. Cài đặt mặc định của nhà máy là 30 phút. Căng: Dành cho đồ giặt bền bị bị bẩn rất nhiều. Hiệu quả giặt sạch được tăng lên thông qua tác động cơ học mạnh hơn và ứng dụng nhiều năng lượng nhiệt hơn.

Tùy chọn này nên được sử dụng khi cần tiêu chuẩn vệ sinh cao. Sử dụng nhiều năng lượng hơn để kéo dài thời gian giữ nhiệt và sử dụng nhiều nước hơn để tăng hiệu quả xả. Các mặt hàng phải phù hợp để sấy khô trong máy sấy quần áo và phù hợp để ủi.

Cực kỳ nhẹ nhàng: Thời gian quay của trống và thời gian rửa là giảm. Các loại vải bền nhẹ được giặt nhẹ nhàng hơn. Cực kỳ yên tĩnh: Tùy chọn này làm giảm mức độ tiếng ồn trong chương trình giặt. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn giặt trong thời gian yên tĩnh (ví dụ, khi trẻ em đang ngủ). Vòng quay cuối cùng sẽ tự động giảm xuống (giữ chế độ xả). Thời lượng chương trình sẽ tăng lên. Giữ rửa: Quần áo không được vắt sau lần xả cuối cùng mà vẫn giữ nguyên trong nước xả. Điều này giúp tránh tình trạng quần áo bị nhăn nếu không lấy quần áo ra khỏi lồng giặt ngay sau khi chương trình giặt kết thúc.

