

Trước khi sử dụng lần đầu tiên

Vận hành máy giặt


Thiết hại do sai sót cài đặt và kết nối. Việc lắp đặt và kết nối máy giặt không đúng cách có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho tài sản. Xem "Cài đặt".

Thiết hại do không thực hiện tháo bỏ thanh chuyển tiếp. Không tháo thanh chuyển có thể gây hư hỏng cho máy giặt cũng như tủ hoặc thiết bị liên kề. Tháo thanh chuyển tiếp như mô tả trong phần "Lắp đặt".

Quy trình lắp đặt máy giặt diễn ra trong 4 bước.

1. Tháo thanh chuyển tiếp 2. Thiết lập Miele@home 3. Vận hành TwinDos 4. Bắt đầu chương trình hiệu chuẩn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn vận hành riêng.

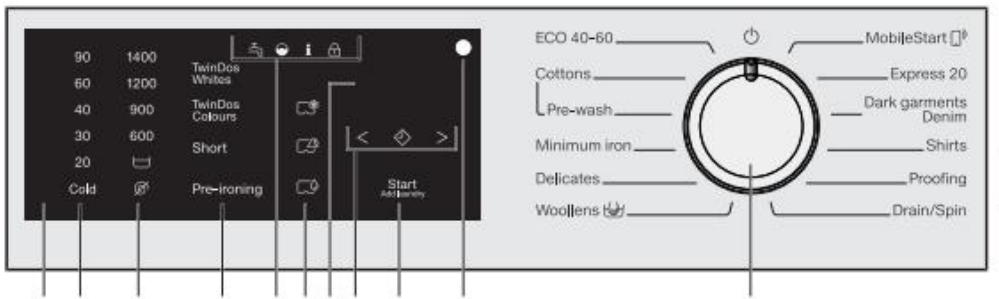

Vận hành cảm biến Cảm biến phản ứng với tiếp xúc của đầu ngón tay. Có thể lựa chọn miễn là cảm biến tương ứng được chiếu sáng. Nếu cảm biến sáng, điều này có nghĩa là: hiển đang được chọn Nếu cảm biến mờ, điều này có nghĩa là: có thể lựa chọn

- a Bảng điều khiển b Cảm biến nhiệt độ để lựa chọn nhiệt độ c Cảm biến tốc độ quay để lựa chọn tốc độ quay d Cảm biến hương vị cho TwinDos và
- f Cảm biến CapDosing Chăm sóc vải (ví dụ như nước xả vải) vào cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt sẽ bắt đầu chương trình đã chọn. Cảm biến sáng liên tục.
- Phụ gia (ví dụ chất tăng cường chất tẩy rửa) Sau khi chương trình bắt đầu, cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt cho phép bạn thêm đồ giặt.
- g Hiển thị thời gian Sau khi chương trình bắt đầu, thời lượng chương trình sẽ được hiển thị trên màn hình theo giờ và phút. h Cảm biến cho chức năng
- Thêm vào Bạn có thể hủy kích hoạt hoặc kích hoạt liều lượng TwinDos cho một chương trình giặt và
- Thêm phần bổ sung vào chương trình giặt e Đèn báo Lỗi đầu vào nước
- hoặc lỗi thoát nước
- Sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa
- Nhắc nhở về thông tin vệ sinh hoặc vệ sinh TwinDos
- Chức năng Thêm đồ giặt không thể được lựa chọn

Giặt sạch thân thiện với môi trường và tiết kiệm

- Các chương trình hiệu quả hơn về mặt tiêu thụ năng lượng và nước thường có thời gian chạy dài hơn. Bằng cách kéo dài thời gian chạy chương trình, nhiệt độ giặt thực tế đạt được có thể giảm xuống trong khi vẫn cung cấp cùng một kết quả giặt.

Chương trình này có thời Cottons - Ví dụ, gian chạy dài hơn Cottons 40 °C, nhưng chương trình Cottons lại hiệu quả hơn về mặt tiêu thụ năng lượng và nước.

- Để tận dụng tối đa máy, hãy tải lượng quần áo khô tối đa cho chương trình bạn đang sử dụng.

- Sử dụng chương trình Express 20 cho những mẻ quần áo ít bẩn, ít bẩn.

Giặt giũ

1. Chuẩn bị giặt giũ

Làm trống tất cả các túi. Hư hỏng do vật lạ. Đính, đồng xu, kẹp giấy, v.v. có thể gây hư hỏng quần áo và các bộ phận trong máy. Kiểm tra quần áo trước khi giặt và loại bỏ bất kỳ vật lạ nào.

Phân loại đồ giặt theo màu sắc và nhãn chăm sóc. Hầu hết quần áo có nhãn chăm sóc hàng dệt may ở cổ áo hoặc bên hông quần áo. Xử lý trước các vết bẩn và khu vực bị bẩn nặng (Vui lòng tham khảo trang web Miele hoặc ứng dụng Miele để biết thêm thông tin về cách tẩy vết bẩn).

2. Lựa chọn chương trình


1. Chọn chương trình giặt bằng bộ chọn chương trình

2. Chọn chương trình bằng cách sử dụng vị trí chọn chương trình MobileStart và ứng dụng Miele Để sử dụng MobileStart, máy giặt phải được đăng nhập vào mạng Wi-Fi và phải bật Điều khiển từ xa.

3. Xoay nút chọn chương trình đến chương trình cần thiết. Thời gian chạy chương trình sẽ hiển thị trên màn hình hiển thị thời gian.

4. Xoay bộ chọn chương trình đến vị trí bộ chọn chương trình MobileStart, xuất hiện trên màn hình hiển thị thời gian.

5. Sau khi chương trình bắt đầu, bạn có thể vận hành máy giặt bằng Ứng dụng Miele.

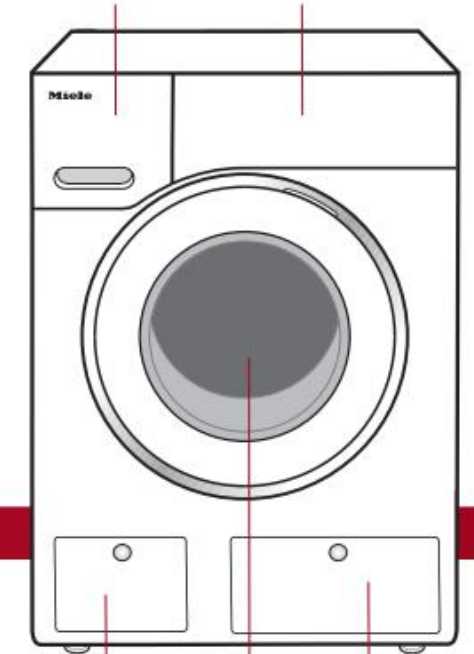

- 1 Ngăn đựng chất tẩy rửa
- 2 Bảng điều khiển
- 3 Truy cập vào bộ lọc xả, bơm xả và giải phóng khăn cấp
- 4 cửa
- 5 Bảng điều khiển truy cập cho các container TwinDos

Chất tẩy rửa cho lần giặt trước Chất tẩy rửa cho lần giặt chính hoặc viên nang

Chọn Extras Lựa chọn Extras có sẵn cho chương trình giặt sẽ sáng mờ. Chạm vào cảm biến để chọn Extra bạn muốn. Sau đó, nó sẽ sáng rực.

Mẹo hữu ích: Bạn có thể chọn nhiều chức năng Extras cho một chương trình giặt.

3. Cho quần áo vào máy giặt

Mở cửa Giữ chặt cửa và kéo mở. Mở quần áo ra và cho từ từ vào lồng giặt. Đảm bảo rằng không có mục nào bị kẹt giữa cửa và miếng đệm. Đóng cửa nhẹ nhàng.

4. Chọn cài đặt chương trình

Chọn nhiệt độ và tốc độ quay Nhiệt độ cài đặt sẵn và tốc độ quay của chương trình giặt sáng lên. Lựa chọn nhiệt độ và tốc độ quay có thể chọn cho chương trình giặt sáng lên mờ. Chạm vào cảm biến để chọn nhiệt độ bạn muốn. Nó sẽ sáng lên. Chạm vào cảm biến để chọn tốc độ quay bạn muốn. Nó sẽ sáng lên.

Chọn Extras Lựa chọn Extras có sẵn cho chương trình giặt sẽ sáng mờ. Chạm vào cảm biến để chọn Extra bạn muốn. Sau đó, nó sẽ sáng rực.

Mẹo hữu ích: Bạn có thể chọn nhiều chức năng Extras cho một chương trình giặt.

5. Thêm chất tẩy rửa

Có một số tùy chọn để thêm chất tẩy rửa. Đãi Dos Chức năng phân phối TwinDos được tự động kích hoạt cho tất cả các chương trình có thể phân phối. Cảm biến TwinDos Colours sáng lên. Cảm biến TwinDos Whites sáng mờ trong một số chương trình giặt. Thay đổi cách phân phối TwinDos Bạn có thể thay đổi thành phần màu được đề xuất của đồ giặt. Chạm vào cảm biến TwinDos Whites nếu cần. Tắt chức năng phân phối TwinDos Chạm vào cảm biến TwinDos Whites hoặc TwinDos Colors có đèn sáng. Cả hai cảm biến đều sáng mờ và chức năng phân phối bị vô hiệu hóa. Ngăn kéo đựng chất tẩy rửa Kéo ngăn đựng chất tẩy rửa ra và đổ chất tẩy rửa vào các ngăn.

Tất chức năng phân phối TwinDos Chạm vào cảm biến TwinDos Whites hoặc TwinDos Colors có đèn sáng. Cả hai cảm biến đều sáng mờ và chức năng phân phối bị vô hiệu hóa.

Ngăn kéo đựng chất tẩy rửa Kéo ngăn đựng chất tẩy rửa ra và đổ chất tẩy rửa vào các ngăn.

Chất tẩy rửa cho lần giặt trước Chất tẩy rửa cho lần giặt chính hoặc viên nang

Chọn Extras Lựa chọn Extras có sẵn cho chương trình giặt sẽ sáng mờ. Chạm vào cảm biến để chọn Extra bạn muốn. Sau đó, nó sẽ sáng rực.

Mẹo hữu ích: Bạn có thể chọn nhiều chức năng Extras cho một chương trình giặt.

6. Bắt đầu chương trình

CapDosing Có ba loại viên nang khác nhau: Chăm sóc vải (ví dụ như chất làm mềm vải) Phụ gia (ví dụ như chất tăng cường chất tẩy rửa) Chất tẩy rửa Xem phần "Chất tẩy rửa" trong hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin về chất tẩy rửa, viên nang và liều dùng. Thay đổi chương trình (khóa an toàn) Không thể thay đổi chương trình, nhiệt độ, tốc độ quay hoặc Extras đã chọn sau khi chương trình đã bắt đầu. Điều này ngăn ngừa việc thiết bị được vận hành ngoài ý muốn, ví dụ như bởi trẻ em. Hủy chương trình Bạn có thể hủy chương trình bất kỳ lúc nào sau khi chương trình đã bắt đầu. Xoay bộ chọn chương trình đến vị trí ... Xoay bộ chọn chương trình đến chương trình cần thiết. Màn hình hiển thị các thanh xoay ... hoặc ... Nước được bơm đi và khóa cửa được mở. Chọn chương trình mới Xoay nút chọn chương trình đến chương trình cần thiết. Màn hình hiển thị các thanh xoay ... hoặc ... Kiểm tra xem vẫn còn chất tẩy rửa trong ngăn đựng. Thêm chất tẩy rửa nếu cần. Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt. Cửa sẽ khóa và chương trình sẽ bắt đầu. Thêm hoặc lấy đồ giặt ra trong một chuỗi chương trình (AddLoad) Có thể thêm hoặc lấy đồ giặt ra bất cứ lúc nào, miễn là biểu tượng không sáng trên bảng điều khiển. Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt. Màn hình hiển thị các thanh xoay ... hoặc ... Khí chứ xuất hiện trên màn hình, có thể mở cửa. Mở cửa và thêm hoặc lấy đồ giặt ra. Đóng cửa. Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt. Chương trình giặt sẽ tiếp tục.

Thêm hoặc lấy đồ giặt ra trong một chuỗi chương trình (AddLoad) Có thể thêm hoặc lấy đồ giặt ra bất cứ lúc nào, miễn là biểu tượng không sáng trên bảng điều khiển. Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt. Màn hình hiển thị các thanh xoay ... hoặc ... Khí chứ xuất hiện trên màn hình, có thể mở cửa. Mở cửa và thêm hoặc lấy đồ giặt ra. Đóng cửa. Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt. Chương trình giặt sẽ tiếp tục.

Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt. Chương trình giặt sẽ tiếp tục.

7. Vào cuối chương trình

Cửa bị khóa ở chế độ Chồng nhân. Xoay bộ chọn chương trình đến vị trí ... xuất hiện trên màn hình và đèn báo tắt. Cửa sẽ mở khóa. Mẹo hữu ích: Sau giai đoạn chồng nhân, cửa sẽ tự động mở khóa. Nắm lấy cửa và kéo mở. Lấy quần áo ra. Những đồ còn sót lại trong lồng giặt có thể làm đổi màu những đồ khác trong lần giặt tiếp theo hoặc chính chúng cũng bị đổi màu. Kiểm tra xem tất cả các vật dụng đã được lấy ra khỏi lồng giặt chưa. Kiểm tra các nếp gấp ở gioăng cửa xem có vật nhỏ nào mắc kẹt ở đó không, ví dụ như nút áo. Mẹo hữu ích: Vì lý do an toàn, hãy đóng cửa lại. Lấy bất kỳ viên nang đã sử dụng nào ra khỏi ngăn đựng chất tẩy rửa. Mẹo hữu ích: Để ngăn đựng chất tẩy rửa mờ mờ để khô.

Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt. Chương trình giặt sẽ tiếp tục.


Tri hoãn khởi động/Thêm

Tri hoãn khởi động/SmartStart Bạn có thể tri hoãn việc khởi động một chương trình từ 30 phút đến tối đa 24 giờ. Điều này cho phép bạn sử dụng giá điện tiết kiệm vào ban đêm, ví dụ. Chọn Tri hoãn bắt đầu Chọn chương trình cần thiết. Chạm vào cảm biến. Giám nhân, đồ giặt sẽ trải qua quá trình làm phẳng vào cuối chương trình. Để làm phẳng tối ưu, hãy giảm tải tối đa xuống 50%. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Lượng giặt nhỏ sẽ cho kết quả tốt hơn. Quần áo phải phù hợp để sấy khô trong máy sấy quần áo và phù hợp để ủi. Rửa trước Dùng để giặt quần áo có nhiều bụi bẩn như bụi và cát. Dùng để giặt quần áo có nhiều bụi bẩn như bụi và cát. SmartStart - cài đặt khoảng thời gian Nếu chức năng lập trình SmartGrid được kích hoạt, chức năng của cảm biến sẽ thay đổi. Màn hình hiển thị thời gian không còn hiển thị khoảng thời gian Tri hoãn khởi động nữa mà thay vào đó hiển thị khoảng thời gian mà máy giặt của bạn có thể tự động khởi động. Quy trình cài đặt này giống như đối với thời gian Tri hoãn khởi động. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn vận hành riêng

Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt. Chương trình giặt sẽ tiếp tục.

Thêm vào Bạn có thể chọn hoặc bỏ chọn mục Thêm bằng cách chạm vào cảm biến tương ứng trên bảng điều khiển. Ngăn Dùng cho vết bẩn nhẹ không nhìn thấy được. Thời gian giặt được rút ngắn. Ủi trước Để giám nhân, đồ giặt sẽ trải qua quá trình làm phẳng vào cuối chương trình. Để làm phẳng tối ưu, hãy giảm tải tối đa xuống 50%. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Lượng giặt nhỏ sẽ cho kết quả tốt hơn. Quần áo phải phù hợp để sấy khô trong máy sấy quần áo và phù hợp để ủi. Rửa trước Dùng để giặt quần áo có nhiều bụi bẩn như bụi và cát. Dùng để giặt quần áo có nhiều bụi bẩn như bụi và cát.

Biểu đồ chương trình

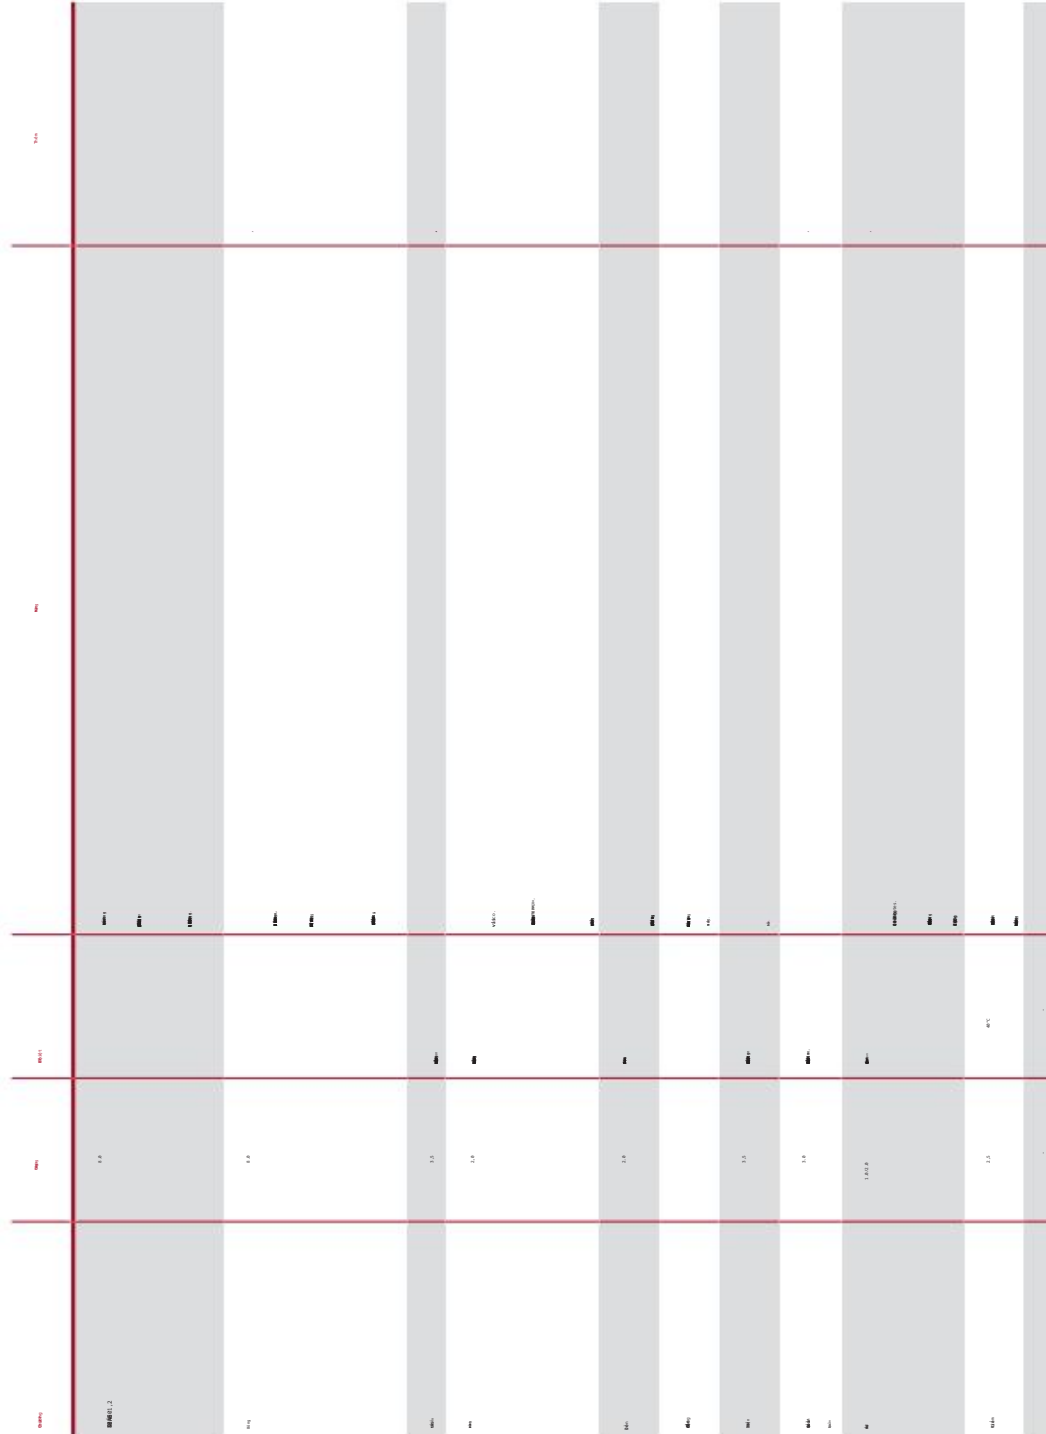

Chất tẩy rửa

Chất tẩy rửa được Miele khuyến dùng

	Em yêu UltraPhase 1 và 2	Viên nang Miele		
SINH THÁI 40-60		-		
Bóng		-		
Sắt tối thiểu		-		
Đồ nóng mạnh				-
Đồ len	-	-		-
Thẻ hiển 20		-		-
Quần áo tối màu/Denim				-

Đề xuất

- Không khuyến khích

Chất tẩy rửa chuyên dụng (ví dụ WoolCare)
Chăm sóc vải (ví dụ như nước xả vải)
Phụ gia (ví dụ chất tăng cường)

Vệ sinh và chăm sóc

Vệ sinh ngăn đựng chất tẩy rửa
ngăn kéo

Giặt ở nhiệt độ thấp và sử dụng
chất tẩy rửa dạng lỏng có thể dẫn đến sự tích tụ
của nấm mốc và vi khuẩn trong chất tẩy rửa
ngăn kéo đựng đồ uống.

Vi lý do vệ sinh, hãy vệ sinh toàn bộ
ngăn kéo ở những khoảng thời gian đều đặn.




Kéo ra
chất tẩy rửa
ngăn kéo đựng đồ
cho đến khi có sự kháng cự

Nhấn nút nhỏ và, tại
đồng thời kéo ngăn kéo ra ngay
của máy.

Làm sạch ngăn chứa chất tẩy rửa bằng nước ấm
Nước.

Vệ sinh ống xi phông và vãi
kênh làm mềm

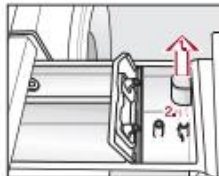

Kéo ống xi phông ra
của
ngăn và
làm sạch nó bên dưới
chạy ẩm
Nước.

Làm sạch ống xi phông theo cách tương tự.

Lắp lại ống xi phông.




Làm sạch vãi
kênh làm mềm
sử dụng một bàn chải và
nước ấm.

Tính bột lỏng dẫn đến tắc nghẽn. Nếu
bị tắc, ống xi phông ở /
ngăn sẽ không hoạt động và
ngăn có thể tràn.

Vệ sinh ống xi phông thật kỹ lưỡng
sau khi sử dụng tính bột lỏng một vài lần.

Vệ sinh ngăn đựng chất tẩy rửa
nhà ngăn kéo

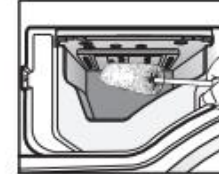

Sử dụng bàn chải chải
để loại bỏ
chất tẩy rửa còn sót lại
và cặn vôi
từ các máy bay phản lực
bên trong
chất tẩy rửa
ngăn kéo đựng đồ
nhà ở.

Thay ngăn đựng chất tẩy rửa.

Mẹo hữu ích: Để lại hộp đựng chất tẩy rửa
mở ngăn kéo để khô.

Vệ sinh lồng giặt (Thông tin vệ sinh)

Giặt ở nhiệt độ thấp và/hoặc sử dụng
chất tẩy rửa dạng lỏng có thể gây ra vi khuẩn và
mùi khó chịu tích tụ trong
máy giặt. Sử dụng Cottons 90°C
chương trình vệ sinh máy giặt.
Làm sạch trống không muộn hơn thời điểm tại
mà đèn báo và sáng lên trong
hiển thị thời gian.

Bảo trì TwinDos

Thiết hại do giặt khô
chất tẩy rửa.

Nếu hệ thống không được sử dụng trong một thời gian dài
thời gian (hơn hai tháng), chất tẩy rửa trong
ống có thể trở nên nhớt hoặc khô.
Các ống có thể bị tắc nghẽn và
sau đó cần phải được làm sạch bằng một
kỹ thuật viên dịch vụ.
Làm sạch hệ thống TwinDos.

Để làm sạch hệ thống, bạn cần một
Hộp mực vệ sinh "TwinDosCare". Những
có sẵn tại shop.miele.com

Hướng dẫn giải quyết vấn đề

Với sự trợ giúp của hướng dẫn sau đây, các lỗi nhỏ trong hiệu suất của thiết bị, một số
có thể xảy ra do vận hành không đúng cách, có thể khắc phục mà không cần liên hệ với Miele.
Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc vì bạn không cần phải gọi dịch vụ.

Vấn đề	Nguyên nhân có thể và cách khắc phục
Bảng điều khiển vẫn còn tối.	Máy không có điện. Kiểm tra xem phích cắm điện đã được cắm vào chừa và được bật. Kiểm tra xem cầu dao điện có bị ngắt không.
	Máy giặt đã tự động tắt tiết kiệm năng lượng. Bật lại máy giặt bằng cách xoay bộ chương trình.
và xen kẽ trong hiển thị thời gian.	Cửa không được đóng đúng cách. Khóa cửa không thể đính hờn. Đóng cửa lại. Khởi động lại chương trình. Nếu thông báo lỗi xuất hiện lần nữa, hãy liên hệ với Miele.
Đèn báo lỗi sáng lên. và thay thế trong thời gian màn hình hiển thị và cài báo động âm thanh.	Cửa xả nước bị chặn hoặc hạn chế. Ổng thoát nước đã được lắp quá cao. Làm sạch bộ lọc và bơm xả (xem hướng dẫn vận hành hướng dẫn). Chiều cao thoát nước tối đa là 1 m . Đường nước vào bị chặn hoặc hạn chế. Kiểm tra xem vòi nước đã được mở đúng cách chưa. Kiểm tra xem ống dẫn nước vào có bị gấp khúc không. Kiểm tra xem áp lực nước có đủ không.
Đèn báo lỗi sáng lên. và thay thế trong thời gian màn hình hiển thị và cài báo động âm thanh.	Hệ thống bảo vệ nước đã có phản ứng. Tắt vòi nước. Gọi cho Honey.
và xen kẽ trong hiển thị thời gian và tiếng chuông báo động.	Có lỗi. Ngắt kết nối máy giặt khỏi nguồn điện cung cấp, bằng cách tắt nó ở ổ cắm trên tường và rút phích cắm hoặc ngắt kết nối nó tại mạch điện máy cất. Chờ ít nhất 2 phút trước khi kết nối lại máy giặt đến nguồn cung cấp điện. Sau đó bật lại máy giặt. Khởi động lại chương trình. Nếu thông báo lỗi xuất hiện lần nữa, hãy liên hệ với Miele.

Vấn đề	Nguyên nhân có thể và cách khắc phục
sáng lên trong thời gian trưng bày.	Bộ chọn chương trình đã được chuyển đến một vị trí khác sau khi chương trình đã bắt đầu. Quay lại bộ chọn chương trình ban đầu chức vụ.
Đèn báo sáng lên.	Có quá nhiều bột tích tụ trong quá trình giặt. Sử dụng ít chất tẩy rửa hơn vào lần tới và làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất về liều lượng được đưa ra trên bao bì.
Đèn báo sáng lên và xuất hiện trong hiển thị thời gian.	Một chương trình sử dụng nhiệt độ trên 60°C chưa đã được thực hiện trong một thời gian dài. Chạy chương trình Cottons 90°C bằng Miele Chất tẩy rửa máy IntenseClean hoặc bột giặt thông dụng chất tẩy rửa. Điều này sẽ làm sạch máy giặt và ngăn ngừa sự tích tụ của vi khuẩn và mùi hôi.
Đèn báo sáng lên và xuất hiện trong hiển thị thời gian.	TwinDos đã không được sử dụng trong một thời gian dài. Có thể chất tẩy rửa đã khô bên trong ống. Thực hiện ngay việc bảo trì TwinDos chương trình như được mô tả trong "Vệ sinh và chăm sóc - "Bảo trì TwinDos".
TwinDos Whites (Người do trắng TwinDos) cảm biến nhấp nháy.	Hộp mực UltraPhase 1 đã hết. Thay thế hộp mực UltraPhase 1 trong khi giặt máy đã được bật.
Màu sắc của TwinDos cảm biến nhấp nháy.	Hộp mực UltraPhase 2 đã hết. Thay thế hộp mực UltraPhase 2 trong khi giặt máy đã được bật.
và xen kẽ trong thời gian trưng bày.	Pre-ironing Extra chạy ở cuối chương trình không thể được thực hiện đúng cách. Kiểm tra xem máy giặt có đóng vũng không. Kiểm tra xem cột áp phân phối tối đa 1 m có đã bị vượt quá.
và xen kẽ trong hiển thị thời gian.	Nếu thông báo lỗi xuất hiện lần nữa, hãy liên hệ với Miele. vấn có thể sử dụng máy giặt, tuy nhiên không có chức năng Pre-ironing Extra. Khóa cửa bị kẹt. Gọi cho Honey.



Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Máy giặt



Những hướng dẫn ngắn này không thay thế cho hướng dẫn vận hành được cung cấp kèm theo
thiết bị. Điều cần thiết là phải làm quen với máy giặt trước khi sử dụng nó
lần đầu tiên. Hãy lưu ý đến các hướng dẫn Cảnh báo và An toàn, cũng như đây đó
mô tả về cách sử dụng thiết bị của bạn.