

Trước khi sử dụng lần đầu tiên

oThiết hại do sai sót cài đặt và kết nối.

Việc lắp đặt và kết nối máy giặt không đúng cách sẽ gây ra hư hỏng nghiêm trọng.

Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng riêng đi kèm với thiết bị.

oThiết hại do không thực hiện tháo bỏ thanh chuyển tiếp.

Không tháo thanh chuyển có thể gây hư hỏng cho máy giặt cũng như tủ hoặc thiết bị liên kề.

Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng riêng đi kèm với thiết bị.

Bật máy giặt

1 Xoay nút chọn chương trình về

Chương trình Cottons.


Âm thanh chào mừng sẽ vang lên và

màn hình chào mừng sẽ sáng lên.

Màn hình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quá trình vận hành ban đầu, được chia thành 5 bước.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng riêng.

Vận hành máy giặt

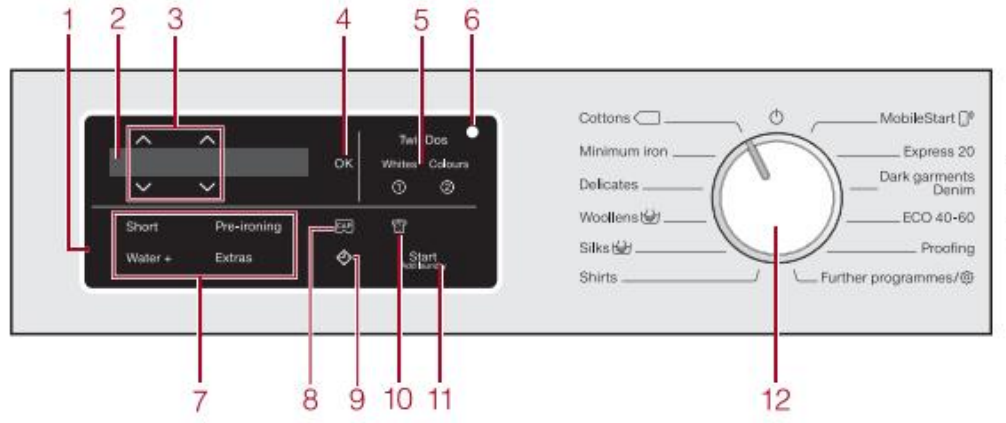

Vận hành các điều khiển cảm biến

Bộ điều khiển cảm biến phản ứng với tiếp xúc của đầu ngón tay. Có thể lựa chọn miễn là cảm biến tương ứng được chiếu sáng.

Nếu cảm biến sáng rực, điều này có nghĩa là:

hiện đang được chọn

Nếu cảm biến được chiếu sáng mờ, điều này có nghĩa là: có thể lựa chọn

- Bảng điều khiển**
Bảng điều khiển bao gồm màn hình hiển thị và nhiều nút điều khiển cảm biến.
- Hiện thị**
Bạn có thể bổ sung các chương trình giặt bằng chương trình Extras. cảm biến
- cảm biến**
Các giá trị trên màn hình có thể được thay đổi bằng các cảm biến.
- Cảm biến OK**
Cảm biến OK được sử dụng để xác nhận các giá trị đã chọn.
- cảm biến TwinDos với các tùy chọn cho Màu trắng và màu sắc**
Cảm biến TwinDos được sử dụng cho vô hiệu hóa và kích hoạt chức năng phân phối chất tẩy rửa tự động.
- Giao diện quang học**
Dành cho kỹ thuật viên dịch vụ.
- Cảm biến cho các tính năng bổ sung**
Bạn có thể bổ sung các chương trình giặt bằng chương trình Extras.
- cảm biến**
Kích hoạt chức năng phun chất tẩy rửa bằng viên nang.
- cảm biến**
Cảm biến bắt đầu khởi động Tri hoàn chức năng.
- cảm biến 10**
Bạn có thể chỉ định mức độ bẩn của tải trong ba cài đặt. Cảm biến này chỉ hoạt động khi tùy chọn TwinDos được kích hoạt.
- Bắt đầu/Thêm cảm biến giặt**
Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt để bắt đầu một chương trình. Cảm biến sáng liên tục.
- Bắt đầu/Thêm cảm biến giặt**
Sau khi chương trình đã được bắt đầu, nút Bắt đầu/Thêm đồ giặt Cảm biến cho phép bạn thêm đồ giặt.
- Bộ chọn chương trình**
Để chọn chương trình và tắt máy giặt.

Giặt sạch thân thiện với môi trường và tiết kiệm

- Các chương trình hiệu quả hơn về mặt tiêu thụ năng lượng và nước thường có thời gian chạy dài hơn. Bảng cách kéo dài thời gian chạy chương trình, nhiệt độ giặt thực tế đạt được có thể giảm xuống trong khi vẫn cung cấp cùng một kết quả giặt.
- Ví dụ, chương trình Cottons có thời gian chạy dài hơn Cottons 40°C hoặc 60°C
- những chương trình Cottons hiệu quả hơn về mặt tiêu thụ năng lượng và nước.
- Để tận dụng tối đa máy, hãy tải lượng quần áo khô tối đa cho chương trình bạn đang sử dụng.
- Sử dụng chương trình Express 20 cho những mẻ quần áo ít bẩn, ít bẩn.

Chuẩn bị giặt giũ

1. Chuẩn bị giặt giũ



1 Làm trống tất cả các túi.

oCác vật lạ (ví dụ như đinh, đồng xu, kẹp giấy, v.v.) có thể gây hư hỏng cho quần áo và các bộ phận trong máy.

- Phân loại quần áo theo màu sắc và nhãn chăm sóc.** Hầu hết quần áo có nhãn chăm sóc hàng dệt may ở cổ áo hoặc bên hông đường may.
- Xử lý trước các vết bẩn và khu vực bị bẩn nặng** (Vui lòng tham khảo trang web Miele hoặc ứng dụng Miele@mobile để biết thêm thông tin về cách tẩy vết bẩn.).

2. Lựa chọn chương trình

Xoay nút chọn chương trình đến một chương trình.

Lựa chọn chương trình

Có ba cách để chọn chương trình:

- Chọn chương trình chuẩn thông qua bộ chọn chương trình**
1 Xoay nút chọn chương trình đến chương trình cần thiết.

Chương trình đã chọn sẽ xuất hiện trên màn hình. Sau đó, chương trình này sẽ được thay thế bằng màn hình chuẩn.

2. Chọn các chương trình tiếp theo thông qua cài đặt "Các chương trình tiếp theo/ " và màn hình hiển thị:

1 Xoay nút chọn chương trình sang chế độ Further chương trình/ vị trí.

Để thể thao sẽ xuất hiện trên màn hình. Chạm vào các cảm biến cho đến khi chương trình bạn muốn xuất hiện trên màn hình.

Xác nhận chương trình bằng cảm biến OK.

3. Chọn chương trình thông qua MobileStart chức năng và ứng dụng Miele@mobile


1 Xoay nút chọn chương trình về phía MobileStart vị trí.

Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt.

Máy giặt hiện có thể được vận hành thông qua thiết bị di động bằng ứng dụng Miele@mobile.

Lựa chọn chương trình

3. Cho quần áo vào máy giặt

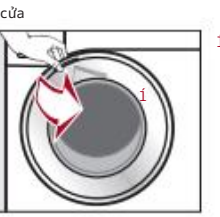


1 Nắm lấy cửa và kéo mở.

Mở quần áo ra và cho nhẹ nhàng vào lồng giặt.



1 Đảm bảo rằng không có mực nào bị kẹt giữa cửa và miếng đệm.

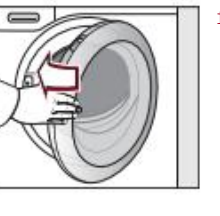

1 Đóng cửa lại bằng cách xoay nhẹ.

4. Chọn cài đặt chương trình

Chọn nhiệt độ/tốc độ quay

1 Chạm vào các cảm biến ở trên hoặc dưới giá trị nhiệt độ hoặc tốc độ quay trên màn hình cho đến khi nhiệt độ/ tốc độ quay bạn muốn sẽ xuất hiện trên màn hình.

Chọn phần bổ sung

Có hai cách để chọn mục Bổ sung.

1 Ngay phía trên các cảm biến

Chạm vào cảm biến để có Extra mà bạn muốn. Sau đó nó sẽ sáng lên sáng sủa.

2 Thông qua cảm biến Extras và màn hình hiển thị

Chạm vào cảm biến Extras.

Nội dung sau xuất hiện trên màn hình: Không có phần bổ sung

Chạm vào các cảm biến cho đến khi mục Extra bạn muốn xuất hiện trên màn hình và xác nhận điều này bằng cảm biến OK.

Cảm biến chỉ sáng mờ và chức năng phân phối bị vô hiệu hóa.

Mức độ bẩn

Cảm biến chỉ hoạt động khi tùy chọn TwinDos được kích hoạt.

ánh sáng không có vết bẩn hoặc vết ố nhìn thấy được bình thường

Có vết bẩn rõ ràng và/hoặc chỉ có một vài vết bẩn nhỏ

nặng Vết bẩn nặng và/hoặc vết bẩn nhìn thấy rõ

Khởi động trễ/SmartStart
Bắt đầu trì hoãn
Với Delay start, bạn có thể trì hoãn việc bắt đầu một chương trình. Chương trình có thể được trì hoãn từ 15 phút đến tối đa là 24 giờ.

SmartStart (chỉ hoạt động ở một số quốc gia được chọn)
Chức năng SmartStart cho phép bạn xác định khoảng thời gian mà máy giặt của bạn sẽ tự động khởi động. Máy sẽ khởi động khi nhận được tín hiệu, ví dụ từ nhà cung cấp năng lượng, cho biết giá điện đặc biệt tiết kiệm.

5. Thêm chất tẩy rửa

Có một số lựa chọn để thêm chất tẩy rửa.

Đổi Dos

Chức năng phân phối TwinDos được kích hoạt Luôn đổ viên hoặc túi giặt trực tiếp vào lồng giặt cùng với quần áo.

Không thể thêm chúng vào qua ngăn đựng chất tẩy rửa.

Sử dụng viên hoặc túi đựng chất tẩy rửa

Luôn đổ viên hoặc túi giặt trực tiếp vào lồng giặt cùng với quần áo.

Không thể thêm chúng vào qua ngăn đựng chất tẩy rửa.

Thêm chất tẩy rửa

Bất kỳ chất tẩy rửa nào phù hợp với máy giặt của trước tự động đều có thể sử dụng với thiết bị này. Vui lòng tuân thủ hướng dẫn sử dụng và liều lượng trên bao bì chất tẩy rửa.

Đảm bảo rằng chức năng phân phối TwinDos đã bị vô hiệu hóa.

Kéo ra ngăn kéo đựng chất tẩy rửa và thêm đồ chất tẩy rửa vào các ngăn.

Bắt đầu chương trình

6. Bắt đầu chương trình

1 Chạm vào nút Bắt đầu/Thêm đồ giặt đang nhấp nháy cảm biến.

Cửa sẽ khóa và chương trình sẽ bắt đầu.

Trạng thái của chương trình được hiển thị.

Tiết kiệm năng lượng
Sau 10 phút, các chỉ số sẽ mờ dần.

Cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt nhấp nháy chậm. Bạn có thể kích hoạt lại các chỉ báo:

1 Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt (điều này không ảnh hưởng đến chương trình đang chạy).

Thêm đồ giặt trong một chuỗi chương trình

Có thể thêm hoặc bớt đồ giặt bất cứ lúc nào, miễn là biểu tượng không sáng trên màn hình.

Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt. Màn hình sẽ hiển thị nội dung sau:

Vui lòng đợi

1 Chờ cho đến khi màn hình sau sáng lên: Cửa có thể mở được

1 Mở cửa và thêm hoặc lấy quần áo ra.

1 Đóng cửa lại.
Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt. Chương trình giặt sẽ tiếp tục.

Lưu ý: Vì lý do an toàn hãy đóng cửa lại.

1 Lấy hết các viên nang đã sử dụng ra khỏi ngăn đựng chất tẩy rửa.

Mẹo: Để ngăn đựng chất tẩy rửa mở hé để khô.

7. Vào cuối chương trình

Cửa đã được khóa ở chế độ chống nhàn.


Màn hình sẽ thay đổi để hiển thị: Chống nhàn/hoàn thiện

Và

Nhấn nút Bắt đầu.


1 Mở khóa cửa bằng cách chạm vào cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt hoặc bằng cách xoay bộ chọn chương trình đến vị trí.

Cánh cửa sẽ được mở khóa.

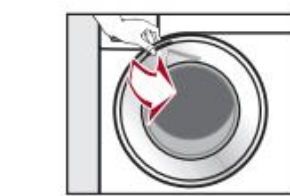

1 Kéo cửa mở và tháo trống ra.

Những đồ còn sót lại trong lồng giặt có thể làm co lại hoặc làm đổi màu những đồ khác trong lần giặt tiếp theo. Lấy hết đồ ra khỏi lồng giặt.

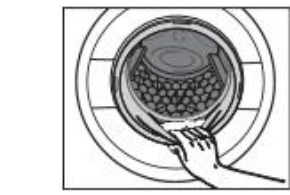

1 Kiểm tra các nếp gấp trong con dấu của đối với bất kỳ vật dụng nhỏ nào, ví dụ như cúc áo, có thể bị kẹt ở đó.

Lưu ý: Vì lý do an toàn hãy đóng cửa lại.

1 Lấy hết các viên nang đã sử dụng ra khỏi ngăn đựng chất tẩy rửa.

Mẹo: Để ngăn đựng chất tẩy rửa mở hé để khô.

Thêm vào

Thêm vào

Bạn có thể sử dụng cảm biến Extras để tăng cường các chương trình giặt.

Ngăn

Thời lượng chương trình được rút ngắn.

Tác động cơ học và sử dụng năng lượng tăng lên.

Cài đặt mức định của nhà máy là 30 phút.

Ủi trước

Để giảm nhàn, đồ giặt sẽ trải qua quá trình làm phẳng vào cuối chương trình. Giảm tải tối đa 50% sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Thực hiện theo hướng dẫn trong

Hiện thị. Tải trọng nhỏ mang lại kết quả tốt hơn.

Quần áo phải phù hợp để sấy khô bằng máy

sấy quần áo và phù hợp để ủi.

Nước +

Mức nước trong quá trình giặt và xả

các giai đoạn được tăng lên và một lần rửa thứ hai được thực hiện trong "Rửa riêng/

Chương trình "Starch".

Bạn có thể chọn các chức năng khác cho

Kiểm soát nước + cảm biến. Đây là

được mô tả trong "Cài đặt".

Rửa trước

Dùng để giặt quần áo có nhiều bụi bẩn như bụi và cát.

Ngâm

Dành cho các đồ vật bị bẩn nặng và có vết bẩn từ protein.

Thời gian kéo dài từ 30 phút

và 6 giờ có thể được chọn cho

quá trình ngâm. Xem "Cài đặt" để biết thêm thông tin.

Cài đặt mức định của nhà máy là 30 phút.

Công

Dành cho đồ giặt bên bị bị bẩn rất nhiều.

Hiệu quả giặt sạch được tăng lên thông qua tác động cơ học mạnh hơn và ứng dụng nhiều năng lượng nhiệt hơn.

Cực kỳ yên tĩnh

Tùy chọn này làm giảm mức độ tiếng ồn trong chương trình giặt. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn giặt trong thời gian yên tĩnh (ví dụ, khi trẻ em đang ngủ).

Vòng quay cuối cùng sẽ tự động giảm xuống (Giữ chế độ xả). Thời lượng chương trình sẽ tăng lên.

Cực kỳ nhẹ nhàng


Thời gian quay của trống và thời gian rửa là giảm. Các loại vải bẩn nhẹ được giặt nhẹ nhàng hơn.

Thước đo tiêu chuẩn

Tùy chọn này nên được sử dụng khi cần tiêu chuẩn về sinh học. Sử dụng nhiều năng lượng hơn để kéo dài thời gian giữ nhiệt và sử dụng nhiều nước hơn để tăng hiệu quả xả. Các mặt hàng phải

phù hợp để sấy khô trong máy sấy quần áo và phù hợp để ủi.

Biểu đồ chương trình

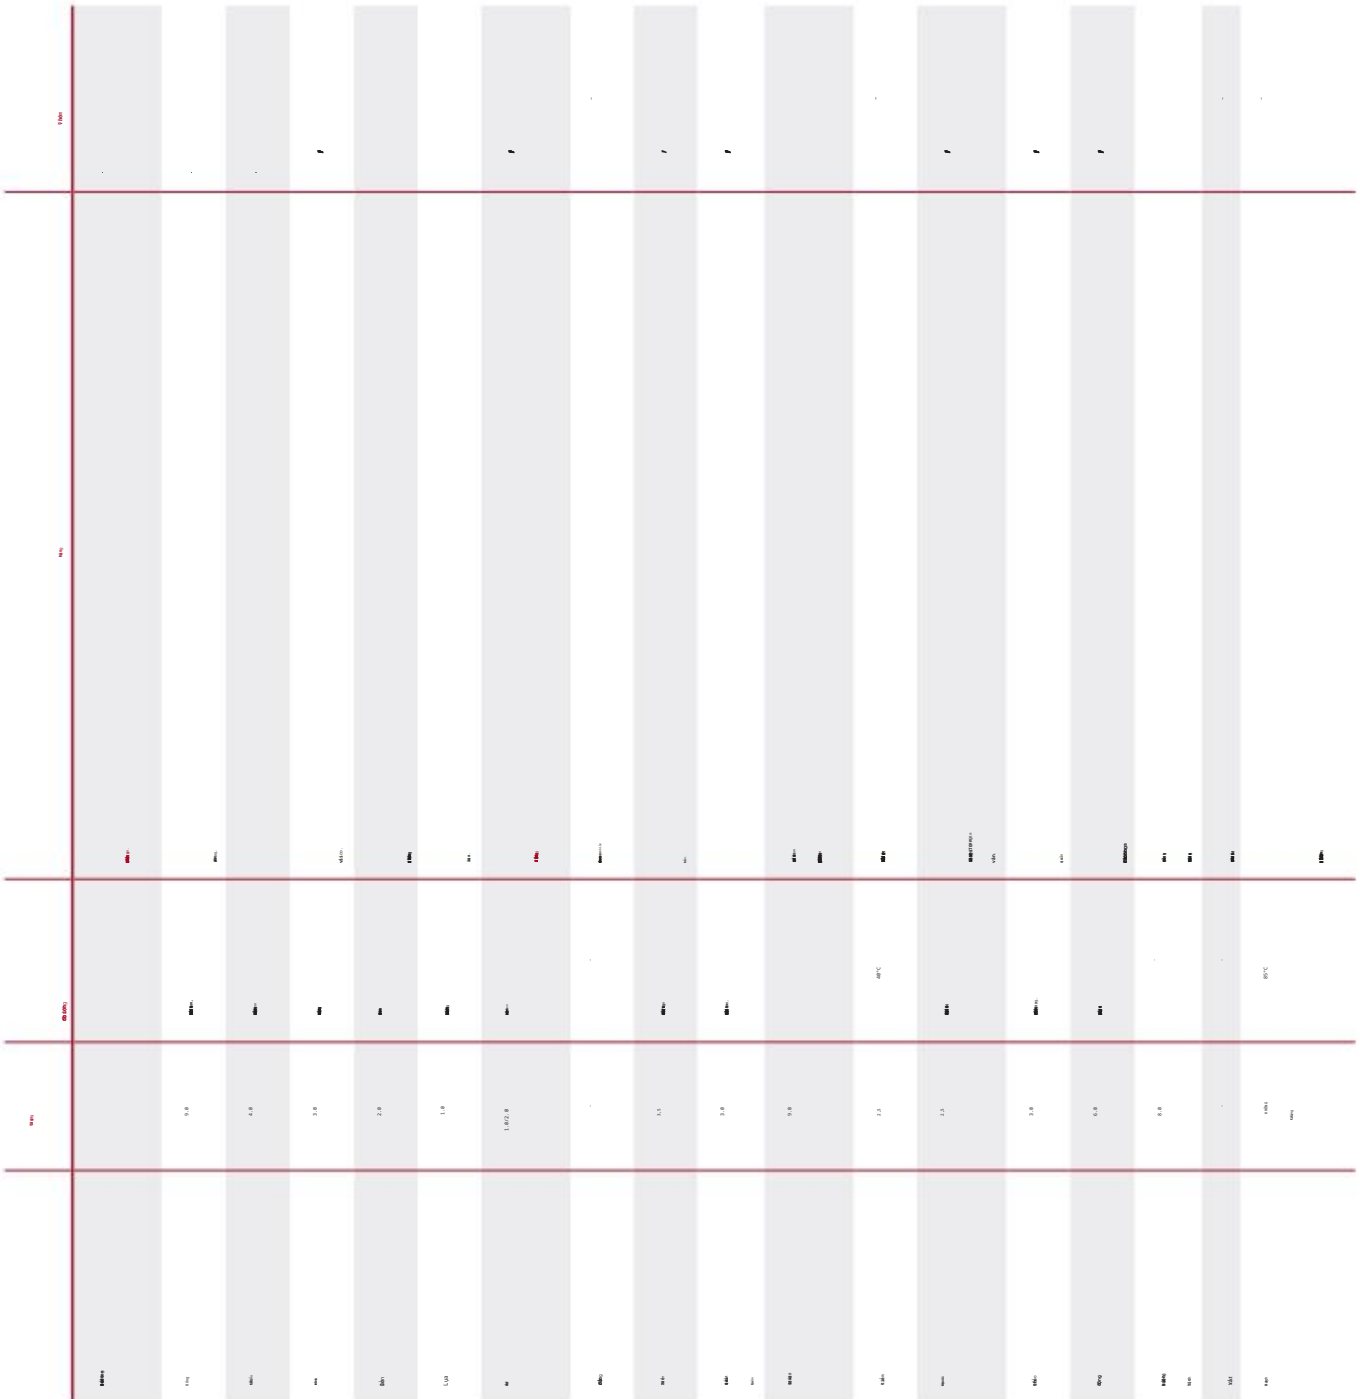

Chất tẩy rửa

Chất tẩy rửa được Miele khuyến dùng

Chương trình	Em yêu		Viên nang Miele		
	UltraPhase 1 và 2				
Bông			-		
Sắt tối thiểu			-		
Đồ mỏng manh					-
Đồ len	-		-	-	-
Lụa	-		-	-	-
Áo sơ mi			-		
Thế hiện 20			-		-
Quần áo tối màu/Denim			-		-
SINH THÁI 40-60			-		
Đồ thể thao	-		-	-	-
Tự động cộng			-		
Rửa sạch riêng/Tinh bột	-/-		-/-	/-	-/-

Khuyến nghị Chất tẩy rửa chuyên dụng (ví dụ WoolCare)
- Không khuyến khích Chăm sóc vải (ví dụ như nước xả vải)
Phụ gia (ví dụ chất tăng cường)

Vệ sinh và chăm sóc

Vệ sinh ngăn đựng chất tẩy rửa

Giặt ở nhiệt độ thấp và sử dụng chất tẩy rửa dạng lỏng có thể dẫn đến tích tụ nấm mốc và vi khuẩn trong ngăn đựng chất tẩy rửa.

1 Vì lý do vệ sinh, hãy vệ sinh toàn bộ ngăn kéo theo định kỳ.



1 Nhấn nút nhỏ và, tại đồng thời kéo ngăn kéo ra khỏi máy.

1 Làm sạch ngăn chứa chất tẩy rửa bằng nước ấm.

Vệ sinh ống xi phông và kênh xả nước xả vải



1 Làm sạch ống xi phông theo cách tương tự.
1 Lắp lại ống xi phông.



1 Làm sạch vải kênh làm mềm sử dụng bàn chải và nước ấm.

Vệ sinh lồng giặt (Thông tin vệ sinh)


Giặt ở nhiệt độ thấp và/hoặc sử dụng chất tẩy rửa dạng lỏng có thể khiến vi khuẩn và mùi hôi tích tụ trong máy giặt.

Sử dụng chương trình Clean machine để vệ sinh máy. Lưu ý thông báo trên màn hình:

Thông tin vệ sinh:
Chạy chương trình ở nhiệt độ tối thiểu 75°C hoặc chương trình "Vệ sinh máy"

Ốtính bột lỏng có thể làm tắc ống xi phông. Đảm bảo vệ sinh ống xi phông và ống xi phông thật kỹ sau khi sử dụng tinh bột lỏng vài lần.

Vệ sinh hộp đựng chất tẩy rửa

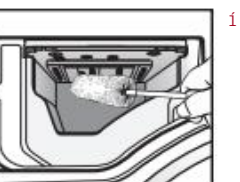

1 Sử dụng một chai bàn chải để loại bỏ chất tẩy rửa còn sót lại và cặn vôi từ các vòi phun bên trong hộp đựng chất tẩy rửa.

Vệ sinh lồng giặt (Thông tin vệ sinh)

Giặt ở nhiệt độ thấp và/hoặc sử dụng chất tẩy rửa dạng lỏng có thể khiến vi khuẩn và mùi hôi tích tụ trong máy giặt.

Sử dụng chương trình Clean machine để vệ sinh máy. Lưu ý thông báo trên màn hình:

Vệ sinh hệ thống TwinDos

ohư hỏng do chất tẩy rửa bị khô.

Nếu hệ thống không được sử dụng trong thời gian dài (hơn hai tháng), chất tẩy rửa trong ống có thể trở nên nhớt hoặc khô. Ống có thể bị tắc và sau đó cần được kỹ thuật viên bảo dưỡng vệ sinh.

Làm sạch hệ thống TwinDos.

Để vệ sinh hệ thống, bạn cần sử dụng hộp đựng TwinDos có thể nạp lại (bán riêng), có bán trực tuyến tại shop.miele.com.

Hướng dẫn giải quyết vấn đề

Một số tín hiệu trên màn hình dài hơn một dòng. Chạm vào cảm biến hoặc để đọc đầy đủ.

Tín hiệu	Nguyên nhân có thể và cách khắc phục
Bảng điều khiển vẫn tối.	Máy không có điện. 1 Kiểm tra xem phích cắm đã được cắm vào và bật chưa. 1 Kiểm tra xem cầu chì hoặc cầu dao điện có bị ngắt không. Máy giặt đã tự động tắt để tiết kiệm năng lượng. 1 Bật lại máy giặt bằng cách bật chương trình bộ chọn.
Khóa cửa. Dịch vụ	Cửa không được đóng đúng cách. Khóa cửa không thể khóa. 1 Đóng cửa lại. 1 Khởi động lại chương trình. Nếu thông báo lỗi xuất hiện lần nữa, hãy liên hệ với Miele.
Kiểm tra hệ thống thoát nước. Xem	Cửa thoát nước bị chặn hoặc hạn chế. Ống thoát nước đã được cố định quá cao. 1 Vệ sinh bộ lọc xả và máy bơm. 1 Kiểm tra xem cột nước phân phối tối đa 1 m đã được vượt qua. Đường nước vào bị chặn hoặc hạn chế. Kiểm tra xem vòi nước đã được mở đúng cách chưa. 1 Kiểm tra xem ống dẫn nước vào có bị gấp khúc không. 1 Kiểm tra xem áp lực nước có đủ không. Bộ lọc ở đầu vào nước bị chặn. 1 Vệ sinh bộ lọc (xem hướng dẫn sử dụng).
Hệ thống chống thấm nước. Dịch vụ.	Hệ thống bảo vệ nước đã có phản ứng. Tắt vòi nước. Gọi cho Miele.
Dịch vụ. Lỗi F Có lỗi.	1 Ngắt kết nối máy giặt khỏi nguồn điện chính bằng cách tắt ổ cắm trên tường và rút phích cắm hoặc ngắt kết nối tại cầu dao điện. 1 Chờ ít nhất 2 phút trước khi kết nối lại máy giặt với nguồn điện chính. Sau đó bật lại máy giặt. Khởi động lại chương trình. Nếu thông báo lỗi xuất hiện lần nữa, hãy liên hệ với Miele.
Cửa bị kẹt. Dịch vụ.	Khóa cửa bị kẹt. Gọi cho Miele.

Tín hiệu	Nguyên nhân có thể và cách khắc phục
Kiểm tra chất tẩy rửa	Có quá nhiều bột tích tụ trong quá trình giặt. 1 Kiểm tra lượng chất tẩy rửa được phân phối. 1 Với chức năng phân phối chất tẩy rửa tự động, hãy kiểm tra lượng định lượng bộ. 1 Tuân thủ các hướng dẫn trên bao bì chất tẩy rửa và mức độ bẩn của quần áo cần giặt. 1 Nếu cần thiết, hãy giảm liều lượng theo từng mức 10%. Đã lâu rồi không chạy chương trình nào sử dụng nhiệt độ trên 60°C.
Thông tin vệ sinh: Chạy chương trình ở nhiệt độ tối thiểu 75°C hoặc chương trình "Vệ sinh máy"	Xoay nút chọn chương trình đến Chương trình tiếp theo/ và chọn chương trình Vệ sinh máy trong menu phụ Chăm sóc . 1 Chạy chương trình Clean Machine bằng Miele IntenseClean hoặc chất tẩy rửa dạng bột thông dụng. Việc này sẽ làm sạch máy giặt và ngăn ngừa vi khuẩn và mùi hôi tích tụ.
Cân bằng máy Pre-ironing Extra	Extra chạy vào cuối chương trình không thể thực hiện đúng cách. 1 Kiểm tra xem máy giặt đã được cân chỉnh đúng chưa như mô tả trong phần "Lắp đặt và kết nối - Cân bằng máy". 1 Kiểm tra xem cột nước phân phối tối đa 1 m đã được vượt qua. Nếu thông báo lỗi xuất hiện lần nữa, hãy liên hệ với Miele. Máy giặt vẫn có thể sử dụng được, tuy nhiên không có chức năng Pre-ironing Extra. Chất tẩy rửa trong hộp mực sắp hết. Còn khoảng 4 đến 8 chu kỳ giặt nữa. Đặt mua hộp mực mới.
UltraPhase 1 gần như trống rỗng Chỉ có một vài chương trình có thể thực hiện được	Sử dụng TwinDos hoặc bắt đầu BẢO TRÌ Xem
Bảo trì TwinDos cho ngăn phải được bắt đầu Xem	TwinDos hoặc phân phối tự động qua ngăn và/hoặc đã không được sử dụng trong một thời gian dài. 1 Sử dụng TwinDos cho lần giặt tiếp theo của bạn. 1 Thực hiện chương trình bảo trì TwinDos như mô tả trong "Vệ sinh và bảo dưỡng - Bảo trì TwinDos". TwinDos hoặc phân phối tự động qua ngăn và/hoặc đã không được sử dụng trong một thời gian dài. Có thể chất tẩy rửa đã khô bên trong ống. 1 Thực hiện chương trình bảo trì TwinDos ngay lập tức như mô tả trong "Vệ sinh và bảo dưỡng - Bảo trì TwinDos".

Các thông báo sẽ xuất hiện khi kết thúc chương trình và khi máy giặt được bật và cần được xác nhận bằng cảm biến OK.



Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Máy giặt



Những hướng dẫn ngắn này không thay thế cho hướng dẫn vận hành đi kèm với thiết bị. Vui lòng đọc hướng dẫn vận hành đi kèm với máy giặt của bạn trước khi sử dụng lần đầu tiên và lưu ý các hướng dẫn Cảnh báo và An toàn cũng như mô tả đầy đủ về cách sử dụng thiết bị của bạn.