

[Hư ớng dẫn sử dụng+](#) – Hư ớng dẫn sử dụng đư ợc đơn giản hóa.



Hư ớng dẫn sử dụng máy giặt Miele WCD 660

[Trang chủ » Miele »](#) Hư ớng dẫn sử dụng máy giặt Miele WCD 660 

Miele

Hư ớng dẫn bắt đầu nhanh

Máy giặt



Những hư ớng dẫn ngắn này không thay thế cho hư ớng dẫn vận hành đi kèm với thiết bị. Vui lòng đọc hư ớng dẫn vận hành đi kèm với máy giặt của bạn trư ớc khi sử dụng lần đầu tiên và lưu ý các hư ớng dẫn Cảnh báo và An toàn cũng như mô tả đầy đủ về cách sử dụng thiết bị của bạn.

Nội dung

- 1 Trước khi sử dụng lần đầu tiên
- 2 Vận hành máy giặt
- 3. Giặt sạch thân thiện với môi trường và tiết kiệm
- 4 Giặt giữ
- 5 Khởi động trễ/Thêm
- 6 Biểu đồ chương trình
- 7 Chắt tẩy rửa
- 8 Vệ sinh và chăm sóc
- 9 Hư hỏng dẫn giải quyết vấn đề
- 10 Tài liệu / Tài nguyên
- 11 Bài viết liên quan

Trước khi sử dụng lần đầu tiên

 Hư hỏng do lắp đặt và kết nối không đúng cách. Lắp đặt và kết nối máy giặt không đúng cách sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng riêng đi kèm với thiết bị.


 Hư hỏng do không tháo thanh chuyển. Không tháo thanh chuyển có thể gây hư hỏng cho máy giặt và tủ hoặc thiết bị liền kề. Vui lòng đọc hướng dẫn vận hành riêng đi kèm với thiết bị.

Quy trình lắp đặt máy giặt diễn ra trong 4 bước.

- 1. Tháo thanh chuyển tiếp 2.
- Thiết lập Miele@home 3.
- Vận hành TwinDos
- 4. Bắt đầu chương trình hiệu chuẩn

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn vận hành riêng.

Vận hành máy giặt

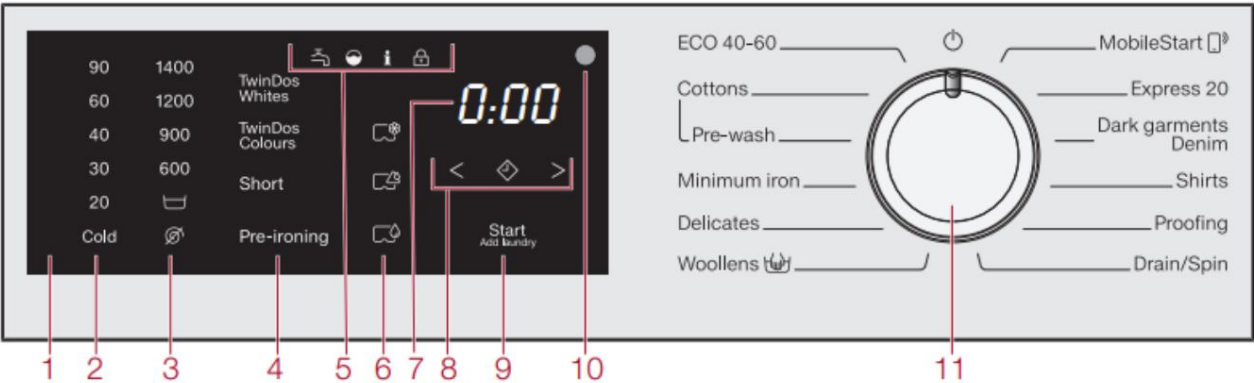

- 1. Bảng điều khiển
- hiển 2. Cảm biến nhiệt độ để lựa chọn nhiệt độ.

3. Cảm biến tốc độ quay để lựa chọn tốc độ quay.

4. Cảm biến cho TwinDos và Extras

Bạn có thể hủy kích hoạt hoặc kích hoạt chức năng phân phối TwinDos cho chương trình giặt và thêm Extras vào chương trình.

5. Đèn báo

 = Lỗi đầu vào nước hoặc lỗi thoát nước

 = Sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa

 = Nhắc nhở về thông tin vệ sinh hoặc vệ sinh TwinDos

 = Không thể chọn chức năng Thêm đồ giặt

6. Cảm biến CapDosing

 = Chăm sóc vải (ví dụ như nước xả vải)

 = Phụ gia (ví dụ chất tăng cường chất tẩy rửa)

 = Chất tẩy rửa (chỉ dùng cho lần giặt chính)

7. <  > Hiển thị thời gian

Sau khi chương trình bắt đầu, thời lượng chương trình sẽ được hiển thị trên màn hình theo giờ và phút.

8. cảm biến

cho chức năng bắt đầu trì hoãn.

9. Bắt đầu/Thêm cảm biến giặt

☐ Chạm vào cảm biến giặt Bắt đầu/Thêm sẽ bắt đầu một chương trình. Cảm biến sáng liên tục.

☐ Sau khi chương trình bắt đầu, cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt cho phép bạn thêm đồ giặt.

10. 10 Giao diện quang học

Dành cho kỹ thuật viên dịch vụ.

11. Bộ chọn chương trình

để chọn chương trình và tắt máy giặt. Máy giặt được bật bằng

chọn một chương trình và tắt bằng cách xoay bộ chọn chương trình về




chức vụ.

Giặt sạch thân thiện với môi trường và tiết kiệm

- Các chương trình hiệu quả hơn về mặt tiêu thụ năng lượng và nước thường có thời gian chạy dài hơn. Bằng cách kéo dài thời gian chạy chương trình, nhiệt độ giặt thực tế đạt được có thể giảm xuống trong khi vẫn cung cấp cùng một kết quả giặt.
- Ví dụ, chương trình Cotton 40°C có thời gian chạy dài hơn chương trình Cotton 40°C hoặc 60°C, nhưng chương trình Cotton 40°C hiệu quả hơn về mặt tiêu thụ năng lượng và nước.
- Để tận dụng tối đa máy, hãy tải lượng quần áo khô tối đa cho chương trình bạn đang sử dụng.
- Sử dụng chương trình Express 20 cho những mẻ quần áo ít bẩn, ít bẩn.

Giặt giữ

1. Chuẩn bị giặt giữ

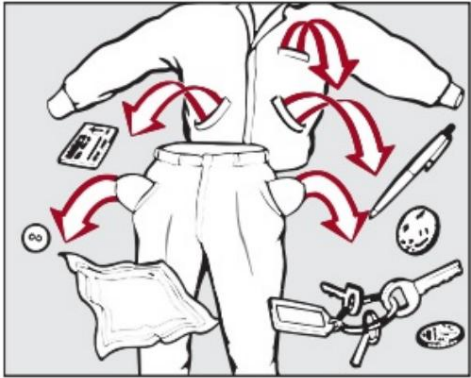

- Làm rỗng tất cả các túi.




Các vật lạ (ví dụ như đinh, đồng xu, kẹp giấy, v.v.) có thể gây hư hỏng cho quần áo và các bộ phận trong máy móc.

- Phân loại đồ giặt theo màu sắc và nhãn hướng dẫn chăm sóc. Hầu hết các loại quần áo đều có nhãn hướng dẫn chăm sóc vải trên cổ áo hoặc bên hông dưới ờng may.
- Xử lý trước các vết bẩn và khu vực bị bẩn nặng (Vui lòng tham khảo trang web Miele hoặc Ứng dụng Miele@mobile để biết thêm thông tin) thông tin về cách tẩy vết bẩn.).

2. Lựa chọn chương trình

1. Chọn chương trình giặt bằng bộ chọn chương trình

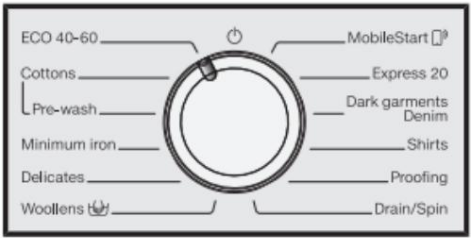


- Xoay nút chọn chương trình đến chương trình cần thiết.

2. Chọn chương trình bằng ứng dụng MobileStart




vị trí tuyển chọn chương trình và Miele@mobile

Mẹo: Để sử dụng MobileStart , máy giặt phải được đăng nhập vào mạng Wi-Fi và Remote phải bật điều khiển.

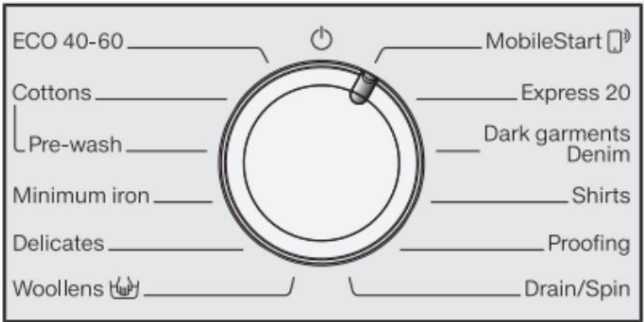

- Xoay nút chọn chương trình về MobileStart vị trí chọn chương trình.



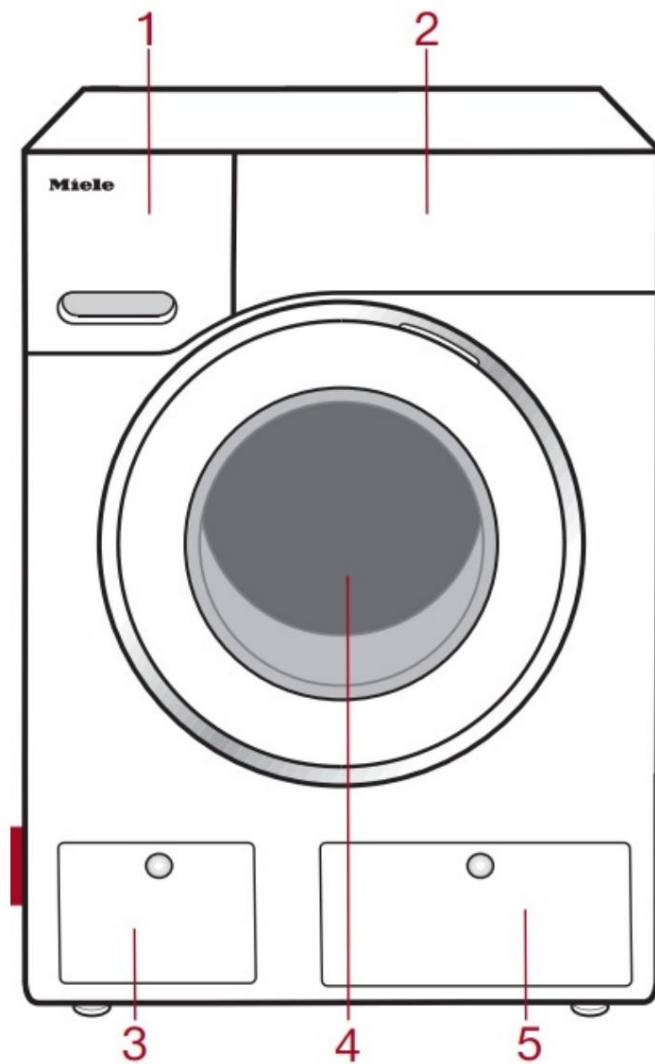

1 Ngăn đựng chất tẩy rửa


2 Bảng điều khiển

3 Truy cập vào bộ lọc xả, bơm xả và giải phóng khăn cấp 4 Cửa

5 Bảng điều khiển truy cập cho các container TwinDos

3. Cho quần áo vào máy giặt


Mở cửa

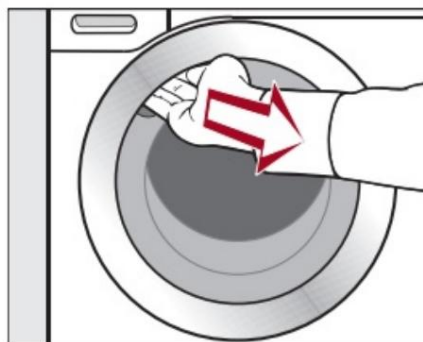


- Đưa tay xuống dưới tay nắm cửa và kéo cửa mở.

- Mở quần áo ra và cho lồng vào lồng giặt.

Đóng cửa lại

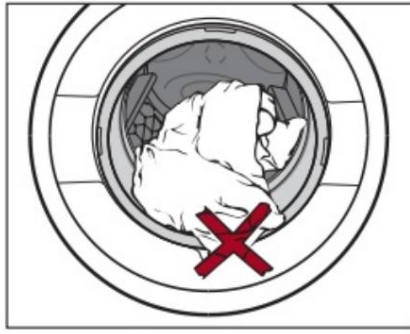

- Đảm bảo không có vật gì kẹt giữa cửa và gioăng.

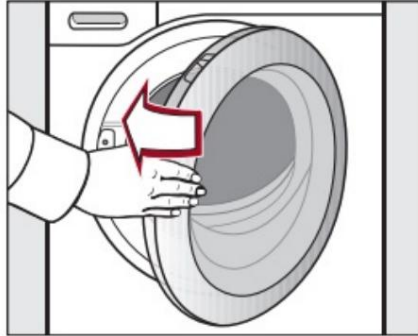

- Đóng cửa nhẹ nhàng.

4. Chọn cài đặt chương trình

Chọn nhiệt độ và tốc độ quay Nhiệt độ cài

đặt trước và tốc độ quay của chương trình giặt sáng lên. Lựa chọn nhiệt độ và tốc độ quay có thể chọn cho chương trình giặt sáng lên mờ. • Chạm vào cảm biến để chọn nhiệt độ bạn muốn. Nó sẽ sáng lên. • Chạm vào cảm biến để chọn tốc độ quay bạn muốn. Nó sẽ sáng lên.

Chọn Extras Lựa

chọn Extras có sẵn cho chương trình giặt sẽ sáng mờ. • Chạm vào cảm biến để chọn Extra bạn muốn. Sau đó, nó sẽ sáng rực.

Mẹo: Bạn có thể chọn nhiều mục Extras cho một chương trình giặt.

5. Thêm chất tẩy rửa

Có một số lựa chọn để thêm chất tẩy rửa.


Đôi Dos

Chức năng phân phối TwinDos được tự động kích hoạt cho tất cả các chương trình có thể phân phối. Cảm biến TwinDos Colours sáng lên. Cảm biến TwinDos Whites sáng mờ trong một số chương trình giặt nhất định. Thay đổi chức năng phân phối TwinDos Bạn có thể thay đổi thành phần màu được đề xuất của đồ giặt. • Chạm vào cảm biến TwinDos Whites nếu cần.

Tắt chức năng phân phối TwinDos

• Chạm vào cảm biến TwinDos Whites hoặc TwinDos Colours sáng đèn. Cả hai cảm biến đều sáng mờ và phân phối đã bị vô hiệu hóa.

Ngăn kéo đựng chất tẩy rửa

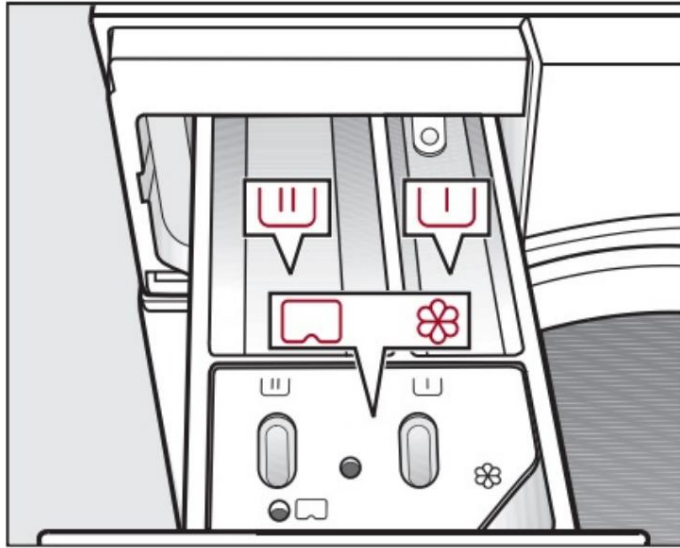

- Kéo ngăn đựng chất tẩy rửa ra và đổ chất tẩy rửa vào các ngăn.



Chất tẩy rửa cho lần giặt trước



Chất tẩy rửa cho lần giặt chính



Nước xả vải, tinh bột dạng lỏng hoặc viên nang

CapDosing

Có ba loại viên nang khác nhau:



Chăm sóc vải (ví dụ như nước xả vải)



Phụ gia (ví dụ chất tăng cường chất tẩy rửa)



Chất tẩy rửa

Xem “Chất tẩy rửa” trong hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin về chất tẩy rửa, viên nang và

liều lượng.

6. Bắt đầu chương trình • Chạm

vào cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt nhấp nháy.

Cửa sẽ khóa và chương trình sẽ bắt đầu.

Thêm đồ giặt trong một chuỗi chương trình

Có thể thêm hoặc lấy đồ giặt ra bất cứ lúc nào, miễn là • Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt.  Biểu tượng không sáng trên bảng điều khiển.

Sự xoay tròn  ...  ...  các thanh đợc hiển thị trên màn hình hiển thị thời gian.

Khi chữ Add xuất hiện trên màn hình, cửa có thể đợc mở.

- Mở cửa và thêm hoặc lấy quần áo ra.

- Đóng cửa lại.

- Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt.

Chương trình giặt sẽ tiếp tục.


7. Vào cuối chương trình

Cửa đã đợc khóa ở chế độ chống nhấm.

- Xoay nút chọn chương trình về  chức vụ.


-0- xuất hiện trên màn hình và  đèn báo tắt.

Cánh cửa sẽ mở khóa.

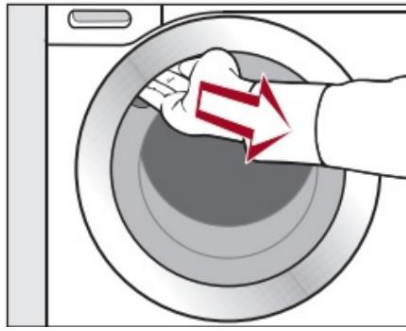

- Giữ cửa và kéo mở. • Lấy quần áo ra.

Những đồ còn sót lại trong lồng giặt có thể làm đổi màu những đồ khác trong lần giặt tiếp theo hoặc chính chúng cũng bị đổi màu.

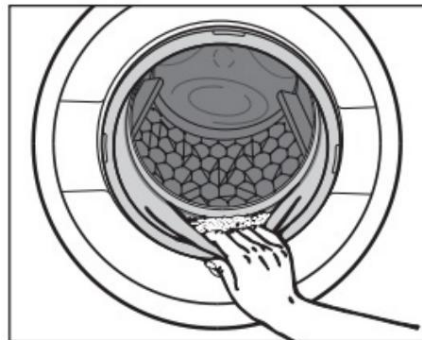

- Kiểm tra các nếp gấp ở gioăng cửa xem có vật nhỏ nào mắc kẹt ở đó không, ví dụ như nút áo.

Lưu ý: Vì lý do an toàn, hãy đóng cửa lại.

- Lấy bất kỳ viên nang đã sử dụng nào ra khỏi ngăn đựng chất tẩy rửa.

Mẹo: Để ngăn đựng chất tẩy rửa mở hé để khô.


Thay đổi chương trình (khóa an toàn)

Không thể thay đổi chương trình, nhiệt độ, tốc độ quay hoặc Extras đã chọn sau khi chương trình đã bắt đầu. Điều này ngăn ngừa việc thiết bị được vận hành ngoài ý muốn, ví dụ như bởi trẻ em.

Hủy chương trình Bạn có thể

hủy chương trình bất kỳ lúc nào sau khi chương trình đã bắt đầu.

- Xoay nút chọn chương trình đến vị trí . Xoay nút chọn chương trình đến bất kỳ vị trí nào.

Màn hình hiển thị các thanh xoay hoặc -0- .

Nút ợc đợc bơm đi và khóa cửa đợc mở.

Chọn chương trình mới • Xoay bộ

chọn chương trình đến chương trình cần thiết. • Kiểm tra xem

vẫn còn chất tẩy rửa trong ngăn đựng. Thêm chất tẩy rửa nếu cần. • Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt.

Trì hoãn khởi động/Thêm

Trì hoãn khởi động/

SmartStart Bạn có thể trì hoãn việc khởi động một chương trình từ 30 phút đến tối đa 24 giờ. Điều này cho phép bạn sử dụng giá điện tiết kiệm vào ban đêm, ví dụ.

Chọn Trì hoãn bắt đầu • Chọn
chương trình cần thiết.



- Chạm vào  cảm biến.
- Chạm vào cảm biến <hoặc> nhiều lần cho đến khi thời gian bắt đầu trễ mong muốn xuất hiện trên màn hình hiển thị thời gian.
 - Dưới 10 giờ, thời gian bắt đầu trì hoãn sẽ thay đổi theo mức tăng 30 phút.
 - Trong hơn 10 giờ, thời gian bắt đầu trì hoãn sẽ thay đổi theo mức tăng 1 giờ.
- Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt đang nhấp nháy.

Quá trình khởi động trễ sẽ bắt đầu và đếm ngược theo thời gian hiển thị.

SmartStart - thiết lập khoảng thời gian

Nếu chức năng lập trình P98 SmartGrid được kích hoạt, màn hình sẽ không còn hiển thị thời gian  cảm biến thay đổi. Thời gian Trì hoãn khởi động nữa mà thay vào đó sẽ hiển thị khoảng thời gian máy giặt có thể tự động khởi động.

Quy trình thiết lập này giống như đối với thời gian bắt đầu Trì hoãn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn vận hành riêng.

Tính

năng bổ sung Bạn có thể chọn hoặc bỏ chọn Tính năng bổ sung bằng cách chạm vào cảm biến tương ứng trên bảng điều khiển.
Ngắn

Dành cho vết bẩn nhẹ không nhìn thấy được.
Thời gian giặt được rút ngắn.

Ủi trước Đẻ

giảm nhăn, đồ giặt sẽ trải qua quá trình làm phẳng vào cuối chương trình. Để làm phẳng tối ưu, hãy giảm 50% tải trọng tối đa. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Tải trọng nhỏ sẽ đạt được kết quả tốt hơn.

Quần áo phải phù hợp để sấy khô trong máy sấy quần áo



và thích hợp để ủi



Biểu đồ chương trình

Programme	Load (in kg)	Temperature	Items	Extra
ECO 40-60^{1,2}	8.0		For normally soiled cotton garments. A laundry load consisting of mixed cottons that are intended for washing at 40°C or 60°C can be washed in the same wash cycle.	
Cottons	8.0	Cold to 90°C	Cottons, linens or cotton mix fabrics, e.g. table linen, towelling, underwear, T-shirts etc. If you want to select a pre-wash programme, turn the programme selector to <i>Pre-wash</i> .	(A), (B)
Minimum iron	4.0	Cold to 60°C	Synthetic and mixed fibre textiles and easy care cotton.	(A), (B)
Delicates	3.0	Cold to 40°C	Delicate garments made from synthetic fibre, mixed fibre, rayon and viscose. Performance outerwear (e.g. jackets and trousers) made from membrane fabric such as Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER®, etc. Curtains, including net curtains, specified as machine-washable by the manufacturer.	(A), (B)
Woolens 	2.0	Cold to 40°C	Machine-washable or hand-washable wool or wool blend fabric. If the care label does not specify a temperature, wash using the cold setting.	
MobileStart 	The Miele@mobile App is used for selecting programmes and operating the machine.			
Express 20	3.5	Cold to 40°C	Cotton garments that have hardly been worn or are only very lightly soiled.	(A)
Dark garments/ Denim	3.0	Cold to 60°C	Black and dark garments made from cotton, mixed fibres and denim.	(A), (B)
Shirts	1.0/2.0	Cold to 60°C	Shirts and blouses made of cotton and mixed fibre. Wash silk shirts and blouses in the Delicates programme. If the preset Pre-ironing option is switched off, the maximum load capacity is increased to 2.0 kg.	(A), (B)
Proofing	2.5	40°C	Microfibre fabric, skiwear and table linen made from mainly synthetic fibres.	
Drain/ Spin	8.0		Drain only: Select  for the spin speed.	

1 Bạn không thể chọn bất kỳ nhiệt độ hoặc chức năng bổ sung nào cho chương trình giặt ECO 40-60.

Các loại chương trình giặt cotton 60°C/40°C hiệu quả nhất về mặt tiêu thụ năng lượng và nước khi giặt cotton có thể được lựa chọn thông qua chương trình giặt ECO 40-60.

2 Đối với chương trình dán nhãn năng lượng theo AS/NZS 2040.1 & AS/NZS 2040.2, hãy thay đổi các cài đặt sau:

Nhiệt độ 60 và 40 sáng mờ trên màn hình hiển thị nhiệt độ.

- Chạm vào 40 cảm biến cho chương trình thử nghiệm Cotton 40°C. Nhiệt độ 40 sáng lên.

A = Ngắn; B = Ủi trừ ớc

Chất tẩy rửa

Chất tẩy rửa được Miele khuyên dùng

Chương trình	Em yêu	Viên nang Miele		
	UltraPhase 1 và 2			
SINH THÁI I 40-60	✓	-	✓	✓
Bông	✓	-	✓	✓
Sắt tối thiểu	✓	-	✓	✓
Đồ mỏng manh	✓	✓		-
Đồ len 	-	✓	-	-
Thẻ hiện 20	✓	-	✓	-
Quần áo tối màu/Denim	✓	✓	✓	-
Áo sơ mi	✓	-	✓	✓
Kiểm tra	-	-	✓	

✓ Khuyến nghị

- Không khuyến khích



Chất tẩy rửa chuyên dụng (ví dụ WoolCare)



Chăm sóc vải (ví dụ như nước xả vải)




Phụ gia (ví dụ chất tăng cường)

Vệ sinh và chăm sóc

Vệ sinh ngăn đựng chất tẩy rửa


Việc giặt ở nhiệt độ thấp và sử dụng chất tẩy rửa dạng lỏng có thể dẫn đến sự tích tụ của nấm mốc và vi khuẩn trong ngăn đựng chất tẩy rửa.

- Vì lý do vệ sinh, hãy vệ sinh toàn bộ ngăn kéo theo định kỳ.

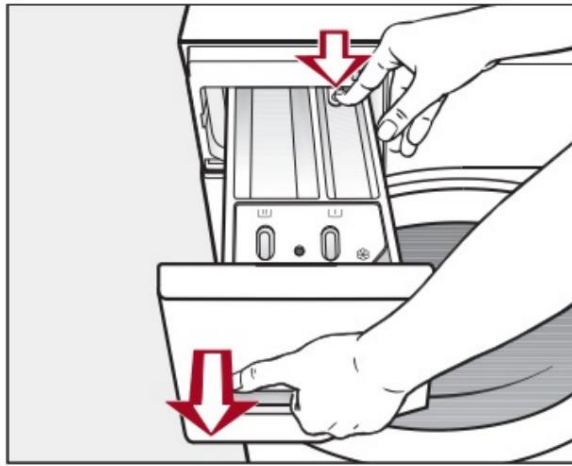

- Kéo ngăn đựng chất tẩy rửa ra cho đến khi cảm thấy có lực cản.
- Nhấn nút nhả và đồng thời kéo ngăn kéo ra khỏi máy.
- Vệ sinh ngăn đựng chất tẩy rửa bằng nước ấm.

Vệ sinh ống xi phong và kênh xả nước xả vải

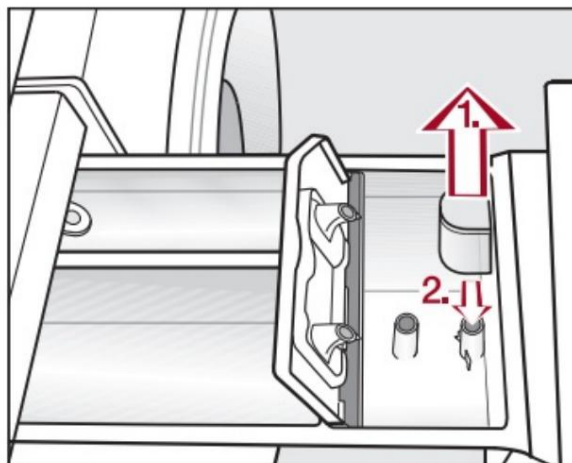

- Kéo ống xi phong ra khỏi ngăn và rửa sạch dư ối với nước ấm đang chảy.
- Làm sạch ống xi phong theo cách tự động tự.
- Lắp lại ống xi phong.




- Làm sạch ống xả nước xả vải bằng bàn chải và nước ấm.



Tinh bột lông có thể làm tắc ống xi phong. Hãy đảm bảo rằng bạn vệ sinh ống xi phong và ống xi phong

đặc biệt là sau khi sử dụng tinh bột lỏng một vài lần.

Vệ sinh hộp đựng chất tẩy rửa

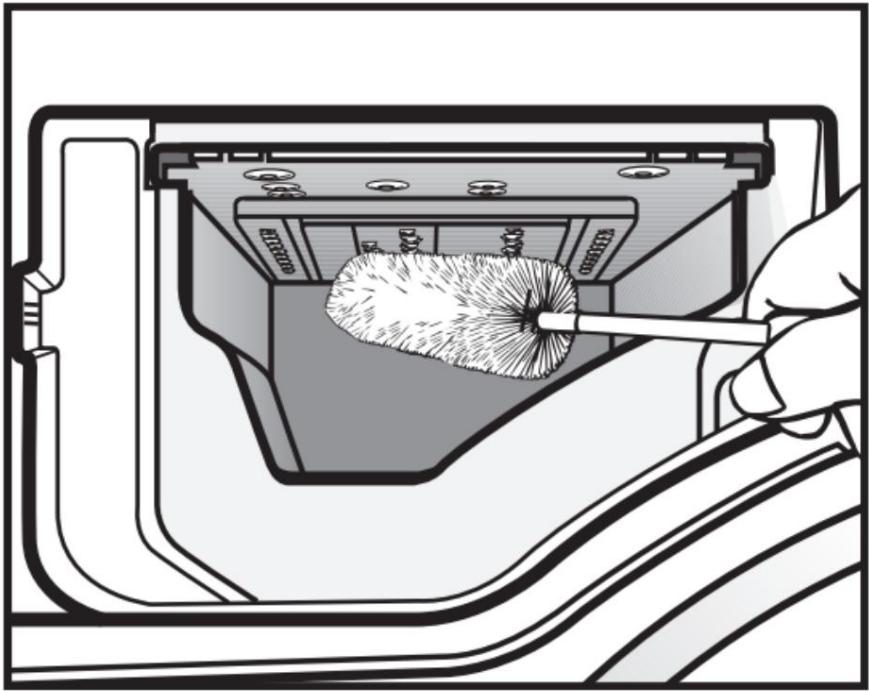

- Sử dụng bàn chải bình để loại bỏ cặn chất tẩy rửa và cặn vôi khỏi các vòi phun bên trong hộp đựng chất tẩy rửa.

Vệ sinh lồng giặt (Thông tin vệ sinh)

Giặt ở nhiệt độ thấp và/hoặc sử dụng chất tẩy rửa dạng lỏng có thể khiến vi khuẩn và mùi khó chịu tích tụ trong máy giặt. Sử dụng chương trình Cotton 90°C để vệ sinh máy giặt. Vệ sinh lồng giặt không muộn hơn

hơn thời điểm đèn báo 90°C sáng lên trên màn hình hiển thị thời gian.

Mẹo: Để ngăn đọng chất tẩy rửa mở hé để khô.

Hướng dẫn giải quyết vấn đề

Nhiều trục trặc và lỗi nhỏ có thể xảy ra trong quá trình vận hành hàng ngày có thể được khắc phục mà không cần liên hệ với Miele. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc vì bạn không cần phải gọi dịch vụ.

Thông báo sự cố/lỗi	Nguyên nhân có thể và cách khắc phục
Bảng điều khiển vẫn tối.	Máy không có điện. • Kiểm tra xem phích cắm điện đã được cắm và bật chưa. • Kiểm tra xem cầu dao điện đã ngắt chưa.

	Máy giặt đã tự động tắt để tiết kiệm năng lượng. • Bật lại máy giặt bằng cách xoay nút chọn chương trình.
F và 34 lần lượt hiển thị trên màn hình.	Cửa không được đóng đúng cách. Khóa cửa không thể hoạt động. • Đóng cửa lại. • Khởi động lại chương trình. Nếu thông báo lỗi xuất hiện trở lại, hãy liên hệ với Miele.
 Đèn báo lỗi sáng lên p. F và 11 lần lượt hiển thị thời gian và còi báo động kêu.	Đường thoát nước bị chặn hoặc hạn chế. Ống thoát nước đã được sửa chữa d quá cao. • Làm sạch bộ lọc và bơm xả. • Chiều cao xả tối đa là 1 m.
	Bộ lọc ở đầu vào nước bị chặn. • Vệ sinh bộ lọc (xem hướng dẫn vận hành).
 Đèn báo lỗi sáng lên p. F và 10 lần lượt hiển thị thời gian và còi báo động kêu.	Đường nước vào bị chặn hoặc hạn chế. • Kiểm tra xem vòi đã được mở đúng cách chưa. • Kiểm tra xem ống nước vào có bị gấp khúc không. • Kiểm tra xem áp suất nước có đủ không.
	Bộ lọc ở đầu vào nước bị chặn. • Làm sạch bộ lọc (xem hướng dẫn vận hành).
 Đèn báo lỗi sáng lên p. Fand 138 thay phiên nhau hiển thị thời gian và tiếng còi báo động.	Hệ thống bảo vệ nước đã phản ứng. Máy giặt đã được tắt. • Tắt vòi. • Gọi cho Miele.

F và XXX xen kẽ nhau trong thời gian dis chơi và tiếng chuông sẽ vang lên.	Có lỗi. • Ngắt kết nối máy giặt khỏi nguồn điện, bằng cách tắt máy ở ổ cắm trên tư ờng và rút phích cắm hoặc bằng cách ngắt kết nối tại cầu dao. • Đợi ít nhất 2 phút trư ớc khi kết nối lại máy giặt với nguồn điện. • Sau đó bật lại máy giặt. • Khởi động lại chư ơng trình. Nếu thông báo lỗi xuất hiện lần nữa, hãy liên hệ với Miele.
---	--

Thông báo sự cố/lỗi	Nguyên nhân có thể và cách khắc phục
-0- sáng lên trên màn hình hiển thị thời gian.	Bộ chọn chương trình đã đư ợc chuyển đến một vị trí khác sau khi chương trình đã bắt đầu. • Xoay bộ chọn chương trình trở lại vị trí ban đầu.
	Chương trình đã bị gián đoạn. • Mở cửa. • Đóng cửa.
Đèn báo  sáng lên.	Có quá nhiều bột tích tụ trong quá trình giặt. • Sử dụng ít chất tẩy rửa hơn vào lần sau và làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất về liều lư ợng ghi trên bao bì.
 Đèn báo sáng lên và số 1 xuất hiện trên màn hình hiển thị thời gian.	Một chương trình sử dụng nhiệt độ trên 60°C đã không đư ợc chạy trong một thời gian dài. • Để ngăn ngừa vi khuẩn và mùi khó chịu tích tụ trong máy, hãy chạy chương trình Cotton 90°C bằng chất tẩy rửa máy Miele IntenseClean hoặc chất tẩy rửa dạng bột thông dụng.

 Đèn báo sáng lên lên và 2 xuất hiện trên màn hình hiển thị thời gian.	TwinDos không đư ợc sử dụng trong thời gian quá dài. Có thể chất tẩy rửa đã khô bên trong ống. • Thực hiện chươ ng trình bảo dư ỡng TwinDos như mô tả trong hướ ng dẫn vận hành.
F và 37 lần lư ợt hiển thị thời gian.	Không thể thực hiện chức năng Pre-ironing Extra chạy ở cuối chươ ng trình. • Kiểm tra xem máy giặt có đứ ng cân bằng không. • Kiểm tra xem cột nư ớc phun tối đa 1 m có bị vư ợt quá không.
	Nếu thông báo lỗi xuất hiện lần nữa, hãy liên hệ với Miele. Máy giặt vẫn có thể sử dụng đư ợc, tuy nhiên không có chức năng Pre-ironing Extra.
Đèn flash cảm biến TwinDos Whites S.	Hộp mực UltraPhase 1 đã hết.
Màu sắc của TwinDos cảm biến nhấp nháy.	Hộp mực UltraPhase 2 đã hết.
F và 35 lần lư ợt hiển thị thời gian.	Khóa cửa bị kẹt. • Gọi cho Miele.

WCD 660 và
- AU, NZ M.-Ne
11 625 460/01

Tài liệu / Tài nguyên

	Máy giặt Miele WCD 660 [pdf] Hướ ng dẫn sử dụng WCD 660, Máy giặt
--	---