

Trước khi sử dụng lần đầu tiên

Vận hành máy giặt

oThiết hại do sai sót cài đặt và kết nối. Việc lắp đặt và kết nối máy giặt không đúng cách sẽ gây ra hư hỏng nghiêm trọng.

Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng riêng đi kèm với thiết bị.

oThiết hại do không thực hiện tháo bỏ thanh chuyển tiếp. Không tháo thanh chuyển tiếp có thể gây hư hỏng cho máy giặt và tủ hoặc thiết bị lân cận.

Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng riêng đi kèm với thiết bị.


Bật máy giặt

1 Nhấn nút .

Màn hình chào mừng sẽ sáng lên.

Màn hình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quy trình vận hành ban đầu, được chia thành 6 bước.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn vận hành riêng.

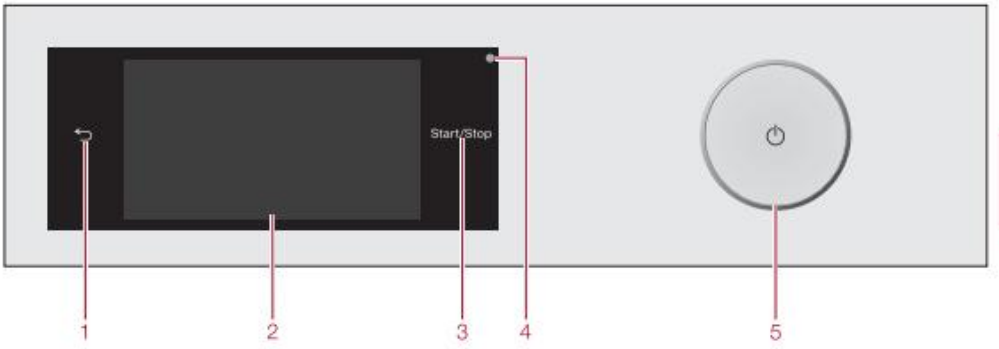

Màn hình cảm ứng và điều khiển cảm biến Cảm biến và Cảm biến Bắt đầu/Dừng cũng như cảm biến trên màn hình phản ứng với tiếp xúc của đầu ngón tay.

Màn hình cảm ứng có thể bị trầy xước do các vật nhọn hoặc sắc nhọn, ví dụ như bút. Chỉ chạm vào màn hình bằng đầu ngón tay.

- 1 cảm biến Đưa bạn trở lại một cấp độ trong menu.
- 2 Màn hình cảm ứng Cảm biến Bắt đầu/Dừng Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Dừng để bắt đầu chương trình đã chọn hoặc hủy chương trình đã bắt đầu. Cảm biến nhấp nháy chậm ngay khi có thể bắt đầu chương trình và sau đó sáng liên tục sau khi chương trình đã bắt đầu.
- 3 Cảm biến Bắt đầu/Dừng Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Dừng để bắt đầu chương trình đã chọn hoặc hủy chương trình đã bắt đầu. Cảm biến nhấp nháy chậm ngay khi có thể bắt đầu chương trình và sau đó sáng liên tục sau khi chương trình đã bắt đầu.
- 4 Giao diện quang học Dành cho kỹ thuật viên dịch vụ.
- Nút 5 Để bật và tắt máy giặt. Để tiết kiệm năng lượng, máy giặt sẽ tự động tắt. Việc này xảy ra 15 phút sau khi kết thúc chương trình/giai đoạn chống nhăn hoặc sau khi bật nếu không có lựa chọn nào khác.

Menu chính

Sau khi bật máy giặt, menu chính sẽ xuất hiện trên màn hình.

Bạn có thể truy cập tất cả các menu phụ quan trọng từ menu chính.

Chạm vào cảm biến bất kỳ lúc nào để quay lại menu chính. Các giá trị đã đặt trước đó sẽ không được lưu.

Chương trình Để chọn chương trình giặt.

Chương trình yêu thích Bạn có thể lưu tới 12 chương trình giặt tùy chỉnh của riêng mình.

Kiểm soát di động Với MobileControl, bạn có thể vận hành máy giặt từ xa bằng ứng dụng Miele@mobile.

Trợ lý giặt ủi

Trợ lý giặt sẽ hướng dẫn bạn từng bước để bạn có thể chọn chương trình giặt tối ưu cho quần áo của mình.

Bảo trì

Các tùy chọn bảo trì cho hệ thống TwinDos và chương trình Vệ sinh máy nằm trong menu Bảo trì (xem phần "Vệ sinh và chăm sóc").

Cài đặt

Bạn có thể thay đổi hệ thống điện tử của máy giặt để phù hợp với nhu cầu trong menu Cài đặt.

Menu kéo xuống

Chạm vào mép trên của màn hình để giữa và kéo xuống bằng ngón tay.

Vận hành màn hình cảm ứng

Cuộn

Bạn có thể cuộn sang phải hoặc trái bằng cách vuốt ngón tay trên màn hình.

Thanh màu cam bên dưới hình ảnh cho biết có nhiều tùy chọn khác để lựa chọn.

Lựa chọn

Chạm vào một tùy chọn trong menu để chọn. Nếu có nhiều tùy chọn, tùy chọn được chọn sẽ được đánh dấu màu cam.

Menu kéo xuống

Chạm vào mép trên của màn hình để giữa và kéo xuống bằng ngón tay.

Chuẩn bị giặt giũ

1. Chuẩn bị giặt giũ



1 Làm trống tất cả các túi.

oCác vật lạ (ví dụ như đinh, đồng xu, kẹp giấy, v.v.) có thể gây hư hỏng cho quần áo và các bộ phận trong máy.

1 Phân loại quần áo theo màu sắc và nhãn chăm sóc. Hầu hết quần áo có nhãn chăm sóc hàng dệt may ở cổ áo hoặc bên hông đường may.

1 Xử lý trước các vết bẩn và khu vực bị bẩn nặng (Vui lòng tham khảo trang web Miele hoặc ứng dụng Miele@mobile để biết thêm thông tin về cách tẩy vết bẩn.).

2. Lựa chọn chương trình




Chạm vào cảm biến Chương trình .

1 Cuộn sang bên phải màn hình cho đến khi chương trình bạn muốn xuất hiện.

Chạm vào cảm biến của chương trình đó.

Màn hình sẽ thay đổi để hiển thị menu TwinDos. Có 3 cách khác nhau để chọn chương trình.

1. Yêu thích
2. Trợ lý giặt giũ
3. Kiểm soát di động

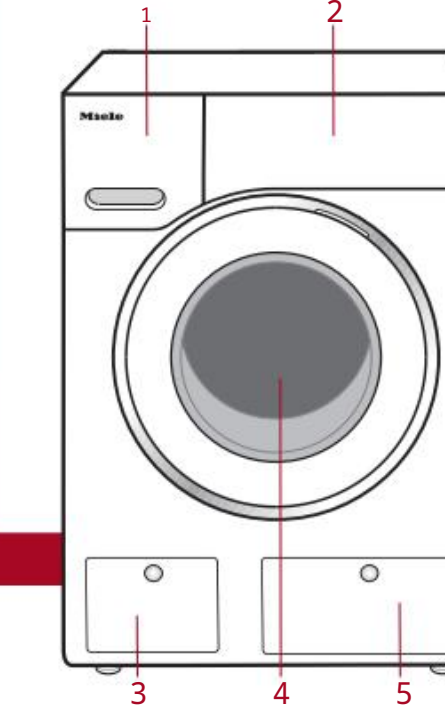

- 1 Ngăn đựng chất tẩy rửa
- 2 Bảng điều khiển
- 3 Truy cập vào bộ lọc xả, bơm xả và giải phóng khăn cấp
- 4 Cửa
- 5 Bảng điều khiển truy cập cho TwinDos thùng chứa

Lựa chọn chương trình

3. Chọn cài đặt chương trình

Chọn nhiệt độ Chạm vào cảm biến nhiệt độ và chọn nhiệt độ bạn muốn.

Chọn tốc độ quay Chạm vào cảm biến tốc độ quay và chọn tốc độ quay bạn muốn.

Kích hoạt TwinDos Chức năng phân phối TwinDos được kích hoạt tự động cho tất cả các chương trình có chức năng phân phối. 1. Bật hoặc tắt TwinDos Chạm vào cảm biến TwinDos và chọn Tắt hoặc Bật.

2. Chọn chất tẩy rửa Khi sử dụng hệ thống 2 pha của Miele, bạn phải cài đặt màu của đồ giặt. Nếu bạn sử dụng loại chất tẩy rửa khác, bạn phải chọn loại này.

3. Chọn mức độ bẩn

1 Chọn Nhẹ, Bình thường hoặc Nặng và xác nhận Lựa chọn của bạn với cảm biến OK .

Chọn phần bổ sung

Chạm vào cảm biến Extras .

1 Chọn một hoặc nhiều mục Extras và xác nhận lựa chọn của bạn với cảm biến OK .

Kích hoạt CapDosing

Chạm vào cảm biến CapDosing .

1 Chọn loại viên nang bạn muốn.

Vết bẩn


Chạm vào cảm biến Vết bẩn .

1 Chọn loại vết bẩn trong mê giặt của bạn từ danh sách và xác nhận Lựa chọn bằng cảm biến OK .

Bộ đếm thời gian

Bạn có thể sử dụng Bộ đếm thời gian để thiết lập thời gian kết thúc hoặc thời gian bắt đầu đến lúc thực hiện chương trình giặt.

4. Cho đồ vào máy giặt

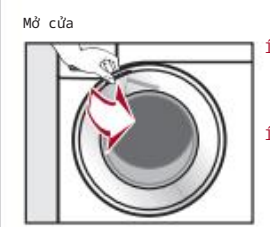

Tải trọng tối đa cho chương trình được chọn sẽ xuất hiện trong menu thả xuống.



5. Thêm chất tẩy rửa

Có một số lựa chọn để thêm chất tẩy rửa.

Đôi Dos


Chức năng phân phối TwinDos được kích hoạt tự động cho tất cả các chương trình có chức năng phân phối.

1 Để biết thêm thông tin, hãy xem "3. Lựa chọn cài đặt chương trình"

Thêm chất tẩy rửa

Bất kỳ chất tẩy rửa nào phù hợp với máy giặt của trước tự động đều có thể sử dụng với thiết bị này. Thêm chất tẩy rửa theo giá trị hiển thị liều lượng kéo xuống.

Đảm bảo rằng chức năng phân phối TwinDos đã bị vô hiệu hóa.

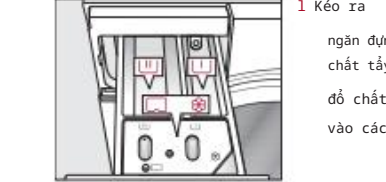

Chất tẩy rửa cho lần giặt trước Chất tẩy rửa cho lần giặt chính, bao gồm cả chế độ Ngâm nếu đã chọn / Nước xả vải, tinh bột dạng lỏng hoặc viên nang

CapDosing

Nếu bạn chọn CapDosing khi cài đặt chương trình, chất tẩy rửa sẽ được phân phối qua viên nang cho chương trình giặt này.

Sử dụng viên hoặc túi đựng chất tẩy rửa

Luôn đổ viên hoặc túi giặt trực tiếp vào lồng giặt cùng với quần áo.

Không thể thêm chúng vào qua ngăn đựng chất tẩy rửa.

Bắt đầu chương trình

6. Bắt đầu chương trình

Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Dừng đang nhấp nháy. Cửa sẽ khóa và chương trình sẽ bắt đầu.

Trạng thái của chương trình sẽ xuất hiện trên màn hình.

Thêm đồ giặt trong một chuỗi chương trình

Bạn có thể thêm hoặc lấy đồ giặt ra bất cứ lúc nào miễn là cảm biến Thêm đồ giặt sáng lên.

Chạm vào cảm biến Thêm đồ giặt.

Màn hình sẽ hiển thị nội dung sau: Vui lòng đợi

Chương trình sẽ dừng lại và cánh cửa sẽ mở khóa.

1 Nội dung sau sẽ xuất hiện trên màn hình: Thêm đồ giặt Cửa không khóa

1 Mở cửa và thêm hoặc lấy quần áo ra.

1 Đóng cửa lại.


Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Dừng. Chương trình giặt sẽ tiếp tục.

7. Vào cuối chương trình

Cửa được khóa trong Chống nhăn và giai đoạn. Hoàn thiện/Chống nhăn và Mô khóa bằng "Start/Stop" xuất hiện trên màn hình.

Chạm vào cảm biến Bắt đầu/Dừng. Cửa sẽ được mở khóa.

Lưu ý: Cửa sẽ tự động mở khóa khi kết thúc giai đoạn chống nhăn.

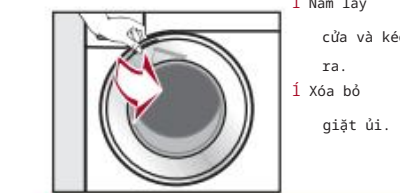

Những đồ còn sót lại trong lồng giặt có thể làm co lại hoặc làm đổi màu những đồ khác trong lần giặt tiếp theo. Lấy hết đồ ra khỏi lồng giặt.



Lưu ý: Vì lý do an toàn hãy đóng cửa lại. 1 Đóng cửa và lấy ra bất kỳ thứ gì đã sử dụng viên nang từ ngăn đựng chất tẩy rửa.

Mẹo: Để ngăn đựng chất tẩy rửa mở hé để khô.

Thêm vào

Thêm vào

Bạn có thể sử dụng cảm biến Extras để tăng cường các chương trình giặt.

Nhanh

Thời lượng chương trình được rút ngắn. Tác động cơ học và sử dụng năng lượng tăng lên.

Cài đặt mặc định của nhà máy là 30 phút.

Căng

Dành cho đồ giặt bền bỉ bị bẩn rất nhiều. Hiệu quả giặt sạch được tăng lên thông qua tác động cơ học mạnh hơn và ứng dụng nhiều năng lượng nhiệt hơn.

Nước cộng thêm Mức nước trong quá trình giặt và xả giai đoạn được tăng lên. Bạn có thể chọn mức nước tăng lên bao nhiêu

(xem "Cài đặt - Mục nước cộng thêm"). Rửa thêm

Có thể thực hiện thêm một chu trình xả để có kết quả xả tốt hơn.

Giặt đơn Tùy chọn này làm giảm mức độ tiếng ồn trong chương trình giặt. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn giặt trong thời gian yên tĩnh (ví dụ, khi trẻ em đang ngủ).

Giảm tải giảm mức độ tiếng ồn trong chương trình giặt. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn giặt trong thời gian yên tĩnh (ví dụ, khi trẻ em đang ngủ).

Xin lưu ý những lời khuyên sau: - Sử dụng chất tẩy rửa dạng lỏng - Giảm liều lượng xuống tới đa 50% so với lượng được trích dẫn cho ½ tải

Cực kỳ nhẹ nhàng Thời gian quay của trống và thời gian rửa là giảm. Các loại vải bền nhẹ được giặt nhẹ nhàng hơn.

Cực kỳ yên tĩnh Tùy chọn này làm giảm mức độ tiếng ồn trong chương trình giặt. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn giặt trong thời gian yên tĩnh (ví dụ, khi trẻ em đang ngủ).

Vòng quay cuối cùng sẽ tự động giảm xuống (Giữ chế độ xả). Thời lượng chương trình sẽ tăng lên.

Giữ rửa Quần áo không được vắt sau lần xả cuối cùng mà vẫn giữ nguyên trong nước xả.

Điều này giúp tránh tình trạng quần áo sây quần áo và phù hợp để ủi .

Hiện thị. Tải trọng nhỏ mang lại kết quả tốt hơn. Quần áo phải phù hợp để sấy khô bằng máy sấy quần áo và phù hợp để ủi .

Rửa trước Dùng để giặt quần áo có nhiều bụi bẩn như bụi và cát.

Ngâm

Dành cho các đồ vật bị bẩn nặng và có vết bẩn từ protein.

Thời gian kéo dài từ 30 phút và 6 giờ có thể được chọn cho quá trình ngâm. Xem "Cài đặt" để biết thêm thông tin.

Cài đặt mặc định của nhà máy là 30 phút.

Căng Dành cho đồ giặt bền bỉ bị bẩn rất nhiều. Hiệu quả giặt sạch được tăng lên thông qua tác động cơ học mạnh hơn và ứng dụng nhiều năng lượng nhiệt hơn.

Nước cộng thêm Mức nước trong quá trình giặt và xả giai đoạn được tăng lên. Bạn có thể chọn mức nước tăng lên bao nhiêu

(xem "Cài đặt - Mục nước cộng thêm"). Rửa thêm

Có thể thực hiện thêm một chu trình xả để có kết quả xả tốt hơn.

Giặt đơn Tùy chọn này làm giảm mức độ tiếng ồn trong chương trình giặt. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn giặt trong thời gian yên tĩnh (ví dụ, khi trẻ em đang ngủ).

Giảm tải giảm mức độ tiếng ồn trong chương trình giặt. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn giặt trong thời gian yên tĩnh (ví dụ, khi trẻ em đang ngủ).

Xin lưu ý những lời khuyên sau: - Sử dụng chất tẩy rửa dạng lỏng - Giảm liều lượng xuống tới đa 50% so với lượng được trích dẫn cho ½ tải

Cực kỳ nhẹ nhàng Thời gian quay của trống và thời gian rửa là giảm. Các loại vải bền nhẹ được giặt nhẹ nhàng hơn.

Cực kỳ yên tĩnh Tùy chọn này làm giảm mức độ tiếng ồn trong chương trình giặt. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn giặt trong thời gian yên tĩnh (ví dụ, khi trẻ em đang ngủ).

Vòng quay cuối cùng sẽ tự động giảm xuống (Giữ chế độ xả). Thời lượng chương trình sẽ tăng lên.

Giữ rửa Quần áo không được vắt sau lần xả cuối cùng mà vẫn giữ nguyên trong nước xả.

Điều này giúp tránh tình trạng quần áo sây quần áo và phù hợp để ủi .

Hiện thị. Tải trọng nhỏ mang lại kết quả tốt hơn. Quần áo phải phù hợp để sấy khô bằng máy sấy quần áo và phù hợp để ủi .

Rửa trước Dùng để giặt quần áo có nhiều bụi bẩn như bụi và cát.

