

Hướng dẫn sử dụng Máy sấy bơm nhiệt



Để tránh nguy cơ tai nạn hoặc hư hỏng cho thiết bị, điều cần thiết là phải đọc các hướng dẫn này trước khi lắp đặt và sử dụng.
lần đầu tiên.

Nội dung

Chăm sóc môi trường	6
Cảnh báo và hướng dẫn an toàn	7
Vận hành máy sấy quần áo	16
Bảng điều khiển	16
Cách thức hoạt động của bộ điều khiển cảm biến	18
Trước khi sử dụng lần đầu tiên	19
Cài đặt	19
Thời gian ngừng hoạt động sau khi cài đặt	19
Thông tin về mạng lưới	19
Miele@home	19
Giặt2Sấy	20
Mẹo tiết kiệm năng lượng	22
1. Lưu ý về cách giặt đồ đúng cách	23
Những điểm cần lưu ý về đồ giặt đã giặt	23
Chuẩn bị đồ giặt trước khi sấy	23
Sấy khô	24
Biểu tượng chăm sóc	24
Mức độ sấy khô phù hợp	24
2. Cho quần áo vào máy sấy	25
Đang giặt đồ	25
Kiểm tra socket FragranceDos	25
3. Chọn một chương trình và bắt đầu nó	26
Bật máy sấy quần áo	26
Chọn chương trình	26
1. Chọn chương trình sấy bằng bộ chọn chương trình	26
2. Chọn chương trình sấy thông qua vị trí chọn chương trình MobileStart	26
3. Chọn chương trình sấy thông qua vị trí chọn chương trình	26
Wash2Dry	26
Chọn cài đặt chương trình	27
Chọn mức độ sấy	27
Chọn thời gian chạy chương trình cho Time Dry/DryFresh	28
Lựa chọn DryCare 40	28
Bắt đầu một chương trình	29
4. Lấy quần áo ra khỏi máy giặt	30
Kết thúc chương trình/Chống nhăn	30
Tháo trống	30
Khởi động trễ/Khởi động thông minh	31
Khởi động thông minh	32

Biểu đồ chương trình 33

Thay đổi trình tự chương trình 37

Thay đổi chương trình sau khi nó đã bắt đầu 37

Thêm hoặc bớt đồ giặt 37

Bình chứa nước ngưng tụ 38

Đổ hết nước ngưng tụ trong bình chứa..... 38

Chai nước hoa..... 39

FragranceDos..... 39

Tháo bỏ lớp niêm phong bảo vệ khỏi lọ nước hoa..... 39

Đưa lọ đựng nước hoa vào..... 40

Mở lọ nước hoa 41

Đóng lọ nước hoa 41

Tháo/thay thế lọ đựng nước hoa..... 42

Vệ sinh và chăm sóc 43

Bộ lọc xơ vải..... 43

 Tháo lọ đựng nước hoa 43

 Loại bỏ lông tơ nhìn thấy được 43

 Vệ sinh kỹ lưỡng các bộ lọc xơ vải và các lỗ thông gió 44

 Vệ sinh bộ lọc xơ vải bằng nước..... 45

Vệ sinh bộ lọc chân đế 46

 Tháo bộ lọc chân đế 46

 Vệ sinh bộ lọc chân đế..... 46

 Vệ sinh bảng tiếp cận bộ lọc bề mặt..... 49

Vệ sinh máy sấy..... 49

Hướng dẫn giải quyết vấn đề 50

Đèn báo hoặc thông tin trên màn hình hiển thị thời gian được kích hoạt khi một chương trình đã bị hủy bỏ..... 50

Đèn báo hoặc thông tin trên màn hình hiển thị thời gian..... 52

Kết quả sấy không đạt yêu cầu..... 53

Thời gian chu kỳ sấy rất dài 54

Các vấn đề khác..... 55

Thay thế bộ lọc chân đế 57

Kích hoạt lại bộ lọc chân đế..... 59

Kiểm tra bộ trao đổi nhiệt 59

Nội dung

Dịch vụ..... 60

Liên hệ khi có lỗi..... 60

Phụ kiện tùy chọn 61

Bảo hành 61

Cài đặt..... 62

Mặt trừ ốc..... 62

Nhìn từ phía sau 63.....

Vận chuyển máy sấy quần áo..... 63

 Vận chuyển máy sấy quần áo đến địa điểm lắp đặt..... 63

Cài đặt..... 64

 Cân bằng máy sấy quần áo..... 64

 Thời gian ngừng hoạt động sau khi cài đặt..... 64

 Thông gió..... 65

 Trước khi di chuyển máy sấy quần áo trở lại 65

Yêu cầu cài đặt bổ sung..... 65

Đầu ra nước ngưng tụ bên ngoài 66

 Điều kiện lắp đặt yêu cầu van một chiều 66

 Sắp xếp ống thoát nước..... 66

 Ví dụ..... 67

Thay bản lề cửa 69

 Thay đổi bản lề..... 69

 Lắp lại..... 74

Kết nối điện..... 75

Dữ liệu kỹ thuật 76

Bảng dữ liệu cho máy sấy quần áo gia đình 77

Tuyên bố về sự phù hợp của EU..... 78

Tuyên bố về sự phù hợp của Vương quốc Anh 78.....

Dữ liệu tiêu thụ 79

Chức năng lập trình được 80

Lập trình..... 80

 Mức độ khô của vải cotton..... 82

 Mức độ sấy sắt tối thiểu 82

 Nhiệt độ làm mát..... 82

 Âm lưu ợng còi báo động..... 83

 Âm báo bàn phím..... 83

 Mã khóa..... 83

 Độ dẫn điện 84

 Trạng thái chờ của trụ ợng điều khiển 84

 Bộ nhớ 85

 Chống nhẩn..... 85

 Chuông báo đang hoạt động..... 85

 Chỉ số dư ợng thờ 86

 Độ sáng đèn nền mờ đi 86

 Mặc định của nhà máy 86

Mạng Lư ới..... 87

 Tắt WiFi 87

 Cập nhật từ xa..... 87

 Điều khiển từ xa 89

 Lư ới điện thông minh..... 89

Bản quyền và giấy phép cho mô-đun truyền thông..... 90

Chăm sóc môi trường

Xử lý vật liệu đóng gói

Vật liệu đóng gói đư ợc sử dụng để xử lý và bảo vệ thiết bị khỏi thiệt hại vận chuyển. Vật liệu đóng gói đư ợc sử dụng đư ợc lựa chọn từ các vật liệu thân thiện với môi trường cho thải bỏ và thu ờng có thể tái chế. Tái chế vật liệu đóng gói giúp giảm việc sử dụng nguyên liệu thô. Sử dụng các điểm thu gom vật liệu cụ thể cho các vật liệu có giá trị và tận dụng các tùy chọn trả lại. Đại lý Miele của bạn sẽ thực hiện vật liệu đóng gói đi.

Vứt bỏ thiết bị cũ của bạn

Các thiết bị điện và điện tử chứa nhiều vật liệu có giá trị. Chúng cũng chứa một số vật liệu, hợp chất và các thành phần thiết yếu để chúng hoạt động bình thường và an toàn. Những thứ này có thể gây nguy hiểm cho con người sức khỏe và môi trường nếu thải bỏ cùng với rác thải sinh hoạt hoặc nếu xử lý không đúng cách. Xin đừng, do đó, hãy vứt bỏ thiết bị cũ của bạn với rác thải sinh hoạt.




Hãy cẩn thận không làm hỏng cú ngã của bạn đư ờng ống máy sấy và bộ trao đổi nhiệt trư ợc hoặc trong quá trình xử lý theo cách đư ợc phép và thân thiện với môi trường. Điều này là để đảm bảo rằng chất làm mát trong máy sấy quần áo và dầu trong máy nén đư ợc chứa đựng và sẽ không rò rỉ vào môi trường.

Thay vào đó, hãy sử dụng chính thức thu gom và xử lý đư ợc chỉ định điểm để loại bỏ và tái chế các thiết bị điện và điện tử trong nhà bạn cộng đồng địa phương, với đại lý của bạn hoặc

với Miele, miễn phí. Theo luật, bạn chịu trách nhiệm duy nhất cho việc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân từ thiết bị cũ trư ợc khi xử lý. Bạn có nghĩa vụ pháp lý để loại bỏ bất kỳ pin cũ nào không đư ợc bao bọc an toàn bởi thiết bị và tháo bỏ bất kỳ bóng đèn nào mà không phá hủy chúng, nếu có thể. Những thứ này phải đư ợc mang đến một điểm thu thập thích hợp nơi chúng có thể đư ợc trao miễn phí. Hãy đảm bảo rằng thiết bị cũ của bạn không gây nguy hiểm cho trẻ em khi đư ợc cất giữ để thải bỏ.

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

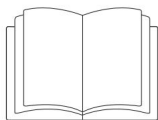

Việc đọc những hướng dẫn này là rất cần thiết.



Máy sấy quần áo này chứa chất làm lạnh dễ cháy và nổ.

Máy sấy quần áo này tuân thủ mọi yêu cầu an toàn hiện hành của địa phương và quốc gia. Tuy nhiên, sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến thương tích cá nhân và thiệt hại tài sản.

Đọc kỹ hướng dẫn vận hành trước khi sử dụng máy sấy quần áo. Chúng chứa thông tin quan trọng về an toàn, lắp đặt, sử dụng và bảo dưỡng. Điều này ngăn ngừa cả thương tích cá nhân và hư hỏng cho máy sấy quần áo.

Theo tiêu chuẩn IEC 60335-1, Miele đặc biệt và mạnh mẽ khuyên bạn nên đọc và làm theo hướng dẫn trong chương về lắp đặt máy sấy quần áo cũng như các hướng dẫn và cảnh báo về an toàn.

Miele không chịu trách nhiệm về thiệt hại gây ra do không tuân thủ các hướng dẫn này.

Cất giữ hướng dẫn sử dụng này ở nơi an toàn và đưa cho bất kỳ chủ sở hữu nào trong tương lai.

Ứng dụng đúng cách Máy

sấy quần áo này được thiết kế để sử dụng trong hộ gia đình và môi trường làm việc, dân cư tư nhân. Máy sấy quần áo này không được thiết kế để sử dụng ngoài trời.

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

Chỉ được sử dụng như một thiết bị gia dụng để sấy khô các vật dụng đã được rửa trong dung dịch nước và được đánh dấu trên

nhãn chăm sóc của nhà sản xuất là phù hợp để sấy khô bằng máy. Nếu sử dụng bộ dụng cụ giặt khô, hãy tự chịu rủi ro và làm theo hướng dẫn

được cung cấp trên bao bì.

Bất kỳ ứng dụng nào khác có thể nguy hiểm. Miele không thể chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do sử dụng hoặc vận hành không đúng cách hoặc không đúng cách.

Máy sấy quần áo này chỉ có thể được sử dụng bởi những người có khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hạn chế, hoặc thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức, nếu họ được giám sát trong khi sử dụng hoặc đã được hướng dẫn cách sử dụng. sử dụng nó một cách an toàn và hiểu và nhận biết được hậu quả của việc vận hành không đúng cách.

An toàn với trẻ em

Trẻ em dưới 8 tuổi phải tránh xa khỏi trò chơi nhào lộn máy sấy khô trừ khi chúng được giám sát liên tục.

Trẻ em từ 8 tuổi trở lên chỉ được sử dụng máy sấy quần áo mà không có sự giám sát nếu đã được hướng dẫn cách sử dụng máy an toàn và nhận biết và hiểu được hậu quả của việc vận hành không đúng cách.

Trẻ em không được phép vệ sinh hoặc bảo dưỡng máy sấy quần áo không có sự giám sát.

Vui lòng giám sát trẻ em ở gần máy sấy quần áo và không cho họ chơi với nó.

An toàn kỹ thuật

Trước khi lắp đặt máy sấy, hãy kiểm tra xem máy có hư hỏng nào có thể nhìn thấy từ bên ngoài không.

Không lắp đặt hoặc sử dụng máy sấy quần áo bị hỏng.

Trước khi kết nối máy sấy quần áo, hãy đảm bảo rằng kết nối dữ liệu trên bảng dữ liệu (xếp hạng cầu chì, điện áp và tần số) khớp với nguồn điện chính. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy tham khảo ý kiến của thợ điện có trình độ.

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

Có thể vận hành tạm thời hoặc vĩnh viễn trên hệ thống cung cấp điện độc lập hoặc hệ thống cung cấp điện không đồng bộ với nguồn điện chính (ví dụ: mạng lưới đảo, hệ thống dự phòng). Điều kiện tiên quyết để vận hành là hệ thống cung cấp điện phải tuân thủ các thông số kỹ thuật của EN 50160 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Chức năng và hoạt động của các biện pháp bảo vệ được cung cấp trong hệ thống điện gia dụng và trong sản phẩm Miele này cũng phải được duy trì trong hoạt động biệt lập hoặc trong hoạt động không đồng bộ với nguồn điện chính, hoặc các biện pháp này phải được thay thế bằng các biện pháp tương đương trong hệ thống. Như đã mô tả, ví dụ, trong phiên bản hiện tại của BS OHSAS 18001-2 ISO 45001.

Chỉ có thể đảm bảo an toàn điện cho máy sấy quần áo này khi được nối đất đúng cách. Yêu cầu an toàn tiêu chuẩn này là rất cần thiết. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, vui lòng yêu cầu thợ điện có trình độ kiểm tra hệ thống dây điện trong nhà. Miele không chịu trách nhiệm về hậu quả của hệ thống nối đất không đầy đủ (ví dụ như điện giật). Không kết nối thiết bị với nguồn điện chính bằng dây nối dài, bộ chuyển đổi nhiều ổ cắm hoặc tương tự. Những

thứ này có thể quá nhiệt và gây nguy cơ hỏa hoạn. Nếu cáp kết nối điện bị lỗi, chỉ được thay thế bởi kỹ thuật viên dịch vụ được Miele ủy quyền để bảo vệ người dùng khỏi nguy hiểm. Việc sửa chữa trái

phép có thể gây ra những nguy hiểm không lường trước cho người dùng, mà Miele không chịu trách nhiệm. Việc sửa chữa chỉ nên được thực hiện bởi kỹ thuật viên dịch vụ được Miele ủy

quyền, nếu không, bất kỳ hư hỏng nào sau đó sẽ không được bảo hành. Các bộ phận bị lỗi chỉ được thay thế bằng phụ tùng thay thế chính hãng của Miele. Nhà sản xuất chỉ có thể đảm bảo an toàn cho thiết bị khi sử dụng các bộ phận thay thế của Miele. Máy sấy quần áo phải được cách ly khỏi nguồn điện trong trường hợp xảy ra sự cố và

trong quá trình vệ sinh và bảo dưỡng. Không được sử dụng máy sấy quần áo này ở nơi không cố định (ví dụ như trên tàu). Không được thay đổi bất kỳ bộ phận nào của máy sấy quần áo, trừ khi được Miele cho phép.

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

Máy sấy quần áo này được cung cấp kèm theo một bóng đèn đặc biệt để ứng phó với các điều kiện cụ thể (ví dụ như nhiệt độ, độ ẩm, khả năng chống hóa chất, khả năng chống mài mòn và độ rung). Bóng đèn đặc biệt này chỉ được sử dụng cho mục đích sử dụng của nó. Nó không phù hợp để chiếu sáng trong phòng. Chỉ có người được ủy quyền hoặc Bộ phận dịch vụ Miele mới được lắp bóng đèn thay

thế. Máy sấy quần áo này sử dụng chất làm lạnh dạng khí được ngưng tụ bởi máy nén. Sau khi được tăng lên mức nhiệt độ cao do quá trình ngưng tụ, chất làm lạnh đi qua một mạch chất làm lạnh kín. Nhiệt sinh ra được truyền đến không khí sấy khi chảy qua bộ trao đổi nhiệt.

- Tiếng ồn do máy bơm nhiệt tạo ra trong quá trình sấy quá trình này là bình thường. Chúng không làm giảm hiệu quả hoạt động của máy sấy quần áo.
- Chất làm lạnh thân thiện với môi trường và không gây hại cho tầng ôzôn. Làm hỏng

máy sấy quần áo do bật máy quá sớm.

Điều này có thể làm hỏng máy bơm nhiệt.

Sau khi lắp đặt máy sấy, hãy đợi ít nhất một giờ trước khi bắt đầu chương trình sấy.



Chất làm lạnh R290 có trong máy sấy quần áo này dễ cháy và nổ. Nếu máy sấy quần áo bị hỏng, hãy tiến hành như sau: - Tránh ngọn lửa trần hoặc bất cứ thứ gì tạo ra tia lửa.

- Ngắt máy sấy khỏi nguồn điện.
- Làm thông thoáng phòng nơi đặt máy sấy.
- Liên hệ với Bộ phận dịch vụ khách hàng của Miele.

Nguy cơ cháy nổ do máy sấy quần áo bị hỏng.

Chất làm lạnh có thể dễ cháy và nổ nếu bị rò rỉ.

Thực hiện các biện pháp bảo vệ máy sấy quần áo khỏi hư hỏng. Không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với máy sấy quần áo.

Thực hiện theo hướng dẫn trong "Cài đặt" và "Dữ liệu kỹ thuật".

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

Luôn đảm bảo có thể tiếp cận phích cắm để ngắt máy sấy quần áo khỏi nguồn điện.

Không chặn khoảng cách giữa đáy máy sấy quần áo và sàn nhà

bằng các tấm ốp chân tường, thảm lông dày, v.v. Điều này sẽ cản trở luồng không khí đủ chảy vào máy sấy. Đảm bảo có thể mở cửa máy sấy mà không gặp trở ngại sau khi lắp đặt.

Sử dụng đúng cách

Tải trọng tối đa của máy sấy quần áo này là 9,0 kg (trọng lượng khô).

Tải trọng tối đa được khuyến nghị cho từng chương trình được đưa ra trong biểu đồ Chương trình. Để ngăn ngừa nguy cơ

hỏa hoạn, không kết nối máy sấy quần áo qua ổ cắm có thể điều khiển (ví dụ: bộ hẹn giờ hoặc thiết bị tắt tải đỉnh).

Nếu chương trình sấy bị gián đoạn trước khi kết thúc giai đoạn làm mát, điều này có thể khiến đồ giặt tự bốc cháy. Cảnh báo: Không tắt máy sấy trước khi

chương trình sấy kết thúc. Nếu đã tắt, đồ giặt phải được treo lên hoặc trải ra để làm mát. Nướ xả vải và các sản phẩm tư ng tự phải được sử dụng theo hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất.

Lấy tất cả các vật dụng ra khỏi túi (ví dụ như bật lửa, diêm). Bộ lọc xơ vải phải được vệ sinh sau mỗi chu kỳ sấy. Bộ lọc xơ vải hoặc bộ lọc

chân đế phải được sấy khô hoàn toàn sau khi vệ sinh. Bộ lọc xơ vải/chân

để ướt có thể gây ra lỗi vận hành trong khi sấy.

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

Để ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn, không đượ sấy khô các loại vải chưa đượ giặt kỹ hoặc vẫn còn bám cặn bẩn dư dôi bất kỳ hình thức nào trong máy sấy này. Điều này đặc biệt áp dụng cho các loại vải - chưa đượ giặt. - chưa đượ giặt kỹ và vẫn còn bám mỡ, dầu hoặc các cặn bẩn khác (như dầu ăn, mỹ

phẩm, kem dưỡng da, v.v.). Nếu các vật dụng chưa đượ giặt kỹ, có nguy cơ chúng có thể bắt lửa khi đun nóng, ngay cả sau khi đã đượ lấy ra khỏi máy sấy khi kết thúc chu kỳ trình. - đã đượ xử lý bằng chất tẩy rửa dễ cháy hoặc có chứa cặn acetone, cồn, benzen, xăng, dầu hỏa, chất tẩy vết bẩn, nhựa thông, sáp và chất tẩy sáp hoặc các hóa chất khác (ví dụ như cây lau nhà và khăn lau sàn).

- các vật dụng bị bắn keo xịt tóc, keo xịt tóc, sơn móng tay
chất tẩy vecni hoặc các chất tương tự.

Khi giặt những đồ bẩn nặng như vậy: hãy đảm bảo sử dụng đủ chất tẩy rửa và chọn nhiệt độ cao. Nếu nghi ngờ, hãy giặt đồ nhiều lần.

Để ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn, không đượ sấy khô các loại hàng dệt may này: - hàng dệt may đã đượ giặt bằng hóa chất (ví dụ như chất tẩy rửa khô chuyên nghiệp) - hàng dệt may có chứa một lượng lớn cao su, cao su xốp hoặc các vật liệu giống cao su. Ví dụ, các sản phẩm làm từ cao su xốp latex, mũ tắm, hàng dệt may chống thấm nước, các mặt hàng cao su và quần áo và gối có đệm cao su xốp. - hàng dệt may có đệm hoặc đệm bị hỏng (ví dụ như gối, áo khoác). Đệm có thể rơi ra và gây ra nguy cơ hỏa hoạn. Máy bơm nhiệt thiết yếu cho hoạt động của máy sấy quần áo này tạo ra một lượng nhiệt lớn bên trong vỏ máy. Phải có một phương tiện đáng tin cậy để tản nhiệt này. Nếu không, quần áo có thể mất nhiều thời gian hơn để khô hoặc máy sấy quần áo có thể bị hư hỏng trong thời gian dài.

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

Các yêu cầu bắt buộc sau đây phải được đáp ứng: - thông gió phòng

liên tục từ đầu đến cuối mỗi chương trình sấy - có khoảng hở giữa sàn và đáy máy sấy quần áo (không được

chặn hoặc cản trở theo bất kỳ cách nào)

Không được xịt nước vào máy sấy quần áo. Không để

bất kỳ ai ngồi hoặc dựa vào cửa vì điều này có thể khiến máy sấy quần áo bị lật.

Trong nhiều chương trình,

giai đoạn làm nóng được theo sau bởi giai đoạn làm mát để đảm bảo rằng các vật dụng không quá nóng để cầm khi bạn lấy chúng ra (điều này cũng tránh nguy cơ đồ giặt tự bốc cháy). Chương trình không kết thúc cho đến khi giai đoạn làm mát hoàn tất.

Ngay sau khi chương trình kết thúc, hãy lấy hết quần áo ra khỏi lồng giặt. Luôn đóng cửa sau

khi sử dụng. Bằng cách này, bạn sẽ tránh được nguy cơ: - Trẻ em trèo lên hoặc vào máy sấy

hoặc giấu đồ trong đó.

- Thú cưng hoặc các động vật nhỏ khác trèo vào máy.

Không được sử dụng máy sấy quần áo nếu không có bộ lọc xơ vải hoặc - bộ lọc

xơ vải bị hỏng, hoặc - bộ lọc chân đế

bị hỏng.

Điều này sẽ gây ra sự tích tụ quá nhiều xơ vải, từ đó gây ra lỗi. Không lắp máy sấy quần áo trong

phòng có nguy cơ xảy ra sự cố giá. Ở nhiệt độ gần điểm đóng băng, máy sấy quần áo có thể không hoạt động bình thường. Có nguy cơ hư hỏng nếu nước ngưng tụ bị đóng băng trong máy bơm và ống. Nếu nước được xả ra bên ngoài qua ống xả thay vì được thu thập trong bình chứa nước ngưng tụ, hãy đảm bảo ống xả được gắn chặt nếu bạn treo nó

trong bồn rửa hoặc chậu để tránh ống bị trượt và nước gây hư hỏng. Nước ngưng tụ không phải là nước uống.

Chất này có thể gây ra các vấn đề sức khỏe cho cả người và động vật nếu tiêu thụ.

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

Luôn giữ khu vực xung quanh máy sấy không có bụi và xơ vải.

Bụi bị hút vào máy sấy quần áo theo thời gian có thể gây tắc nghẽn bộ trao đổi nhiệt.

Sử dụng lọ đựng nước hoa (phụ kiện tùy chọn) Chỉ sử dụng lọ

đựng nước hoa chính hãng Miele. Lọ đựng nước hoa phải được

bảo quản trong bao bì của nó, vì vậy hãy đảm bảo bạn giữ lại lọ đựng này.

Thận trọng. Nước hoa có thể rò

rỉ ra khỏi lọ. Đảm bảo rằng bạn luôn giữ lọ đựng hoặc bộ lọc xơ vải có lọ đựng ở vị trí nằm ngang khi mang theo và không bị đổ hoặc đặt xuống bất kỳ bề mặt nào.

Sử dụng vải thấm để lau sạch bất kỳ loại nước hoa nào rò rỉ ra khỏi lọ đựng xuống sàn, máy sấy hoặc

bất kỳ bộ phận nào của máy sấy (ví dụ như bộ lọc xơ vải) ngay lập tức. Nếu nước hoa rò rỉ ra khỏi lọ đựng: tiếp xúc với da - rửa sạch da bằng xà phòng và nước; tiếp xúc với mắt - rửa mắt bằng nước

sạch trong ít nhất 15 phút; nuốt phải - súc miệng thật kỹ bằng nước sạch. Tìm kiếm lời khuyên y tế trong tờ hướng dẫn tiếp xúc với mắt hoặc nếu đã nuốt phải nước hoa.

Nếu nước hoa rò rỉ ra từ lọ đựng tiếp xúc với quần áo, hãy thay quần áo ngay lập tức. Giặt sạch quần áo hoặc bất kỳ miếng vải nào dùng để lau sạch nước hoa bằng nhiều nước và chất tẩy rửa. Có nguy cơ gây cháy hoặc hư hỏng máy sấy nếu không tuân thủ các hướng dẫn sau: - Không

bao giờ đổ đầy nước hoa vào lọ đựng.

- Không bao giờ sử dụng lọ nước hoa bị lỗi.

Vứt lọ nước hoa rỗng vào thùng rác sinh hoạt và không bao giờ sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Vui lòng tuân thủ

thông tin được cung cấp kèm theo lọ nước hoa.

Cảnh báo và hướng dẫn an toàn

Phụ kiện

Chỉ sử dụng phụ tùng và phụ kiện chính hãng của Miele thiết bị này. Nếu sử dụng các bộ phận không phải của Miele, bảo hành, hiệu suất và các khiếu nại về trách nhiệm sản phẩm sẽ bị vô hiệu.

Máy sấy quần áo có thể kết hợp với máy giặt Miele trong một chồng máy giặt-sấy. Bộ xếp chồng "WTV" phù hợp (có thể đặt hàng) để phù hợp với máy sấy quần áo và máy giặt của bạn là bắt buộc.


Nếu bạn đặt mua chân đế cho máy sấy quần áo này (có sẵn tại Miele dưới dạng một phụ kiện tùy chọn - tùy thuộc vào quốc gia), hãy đảm bảo rằng đó là đúng rồi.

Miele sẽ đảm bảo cung cấp các phụ tùng thay thế chức năng trong thời gian tối thiểu là 10 năm và tối đa là 15 năm sau khi ngừng sản xuất máy sấy quần áo của bạn.

Miele không chịu trách nhiệm về thiệt hại gây ra do không tuân thủ các hướng dẫn Cảnh báo và An toàn này.

Vận hành máy sấy quần áo

Bảng điều khiển

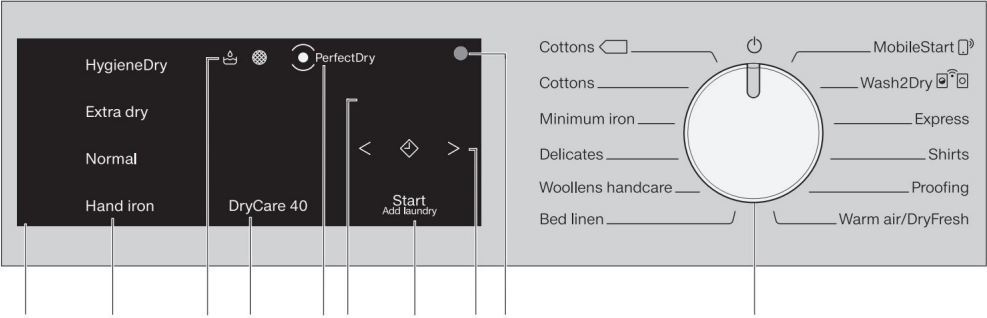

a Trư ờng điều khiển

Trư ờng điều khiển bao gồm nhiều điều khiển cảm biến, màn hình hiển thị thời gian và đèn báo.

b Điều khiển cảm

biến cho các mức sấy Sau khi chọn chươ ng trình mức sấy bằng bộ chọn chươ ng trình, mức sấy đư ợc khuyến nghị sẽ sáng lên. Các mức sấy có thể chọn cho chươ ng trình tươ ng ứng sẽ sáng mờ. c Đèn báo (Sáng lên khi cần thiết.) Làm r ỗng bình chứa nư ớc ngưng tụ.

e Đèn báo PerfectDry nhấp nháy

sau khi chươ ng trình bắt đầu và tắt khi thời gian chạy đư ợc hiển thị. PerfectDry đo độ ẩm còn lại của đồ giặt. Trong các chươ ng trình có mức độ sấy có thể lựa chọn, PerfectDry sấy khô đồ giặt một cách chính xác, mặc dù kết quả cũng bị ảnh hư ờng bởi hàm lư ợng canxi trong nư ớc.

Đèn sẽ sáng lên khi chươ ng trình kết thúc khi đạt đến mức sấy đã chọn, ngoại trừ trư ờng hợp chươ ng trình chăm sóc tay Woollens, chươ ng trình Warm air/DryFresh .

Làm sạch bộ lọc xơ vải và chân đế. d Bộ điều khiển cảm biến DryCare40 Chăm sóc các loại vải nhạy cảm với nhiệt độ.

Vận hành máy sấy quần áo

f Hiển thị thời gian

Sau khi chương trình đã bắt đầu, thời gian chạy chương trình sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị theo giờ và phút.

- Khi sử dụng chế độ Delay start, thời gian chạy chương trình sẽ xuất hiện sau thời gian bắt đầu trì hoãn đã trôi qua.
- Với hầu hết các chương trình, thời gian chạy hiển thị có thể thay đổi hoặc "nhảy". Các yếu tố sau đây, trong số những thứ khác, ảnh hưởng đến thời gian chạy chương trình được hiển thị: số lượng đồ giặt, loại đồ vải và độ ẩm còn lại trong giặt là. Mô-đun điện tử thích ứng với các yếu tố này với độ chính xác ngày càng tăng.

g Bắt đầu/Thêm điều khiển cảm biến giặt

Chạm vào nút điều khiển cảm biến giặt khô Bắt đầu/Thêm sẽ bắt đầu một chương trình. Chương trình hiện tại có thể bị ngắt quãng để thêm đồ giặt. Chương trình có thể được bắt đầu khi Cảm biến điều khiển nhấp nháy bật và tắt. Bộ điều khiển cảm biến sáng liên tục khi chương trình đã hoàn tất đã bắt đầu.

h Điều khiển cảm biến

cho chức năng bắt đầu trì hoãn hoặc Thời gian chạy chương trình Time Dry/DryFresh

Sau khi chạm vào

điều khiển cảm biến, sau này thời gian bắt đầu cho chương trình (Trì hoãn bắt đầu) có thể được chọn. Một khi đã chọn, sáng lên rục rịch. Các điều khiển cảm biến hoặc được sử dụng để lựa chọn thời lượng của Thời gian bắt đầu trì hoãn hoặc thời gian của không khí ẩm/Chương trình DryFresh.

i Giao diện quang học

Điều này được sử dụng bởi Dịch vụ khách hàng Phòng ban là điểm truyền tải.

j Bộ chọn chương trình

để lựa chọn chương trình và cho tất thiết bị. máy sấy quần áo được bật bằng cách chọn một chương trình và chuyển đổi tất bằng cách xoay nút chọn chương trình đến vị trí. Nếu máy sấy quần áo được kết nối với mạng WiFi, bạn sẽ có quyền truy cập vào các tùy chọn thay thế sau để chọn chương trình.

Bắt đầu di động

Bạn có thể vận hành máy lộn nhào của bạn máy sấy từ xa với Miele

ứng dụng.

Giặt-Sấy

Một chương trình sấy khô được thiết kế riêng cho giặt là được thiết lập kết hợp với máy giặt được kết nối máy móc.

Vận hành máy sấy quần áo

Cảm biến điều khiển hoạt động như thế nào

Các nút điều khiển cảm biến , , và phản ứng với tiếp xúc đầu ngón tay. Nếu nút điều khiển cảm biến sáng, có thể chọn nút đó.

Nếu bộ điều khiển cảm biến sáng rõ, điều này có nghĩa là nó hiện đang được chọn.

Nếu điều khiển cảm biến có ánh sáng mờ, điều này có nghĩa là nó có thể được chọn.

Trước khi sử dụng lần đầu tiên

Cài đặt

Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, hãy kiểm tra xem bạn đã làm theo tất cả các hướng dẫn trong phần "Lắp đặt" chưa.

Đọc kỹ hướng dẫn vận hành này, đặc biệt chú ý đến thông tin được cung cấp trong phần "Lắp đặt".

Tháo bỏ lớp màng bảo vệ và miếng dán

Xóa:

- Bất kỳ màng bảo vệ nào từ cửa
- Bất kỳ nhãn dán nào ở mặt trước và nắp

Vui lòng không tháo bất kỳ nhãn nào (ví dụ như bảng dữ liệu) có thể nhìn thấy khi bạn mở cửa.

Thời gian ngừng hoạt động sau khi cài đặt

Máy sấy quần áo bị hỏng do bật quá sớm.

Điều này có thể làm hỏng máy bơm nhiệt.

Sau khi lắp đặt máy sấy, hãy đợi ít nhất một giờ trước khi bật máy.

Thông tin về mạng lưới

Miele@nhà

Máy sấy quần áo của bạn được trang bị mô-đun WiFi tích hợp.

Để sử dụng nó bạn cần:

- mạng WiFi
- ứng dụng Miele -

Tài khoản người dùng Miele. Tài khoản người dùng để kiểm soát có thể được tạo ra thông qua Miele

ứng dụng.

Ứng dụng Miele sẽ hướng dẫn bạn kết nối máy sấy quần áo với mạng WiFi tại nhà.

Sau khi máy sấy quần áo của bạn được kết nối với mạng WiFi, bạn có thể sử dụng ứng dụng để thực hiện các hoạt động sau:

- Điều khiển máy sấy quần áo từ xa
- Gọi thông tin về tình trạng hoạt động của máy sấy quần áo của bạn
- Gọi thông tin về trình tự chương trình của máy sấy quần áo của bạn

Việc kết nối máy sấy quần áo với mạng WiFi sẽ làm tăng mức tiêu thụ năng lượng, ngay cả khi máy sấy đã tắt.

Trước khi lắp máy sấy quần áo vào vị trí cuối cùng, hãy đảm bảo cường độ tín hiệu đủ cho mạng WiFi của bạn.

Trước khi sử dụng lần đầu tiên

Khả năng kết nối WiFi

Kết nối WiFi chia sẻ dải tần số với các thiết bị khác (bao gồm lò vi sóng và điều khiển từ xa)

đồ chơi). Điều này có thể gây ra lỗi kết nối không đúng quy định hoặc thậm chí là lỗi hoàn toàn. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo tính khả dụng của các chức năng nổi bật.

Tính khả dụng của Miele@home Khả

năng sử dụng ứng dụng Miele phụ thuộc vào tính khả dụng của dịch vụ Miele@home tại quốc gia của bạn.

Dịch vụ Miele@home không khả dụng ở mọi quốc gia.

Để biết thông tin về tình trạng còn hàng, vui lòng truy cập www.miele.com.

Ứng dụng Miele

Bạn có thể tải xuống miễn phí ứng dụng Miele từ Apple App Store® hoặc từ Google Play Store™.



Giặt25sấy

Khi chương trình kết thúc đúng cách, máy giặt Miele sẽ truyền dữ liệu chương trình qua bộ định tuyến mà máy sấy quần áo kết nối mạng cũng được kết nối, cũng như truyền dữ liệu đó đến Miele Cloud.

Máy sấy quần áo tự động cài đặt chương trình sấy phù hợp với nhu cầu giặt dựa trên dữ liệu chương trình đã truyền.

Tất cả những gì bạn cần làm là bắt đầu chương trình sấy sau khi bạn đã cho quần áo vào máy sấy. Không cần cài đặt chương trình nào khác trên máy sấy.

Mẹo: Chương trình sấy phải được bắt đầu trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc chương trình giặt.

Dữ liệu sẽ được lưu lại cho máy sấy quần áo trong thời gian này, nhưng sẽ bị ghi đè khi chương trình giặt mới kết thúc.

Mẹo: Không ngắt kết nối máy sấy quần áo khỏi mạng. Dữ liệu chương trình được truyền qua máy giặt sẽ được máy sấy quần áo nhận ngay khi bạn chọn Wash2Dry.

Nếu bạn đã ngắt kết nối thiết bị khỏi mạng trước đó, điều này sẽ gây ra sự chậm trễ trong việc nhận dữ liệu.

Để sử dụng chức năng Wash2Dry, máy giặt và máy sấy Miele phải được kết nối mạng bằng dịch vụ Miele@home.


Mẹo: Thiết lập Miele@home theo hướng dẫn sử dụng này.

Thiết lập Miele@home Có 2 cách kết nối:

1. Thông qua ứng dụng Miele (mặc định)
2. Thông qua WPS Để thực hiện, bạn sẽ cần một bộ định tuyến tư ng thích với WPS.

Đăng nhập qua ứng dụng Miele Có thể sử dụng ứng dụng Miele để kết nối với mạng của bạn.

Trước khi sử dụng lần đầu tiên

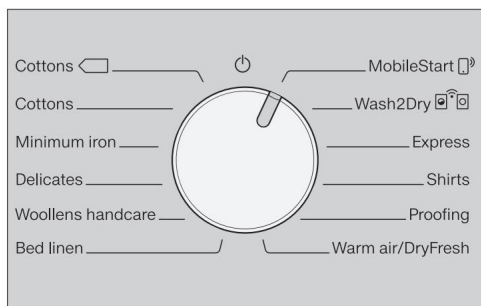

Sau đó, bạn có thể cho máy sấy vào và chọn chương trình như mô tả trong phần "3. Chọn chương trình và bắt đầu".

Xoay nút chọn chương trình tới
MobileStart .

xuất hiện trên màn hình hiển thị thời gian và
thời gian chờ bắt đầu đếm ngược từ 10 phút.

Ứng dụng Miele sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các
bước còn lại.

Khi bạn kết nối thành công, sẽ xuất
hiện trên màn hình hiển thị thời gian.

Đăng nhập qua WPS

Xoay bộ chọn chương trình sang MobileStart
. Chạm

vào bộ điều khiển cảm biến cho đến khi
xuất hiện trên màn hình hiển thị thời gian và
một âm báo bần phím ngắn sẽ vang lên.

Sau đó, thời gian chờ sẽ bắt đầu đếm ngược từ 2
phút trên màn hình hiển thị thời gian. Kích

hoạt chức năng WPS trên bộ định tuyến của bạn
trong vòng 2 phút.

Khi bạn kết nối thành công, sẽ xuất
hiện trên màn hình hiển thị thời gian.

Mẹo: Nếu kết nối chưa được thiết lập khi
thời gian chờ đếm ngược kết thúc,
hãy lặp lại quy trình.

Thực hiện theo quy trình sử dụng lần đầu
tiên được nêu trong hướng dẫn này

Đọc "1. Lưu ý về cách

giặt đúng cách

"chăm sóc" và "2. Cho máy sấy vào".

Mẹo tiết kiệm năng lượng

Máy sấy này với công nghệ bơm nhiệt được thiết kế cho chu trình sấy tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, bạn có thể tiết kiệm thêm một chút năng lượng bằng các biện pháp sau vì thời gian sấy không bị kéo dài không cần thiết.

- Nếu có thể, hãy sử dụng biểu giá điện giá rẻ, thay đổi theo thời gian. Hãy hỏi nhà cung cấp năng lượng để biết thông tin. Chức năng khởi động trễ của máy sấy quần áo sẽ hữu ích vì bạn có thể chọn thời điểm trong 24 giờ tiếp theo mà bạn muốn máy sấy tự động bắt đầu.

- Đảm bảo quần áo được vắt ở tốc độ tối đa trước khi sấy.

Tốc độ quay càng cao thì năng lượng và thời gian tiết kiệm được trong quá trình sấy càng nhiều, ví dụ: có thể tiết kiệm được khoảng 20% năng lượng nếu quay ở tốc độ 1600 vòng/phút thay vì 1000 vòng/phút.

- Tải theo mức tối ưu
lượng đồ giặt được khuyến nghị cho chương trình đang sử dụng. Điều này có nghĩa là mức tiêu thụ năng lượng cho lượng đồ giặt sẽ ở mức tiết kiệm nhất.

- Đảm bảo nhiệt độ phòng không quá cao. Nếu có các thiết bị tỏa nhiệt khác trong phòng đặt máy sấy, hãy đảm bảo phòng được thông gió tốt và tắt các thiết bị khác nếu có thể.

- Vệ sinh bộ lọc xơ vải ở cửa mở sau mỗi chu trình sấy.

Vui lòng tham khảo phần "Vệ sinh và bảo dưỡng" để biết thông tin về cách vệ sinh bộ lọc xơ vải và bộ lọc chân đế.

1. Lưu ý về cách giặt đồ đúng cách

Những điểm cần lưu ý liên quan đến đồ giặt đã giặt

- Khi giặt đồ rất bẩn
đảm bảo rằng bạn sử dụng đủ chất tẩy rửa và chọn nhiệt độ cao. Nếu nghi ngờ, hãy giặt đồ nhiều lần.
- Không cho đồ ướt vào máy sấy. Đảm bảo quần áo của bạn được vắt kỹ trước khi sấy. Tốc độ vắt càng cao thì càng tiết kiệm được nhiều năng lượng và thời gian trong quá trình sấy.
- Quần áo mới màu tối nên được giặt và sấy riêng với quần áo sáng màu để tránh nguy cơ màu bị loang ra và làm phai màu quần áo khác hoặc thậm chí là các bộ phận bằng nhựa trong máy sấy. Các sợi màu tối cũng có thể bám vào quần áo sáng màu và ngụy lại.
- Quần áo đã được hồ cứng có thể được sấy khô trong máy sấy quần áo. Để đạt được độ hoàn thiện thông thường, cần sử dụng lượng hồ cứng gấp đôi.

Chuẩn bị đồ giặt trước khi sấy

Hư hỏng

do vật lạ

chứa a được lấy ra khỏi máy giặt.

Các vật thể lạ có thể tan chảy, cháy hoặc phát nổ.

Đảm bảo rằng mọi vật lạ, ví dụ như viên đựng chất tẩy rửa, bật lửa, v.v. đã được lấy ra khỏi đồ giặt.

Nguy cơ cháy nổ do sử dụng và vận hành không đúng cách.

Quần áo giặt có thể làm cháy và phá hủy máy sấy cũng như môi trường xung quanh.

Xem hướng dẫn "Cảnh báo và An toàn" để biết thêm thông tin.

- Phân loại đồ giặt theo loại sợi và kiểu dệt, kích cỡ, ký hiệu nhãn chăm sóc quần áo và mức độ sấy khô cần thiết.
- Kiểm tra đường may và đường khâu để đảm bảo lớp đệm và lớp lót còn nguyên vẹn.
Bằng cách này, bạn sẽ tránh được nguy cơ miếng trám bị rơi ra ngoài. Chúng có thể bắt lửa khi được sấy khô.
- Gỡ rối quần áo.
- Buộc chặt các dây đai và cà vạt bằng vải.
- Buộc chặt vỏ chăn, vỏ gối để tránh các vật dụng nhỏ bị cuộn vào bên trong.
- Cài móc và mắt.
- Để áo khoác mở và mở bất kỳ khóa kéo dài nào để vải khô đều.
- May vào hoặc tháo bỏ phần gọng ra khỏi áo ngực.
- Nếu cần, hãy giảm kích thước của tải đối với các loại vải này. Vải dễ chăm sóc có xu hướng nhăn nhiều hơn khi tải càng lớn. Điều này đặc biệt đúng đối với các loại quần áo được làm từ vải dệt rất mịn, chẳng hạn như áo sơ mi hoặc áo cánh.

1. Lưu ý về cách giặt đồ đúng cách

Sấy khô

Mẹo: Đọc “Biểu đồ chương trình”, trong đó chứa danh sách đầy đủ dữ liệu cho các chương trình và quy mô tải.

- Luôn tuân thủ kích thước tải tối đa được khuyến nghị cho mỗi chương trình. Điều này có nghĩa là mức tiêu thụ năng lượng cho lưu trữ giặt là là tiết kiệm nhất.
- Quần áo có lót lông vũ có xu hướng co lại, tùy thuộc vào chất lượng của sản phẩm. Chỉ sử dụng chương trình chăm sóc tay Woollens cho các loại vải này.
- Vải lanh nguyên chất chỉ nên giặt khô nếu nó được chỉ định là phù hợp trên nhãn chăm sóc. Bề mặt vải có thể trở nên thô ráp. Chỉ sử dụng chương trình chăm sóc tay Woollens cho các loại vải này.
- Len và hỗn hợp len dễ bị rối hoặc

co lại. Chỉ sử dụng Woollens chương trình chăm sóc tay cho các sản phẩm dệt may này.

- Vải Jersey (ví dụ như áo phông, đồ lót) có xu hướng co lại khi chúng rửa lần đầu tiên. Để ngăn ngừa co lại thêm, không sấy quá khô vải jersey. Mua quần áo jersey lớn hơn một chút so với kích thước của bạn thì sẽ mặc nếu có thể.
- Giảm kích thước tải cho các loại vải đặc biệt nhạy cảm với nhiệt hoặc dễ bị nhăn. Cũng chọn DryCare 40 Extra.

Biểu tư ợng chăm sóc

Sấy khô
Nhiệt độ
Bình thường hoặc cao hơn
Giảm*
Không sấy khô

* Khuyến cáo: chọn DryCare 40

Ủi quần áo
Nhiệt độ
nóng, trung bình, thấp hơn
Không ủi

Mức độ sấy khô phù hợp

- HygieneDry cho các yêu cầu vệ sinh đặc biệt
- Siêu khô cho nhiều lớp và rất vải dày
- Bình thường đối với hàng dệt may có thể co lại. Hoặc cho vải cotton hoặc vải jersey nhẹ
- Ủi tay nếu bạn muốn ủi đồ sau khi sấy khô chẳng hạn

Mẹo: Bạn có thể thay đổi mức độ sấy (để ẩm hơn hoặc khô hơn) đối với các loại Cotton và Chương trình sắt tối thiểu. Xem “Chức năng có thể lập trình” để biết thêm thông tin.

2. Cho quần áo vào máy sấy

Đang tải đồ giặt

Ngăn ngừa hư hỏng vải.

Trước khi cho đồ vào máy sấy, hãy đọc "1.
"Ghi chú về cách giặt đồ đúng cách".



Mở cửa. Lấy hết

mọi vật dụng còn sót lại bên trong lồng giặt ra.

Mở quần áo ra và cho nhẹ nhàng vào lồng giặt.


Không nên cho quá nhiều đồ vào lồng giặt. Làm như vậy sẽ gây hao mòn không cần thiết cho đồ giặt và ảnh hưởng đến kết quả sấy. Nó cũng có thể gây ra nhiều nếp nhăn hơn.

Đồ giặt có thể bị hỏng nếu bị kẹt ở cửa.

Kiểm tra ổ cắm FragranceDos Nếu bạn không sử

dụng lọ đựng nước hoa, hãy kiểm tra xem 2 ổ cắm
FragranceDos đã được đóng chặt chưa.


Chương "Chai nước hoa" mô tả cách sử
dụng chai nước hoa.

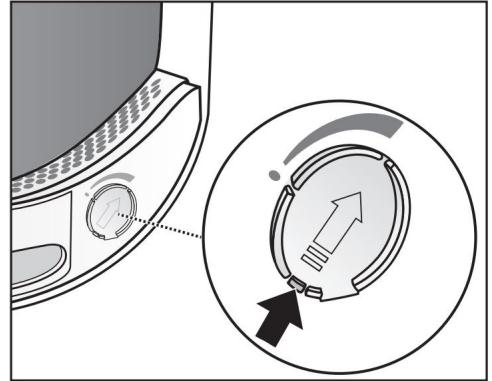

Đẩy chốt xuống hoàn toàn (xem mũi tên) để ổ
cắm được đóng lại.

Nếu không, bụi bẩn sẽ tích tụ ở đây.


Đóng cửa lại

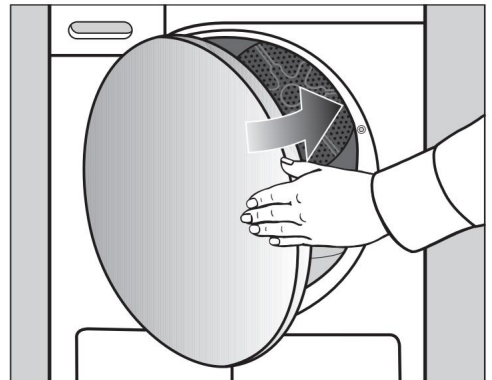

Đóng cửa nhẹ nhàng.

3. Chọn một chương trình và bắt đầu nó

Bật máy sấy quần áo Máy sấy quần áo
đƯỢC BẬT BẰNG CÁCH CHỌN MỘT CHƯƠNG TRÌNH VÀ TẮT BẰNG CÁCH XOAY BỘ CHỌN
CHƯƠNG TRÌNH ĐẾN VỊ TRÍ .

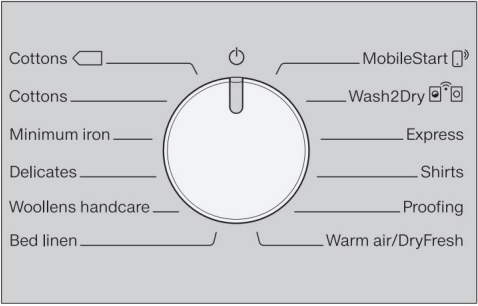

Xoay nút chọn chương trình sang chế độ chuyên nghiệp
gram.

Lựa chọn chương trình

Có 3 cách để chọn chương trình:

1. Chọn chương trình sấy bằng bộ chọn chương trình Xoay bộ chọn chương
trình đến chương trình mong muốn.

Mức độ sấy khô cũng có thể sáng lên và thời
gian sấy sẽ hiển thị trên màn hình hiển thị.

2. Chọn chương trình sấy thông qua vị trí bộ
chọn chương trình MobileStart Xoay bộ
chọn chương trình

đến MobileStart . sẽ sáng lên trên màn
hình hiển thị

thời gian. Chạm vào nút điều khiển cảm biến
giặt Bắt đầu/Thêm .

Máy sấy quần áo hiện có thể được vận hành
thông qua thiết bị di động cùng với ứng dụng
Miele.

3. Chọn chương trình sấy thông qua vị trí
chọn chương trình Wash2Dry Sau khi
quá trình giặt kết

thúc,
đặt quần áo sạch vào máy sấy quần áo. Xoay
nút

chọn chương trình đến Wash2Dry .

Nếu kết nối thành công,
sẽ nhấp nháy trên màn hình. Khi chương trình
máy giặt kết thúc đúng cách, thời gian hoàn
thành và mức độ sấy sẽ được hiển thị trên
máy sấy quần áo. Để bắt đầu chương trình,
tắt cả những gì

bạn cần làm là nhấn nút điều khiển cảm biến
giặt khô Bắt đầu/Thêm trên máy sấy quần
áo.

Chức năng chuyển đổi chương trình không
khả dụng trên máy sấy này sau khi giặt các loại
vải mỏng manh (ví dụ như rèm cửa) trong các
chương trình giặt đặc biệt.

Đọc trên màn hình hiển thị thời gian:

... .. Truy vấn khởi động máy sấy

Không thể thay đổi chương trình
trên máy sấy hoặc máy sấy đang
chờ dữ liệu

Máy sấy không được kết nối

3. Chọn một chương trình và bắt đầu nó

Chọn cài đặt chương trình

Chọn mức độ sấy

Kiểm tra "Biểu đồ chương trình" để xem bạn có thể chọn chương trình nào để sấy khô và mức sấy khô nào đáp ứng yêu cầu của bạn.

HygieneDry

Extra dry

Normal

Hand iron

Chạm vào bộ điều khiển cảm biến để sấy khô mức độ bạn muốn.

Mức độ sấy khô đã chọn sẽ sáng lên sáng sửa.

Vệ sinhMức độ sấy khô

Mẹo: Mức độ sấy khô HygieneDry có thể là được chọn cho một số chương trình. Cụ thể đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh đối với quần áo bền chắc có biểu tượng care.

HygieneDry làm khô các vật dụng ở nhiệt độ không đổi trong thời gian dài

khoảng thời gian (nhiệt độ kéo dài thời gian giữ). Điều này tiêu diệt các vi sinh vật (như vi trùng hoặc hạt bụi) và giảm chất gây dị ứng trong quần áo giặt.

Mẹo: Giảm kích thước tải cho chương trình tự động xuống một nửa kích thước tải tối đa được chỉ định trong hướng dẫn vận hành này.

Thời gian giữ nhiệt độ

- Một chương trình ước tính đang chạy thời gian được hiển thị khi bắt đầu một chương trình mà HygieneDry mức độ sấy khô đã được chọn.

- Chương trình hoàn thành bình thường quá trình sấy khô để chăm sóc đồ giặt đầu tiên. Thời gian kết thúc đếm ngược đến 0 phút. Sau đó, thời gian giữ nhiệt độ bắt đầu.
- Khi bắt đầu thời gian giữ nhiệt độ, chương trình còn lại thời gian chạy được kéo dài thêm 85 phút để tạo ra một quá trình sấy khô hợp vệ sinh kết quả.


Một chương trình mà mức độ sấy khô Vệ sinh-Khô đã được chọn không nên bị gián đoạn, vì điều này sẽ ngăn chặn các vi sinh vật khỏi bị giết chết. Không hủy chương trình sấy.

3. Chọn một chương trình và bắt đầu nó

Chọn thời gian chạy chương trình
cho Time Dry/DryFresh

Thời gian chạy chương trình có thể được chọn theo
từng khoảng 10 phút.

thời gian chạy chương trình có thể là
giữa phút và lên đến
giờ.



Chạm vào bộ điều khiển cảm biến hoặc
nhiều lần cho đến khi thời gian chạy
chương trình cần thiết xuất hiện trên
hiển thị thời gian.

Lựa chọn DryCare 40

Nó có thể được sử dụng cho tất cả các loại vải miễn phí
làm bằng len và có thể giặt ở nhiệt độ 40 °C
trở lên.

Tùy chọn này làm khô vải nhẹ nhàng ở mức rất
nhiệt độ thấp.

Để có kết quả sấy khô tốt nhất có thể:
Giảm kích thước tải cho chương trình
tự động xuống một nửa kích thước tải
tối đa được chỉ định trong các hướng dẫn
vận hành này.
Ngoại lệ: bạn phải giảm các chương
trình có kích thước tải tối đa là
9kg đến 4kg.

Chạm vào bộ điều khiển cảm biến DryCare 40 .
Sau đó nó sáng lên rực rỡ.

- DryCare 40 có thể được lựa chọn với
các chương trình sau:
 - Bông
 - Sắt tối thiểu
 - Áo sơ mi
 - Không khí ẩm/Khô tự nhiên
- DryCare 40 luôn được kích hoạt/không thể bỏ
chọn với Delicates.

DryCare 40 không có sẵn cho tất cả các loại máy sấy
mức độ.

3. Chọn một chương trình và bắt đầu nó

Bắt đầu một chương trình Chạm

vào nút điều khiển cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt nhấp nháy .

Đèn điều khiển cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt sẽ sáng lên.

Trình tự chương trình - Nếu

chọn Bắt đầu trễ, thời gian Bắt đầu trễ sẽ bắt đầu đếm ngược trước.

- Chương trình bắt đầu.
- Chỉ báo PerfectDry sẽ chỉ nhấp nháy/sáng lên cho các chương trình có mức độ sấy có thể lựa chọn (xem thêm "Vận hành máy sấy quần áo").
- Máy sấy quần áo đo độ ẩm còn lại của quần áo và tính toán thời gian chạy chương trình cần thiết cho phù hợp.

Nếu bạn hầu như không đặt bất cứ thứ gì vào bên trong máy sấy quần áo hoặc cho quần áo khô vào máy, tính năng phát hiện lồng giặt rỗng sẽ phát hiện ra điều này. Chức năng tự động nhận dạng tải sẽ hạn chế thời gian chạy của chương trình đã chọn sau khi chương trình đã bắt đầu. Vải sẽ được sấy nhẹ hoặc phơi khô. Trong trường hợp này, đèn báo PerfectDry sẽ không sáng khi kết thúc chương trình.

Để tránh quần áo bị mòn, tránh sấy quá khô.

- Trước khi chương trình kết thúc, quần áo sẽ được làm nguội.

Tiết kiệm năng lượng

Lưu ý Sau 10 phút, đèn báo sẽ mờ dần.

Nút điều khiển cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt nhấp nháy chậm.

Chạm vào nút điều khiển cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt để bật lại đèn báo (điều này không ảnh hưởng đến chương trình đang chạy).

Thêm đồ giặt Bạn có

thể thêm đồ giặt sau khi chương trình đã bắt đầu.

Thực hiện theo mô tả

trong "Thay đổi

trình tự chương trình - Thêm hoặc bớt đồ giặt".

4. Lấy quần áo ra

Kết thúc chương trình/Chống nhăn Kết thúc chương

trình: sáng lên trên màn hình hiển thị thời gian và nút điều khiển cảm biến giặt Bắt đầu/Thêm sẽ tắt. Một tiếng còi báo động. Hoặc trong một số trường hợp, các thanh sẽ nhấp nháy trên màn hình hiển thị thời gian (... ..)

Kết thúc chương trình là giai đoạn chống nhăn, kéo dài tới 2 giờ. Không có giai đoạn chống nhăn nào ở cuối chương trình chăm sóc tay Woollens .


Xem "Chức năng có thể lập trình", "Chống nhăn".

Máy sấy quần áo sẽ tự động tắt.

Tháo trống

Chỉ mở cửa khi quá trình sấy đã hoàn tất. Nếu không, quần áo sẽ không được sấy khô và làm mất đúng cách.

Kéo cửa mở ở phía có điểm đánh dấu màu cam.

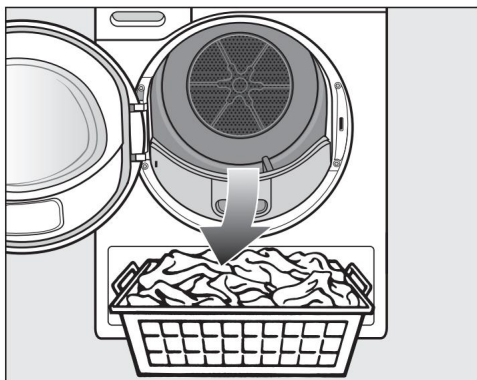

Lấy quần áo ra.

Những đồ vật để trong máy sấy có thể bị hỏng do sấy quá mức khi sử dụng máy sấy vào lần tiếp theo.

Luôn lấy hết đồ ra khỏi lồng giặt.

Xoay bộ chọn chương trình đến vị trí . Loại bỏ xơ vải

khởi 2 bộ lọc xơ vải ở cửa mở: xem "Vệ sinh và bảo dưỡng - Bộ lọc xơ vải".

Đóng cửa nhẹ nhàng. Đổ hết nước ngưng tụ trong bình chứa.

Chúng tôi khuyên bạn nên xả nước ngưng tụ ra bên ngoài qua ống xả khi sấy khô toàn bộ quần áo bằng chương trình Cottons và Cottons . Điều này sẽ giúp bạn tránh phải đổ hết nước ngưng tụ trong bình chứa trong suốt chương trình.

Đèn chiếu sáng

lồng giặt Khi bạn mở cửa máy sấy, lồng giặt sẽ được chiếu sáng cùng với khu vực ngay trước máy sấy. Điều này giúp bạn tránh vô tình bỏ quên bất kỳ vật dụng nào trong lồng giặt hoặc trong giỏ đựng đồ giặt.

Đèn chiếu sáng của trống sẽ tự động tắt để tiết kiệm năng lượng.

Chọn chức năng bắt đầu tri hoãn

Với tính năng Tri hoãn khởi động, bạn có thể tri hoãn thời gian bắt đầu một chương trình từ phút cho đến (giờ).

Không thể sử dụng chế độ khởi động trẻ với chương trình Không khí ẩm/DryFresh.

Bắt đầu bằng cách chọn một chương trình với cài đặt chương trình.



Chạm vào nút điều khiển cảm biến.
Bộ điều khiển cảm biến sáng lên rực rỡ. Chạm vào bộ điều khiển cảm biến hoặc liên tục cho đến khi thời gian bắt đầu tri hoãn cần thiết xuất hiện trên màn hình hiển thị thời gian.
Thời gian sẽ tự động đếm ngược hoặc đếm ngược nếu bạn chạm liên tục vào nút điều khiển cảm biến hoặc.

Bắt đầu tri hoãn khởi động
Chạm vào nút điều khiển cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt để bắt đầu chức năng Tri hoãn khởi động.
- Thời gian bắt đầu tri hoãn hơn sẽ được đếm ngược theo giờ rồi theo phút cho đến khi chương trình bắt đầu.
- Với thời gian bắt đầu trẻ dài hơn, lồng giặt sẽ thỉnh thoảng quay để gỡ rối quần áo. Đây không phải là lỗi.
Thay đổi chức năng Tri hoãn
Khởi động Nếu bạn muốn thay đổi chức năng Tri hoãn khởi động sau khi bắt đầu một chương trình, trước tiên bạn phải hủy chức năng đó.
Xoay nút chọn chương trình đến vị trí.

Máy sấy quần áo đã tắt và chức năng Khởi động trẻ đã bị hủy. Chọn một chương trình. Chọn thời gian khởi động trẻ.
Thêm đồ giặt trong thời gian hẹn giờ đang diễn ra Thực hiện theo mô tả trong "Thay đổi trình tự chương trình - Thêm hoặc bớt đồ giặt".

Khởi động trễ/SmartStart

Khởi động thông minh

Chức năng SmartStart cho phép bạn xác định khoảng thời gian mà máy sấy quần áo của bạn sẽ tự động khởi động.

Thiết bị sẽ bắt đầu hoạt động khi nhận được tín hiệu, ví dụ từ nhà cung cấp năng lượng, cho biết giá điện đặc biệt tiết kiệm.

Chức năng này hoạt động khi chức năng lập trình SmartGrid được kích hoạt

Khoảng thời gian có thể được xác định từ 30 phút đến 24 giờ. Trong khoảng thời gian này, máy sấy quần áo chờ tín hiệu từ nhà cung cấp năng lượng. Nếu không có tín hiệu nào được gửi trong khoảng thời gian xác định, máy sấy quần áo sẽ bắt đầu chương trình sấy.

Thiết lập khoảng thời gian

Nếu chức năng lập trình SmartGrid được kích hoạt, chức năng của bộ điều khiển cảm biến sẽ thay đổi. Màn hình hiển thị thời gian không còn hiển thị khoảng thời gian bắt đầu Tri hoãn nữa mà thay vào đó hiển thị khoảng thời gian mà máy sấy quần áo của bạn có thể tự động khởi động.

Quy trình thiết lập này giống như quy trình thiết lập thời gian bắt đầu trễ.

Chạm vào nút điều khiển cảm biến .

Đặt khoảng thời gian bạn muốn bằng nút điều khiển cảm biến hoặc . Chạm vào nút điều khiển cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt .

Màn hình hiển thị thời gian nhấp nháy trong khoảng thời gian:

Có thể kết thúc thời gian bằng cách mở cửa.

Biểu đồ chương trình

Tất cả trọng lượng được đánh dấu * đều dựa trên trọng lượng của đồ giặt khô.

Bông		tối đa 9 kg*
Sử dụng cho	Các mặt hàng bằng cotton như được mô tả trong mục Cottons Normal với độ ẩm còn lại bình thường.	
Ghi chú	- Chương trình này chỉ sấy khô đồ ở mức Bình thường . - Chương trình Cottons là chương trình tiết kiệm năng lượng nhất để sấy khô các sản phẩm bằng cotton có độ ẩm còn lại bình thường.	
Lưu ý cho viện kiểm tra	- Chương trình Cottons là chương trình thử nghiệm theo phù hợp với Quy định 392/2012/EU về dán nhãn năng lượng, được đo lường theo tiêu chuẩn EN 61121. - Với các cài đặt chương trình Cottons và Cottons , xả sạch nước ngưng tụ bên ngoài qua ống xả.	

Biểu đồ chương trình

Bông		tối đa 9 kg*
Vệ sinhKhô		
Sử dụng cho	- Vải cotton và vải lanh sẽ tiếp xúc trực tiếp với da, ví dụ đồ lót, quần áo trẻ em, khăn trải giường, khăn tắm - Các mặt hàng bền chắc khác có yêu cầu vệ sinh cụ thể	
Mẹo	Sử dụng cho nhu cầu vệ sinh đặc biệt.	
Siêu khô, Bình thư ờng		
Sử dụng cho	Các mặt hàng cotton một lớp và nhiều lớp, ví dụ như áo phông, đồ lót, đồ trẻ em quần áo, đồ bảo hộ lao động, áo khoác, khăn phủ, tạp dề, quần yếm, khăn tay, khăn tắm, áo choàng tắm và khăn trải giường/vải nỉ	
Mẹo	- Chọn chế độ Extra dry cho vải nhiều lớp và rất dày. - Không sử dụng Extra dry cho vải jersey (ví dụ như áo phông, đồ lót, quần áo trẻ em) vì chúng có thể co lại.	
Bàn là tay		
Sử dụng cho	Tất cả các loại vải cotton hoặc vải lanh cần xử lý thêm, ví dụ như vải bàn vải lanh, khăn trải giường hoặc quần áo đã giặt xong.	
Sắt tối thiểu		tối đa 4 kg*
Vệ sinhKhô, Bình thư ờng, Ủi tay		
Sử dụng cho	Vải sắt tối thiểu làm từ sợi tổng hợp, cotton hoặc sợi hỗn hợp, ví dụ đồ bảo hộ lao động, quần yếm, áo len, váy, quần dài và khăn trải bàn.	
Mẹo	Sử dụng HygieneDry cho các yêu cầu vệ sinh đặc biệt.	
Đồ mỏng manh		tối đa 2,5 kg*
Bình thư ờng, Bàn là tay		
Sử dụng cho	Các mặt hàng tinh tế có ký hiệu trên nhãn chăm sóc đư ợc làm từ sợi tổng hợp, sợi hỗn hợp, rayon và cotton dễ chăm sóc. Ví dụ, áo sơ mi, áo cánh, đồ lót và quần áo thêu.	
Mẹo	Tải trọng nên đư ợc giảm thêm nữa để quá trình sấy khô không bị nhăn.	

Biểu đồ chương trình

Chăm sóc tay bằng len		tối đa 2 kg*
Sử dụng cho	Quần áo len và vải có chứa hỗn hợp len, ví dụ như áo chui đầu, áo len cardigan, quần bó.	
Ghi chú	- Các mặt hàng len và hỗn hợp len chỉ được làm tươi lên; chúng không được sấy khô hoàn toàn. - Cởi bỏ quần áo ngay khi chương trình kết thúc.	
Bộ đồ giữ ờng		tối đa 4 kg*
Vệ sinhKhô, Khô hơi, Bình thư ờng, Ủi tay		
Sử dụng cho	Bộ đồ giữ ờng, vỏ gối, vỏ đệm	
Mẹo	Sử dụng HygieneDry cho các yêu cầu vệ sinh đặc biệt.	
Bắt đầu di động		
Ứng dụng Miele được sử dụng để chọn chương trình và vận hành thiết bị.		
Giặt-Sấy		
Chương trình được chọn tự động kết hợp với chương trình được chọn trên máy giặt được kết nối.		
Thể hiện		tối đa 4 kg*
Siêu khô, Bình thư ờng, Ủi tay		
Sử dụng cho	Quần áo có ký hiệu phù hợp với chương trình Cottons .	
Ghi chú	Thời gian chạy chương trình ngắn hơn.	
Áo sơ mi		tối đa 2 kg*
Bình thư ờng, Bàn là tay		
Sử dụng cho	Tất cả áo sơ mi và áo cánh.	

Biểu đồ chương trình

Kiểm tra		tối đa 2,5 kg*
Sử dụng cho	Các loại vải thích hợp để sấy khô bằng máy, ví dụ như vải sợi nhỏ; đồ trượt tuyết; quần áo ngoài trời; quần áo cotton dệt chặt, mịn (poplin); và khăn trải bàn.	
Ghi chú	- Với chương trình này, đồ vật chỉ có thể được sấy khô ở mức Bình thường . - Chương trình này bao gồm thêm giai đoạn hiệu chỉnh kiểm tra. - Chỉ sử dụng các chất chống thấm được nhà sản xuất nêu là "phù hợp để sử dụng trên vải màng". Các chất này có chứa hợp chất flo. - Không sấy khô các loại vải đã được xử lý bằng chất chống thấm chứa parafin. Điều này gây ra nguy cơ hỏa hoạn.	
Không khí ẩm/Khô tự nhiên		tối đa 9 kg*
Ghi chú	- Dùng để sấy vải (Không khí ẩm) - Để làm mới vải (DryFresh)¹ - Không chọn thời gian sấy dài nhất để bắt đầu. Kiểm tra các mặt hàng khi bạn đang sấy chúng để tìm thời gian tối ưu.	
Sử dụng cho	- Phơi: vải nhiều lớp có các lớp có thời gian khô khác nhau đặc điểm, ví dụ như áo khoác, gối, túi ngủ và các vật dụng cồng kềnh khác - Sấy khô: các vật dụng riêng lẻ, ví dụ khăn tắm, đồ bơi và khăn lau trà - Làm mới: vải sạch¹	
Mẹo	Bạn có thể giảm hoặc loại bỏ mùi hôi không mong muốn trong vải sạch, khô. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng Warm air/DryFresh kết hợp với lọ DryFresh (phụ kiện tùy chọn²). Chọn thời gian ít nhất là 60 phút và giảm kích thước tải để làm mới vải hiệu quả. ²Chèn lọ đựng nước hoa và thiết lập cường độ: xem "Lọ đựng nước hoa"	

Thay đổi trình tự chương trình

Thay đổi chương trình sau khi nó đã bắt đầu

Không thể thay đổi chương trình đã chọn nữa.
Điều này nhằm ngăn chặn việc can thiệp vào hoạt động của máy.

Nếu bạn điều chỉnh bộ chọn chương trình, biểu tượng sẽ sáng lên trên màn hình hiển thị thời gian. Biểu tượng sẽ tắt khi bạn chọn chương trình gốc.

Hủy chương trình hiện tại Xoay bộ chọn chương trình đến vị trí .

Chương trình đã bị hủy.
Bây giờ bạn có thể chọn chương trình mới.

Thêm hoặc lấy đồ giặt ra Bạn đã quên thứ gì đó như chương trình vẫn đang chạy. Chạm vào nút điều khiển cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt.

Từ Add sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị thời gian. Bộ điều khiển cảm biến giặt Start/Add nhấp nháy chậm. Mở cửa. Thêm hoặc lấy đồ giặt ra.

Bạn vẫn có thể thay đổi lựa chọn chương trình.

Đóng cửa lại.

Chạm vào nút điều khiển cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt.

Chương trình vẫn tiếp tục.

Ngoại lệ khi thêm đồ giặt

Trong một số trường hợp - ví dụ, trong giai đoạn làm mát hoặc chương trình Kiểm tra - không thể thêm đồ giặt vào.

Trong những trường hợp này, từ Add sẽ không được hiển thị.

Trong trường hợp ngoại lệ, có thể mở cửa khi chương trình đang chạy.

Bình chứa nước ngưng tụ

Đổ hết nước ngưng tụ
thùng chứa

Nước ngưng tụ được thu thập trong
bình chứa nước ngưng tụ.

Đổ hết nước ngưng tụ trong bình
chứa sau mỗi chương trình sấy.

Đèn báo sẽ sáng lên nếu mức tối đa của bình
chứa nước ngưng tụ đạt đến.


Để xóa chỉ báo : mở và
đóng cửa khi máy sấy đã được bật
TRÊN.

Hư hỏng ở cửa và tấm ốp khi tháo bình
chứa nước ngưng tụ.

Cửa và tấm ốp có thể
chịu thiệt hại.


Luôn đóng cửa hoàn toàn.

* Điều này không áp dụng cho người thuận tay phải
mô hình bản lề.

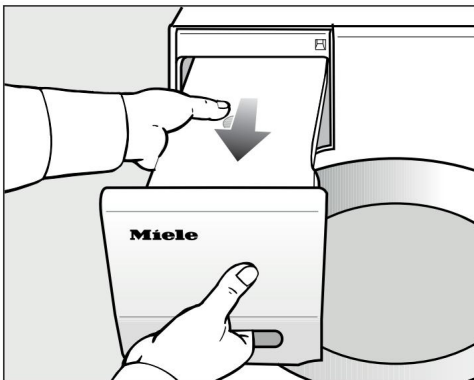

Tháo bình chứa nước ngưng tụ.

Để tránh nước chảy ra ngoài,
giữ nó ở vị trí nằm ngang khi
mang nó. Giữ nước ngưng tụ
thùng chứa ở mặt trước và ở
mặt sau.

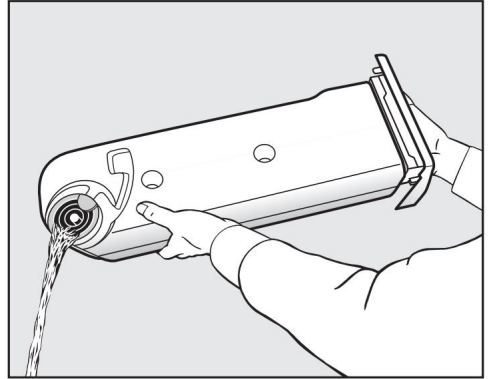

Đổ hết nước ngưng tụ trong bình chứa.

Thay thế nước ngưng tụ ngưng tụ
thùng đựng trong máy sấy.

Nước ngưng tụ có thể gây hại cho sức khỏe
vấn đề ở người già và động vật.
Không uống nước đặc.

Nước ngưng tụ có thể được sử dụng trong gia
đình (ví dụ sử dụng trong bồn là hơi nước hoặc
máy tạo độ ẩm). Để đảm bảo rằng bất kỳ dư lượng nào
các hạt bông trong nước ngưng tụ
được loại bỏ trước khi sử dụng, đưa qua
Đầu tiên là một cái rây mịn hoặc giấy lọc.

Chai nư ớc hoa

Hư ớ ng th ơ m Dos

Có thể sử dụng lọ đựng nư ớc hoa (phụ kiện tùy chọn) để tạo cho quần áo của bạn một mùi hư ớ ng khác để chịu.

Máy sấy này có 2 chỗ để lắp lọ đựng nư ớc hoa.

Điều này giúp bạn có thể lựa chọn cách sử dụng chúng.

- Bạn có thể sử dụng cả hai vị trí nếu muốn thay đổi từ mùi hư ớ ng này sang mùi hư ớ ng khác. Bạn có thể đóng chặt lọ nư ớc hoa mà bạn không sử dụng.
- Sử dụng cả hai vị trí nếu bạn muốn mùi hư ớ ng của cùng một loại nư ớc hoa nồng nàn hơn n. Hoặc nếu bạn muốn chuyển đổi thuận tiện giữa mùi hư ớ ng dành cho đồ giặt thông thường và DryFresh để làm thơm quần áo giặt khô.
- Chỉ sử dụng một ổ cắm nếu bạn chỉ muốn sử dụng một loại nư ớc hoa. Nguy cơ

hỏa hoạn và gây hại cho sức khỏe nếu sử dụng lọ nư ớc hoa không đúng cách.

Hư ớ ng th ơ m rò rỉ có thể gây hại cho sức khỏe của bạn nếu tiếp xúc với cơ thể. Hư ớ ng th ơ m rò rỉ có thể gây ra hỏa hoạn.

Trư ớc khi sử dụng lọ đựng nư ớc hoa, vui lòng đọc kỹ phần "Cảnh báo và lưu ý về an toàn", "Sử dụng lọ đựng nư ớc hoa (phụ kiện tùy chọn)".


Tháo bỏ lớp niêm phong bảo vệ khỏi lọ nư ớc hoa

Chỉ giữ lọ nư ớc hoa theo hình minh họa.

Không giữ nghiêng hoặc nghiêng lọ vì nư ớc hoa sẽ rò rỉ ra ngoài.

Lấy lọ nư ớc hoa ra khỏi bao bì.

Không nên cố mở lọ nư ớc hoa.

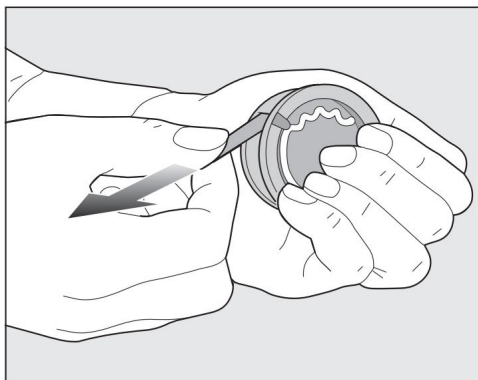


Giữ chặt lọ nư ớc hoa để bạn không mở nhầm.

Tháo bỏ lớp niêm phong bảo vệ.



Chai nư ớc hoa

Lắp lọ đựng nư ớc hoa vào Mở cửa
máy sấy quần áo.

Lọ đựng nư ớc hoa đư ợc lắp vào bộ lọc lông tơ
phía trên. Chúng có thể đư ợc lắp ở bên trái và
bên phải cạnh dụng cụ mở.

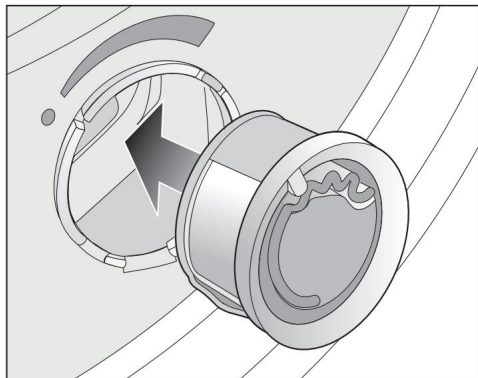


Cắm lọ nư ớc hoa vào ổ cắm sâu nhất có thể.

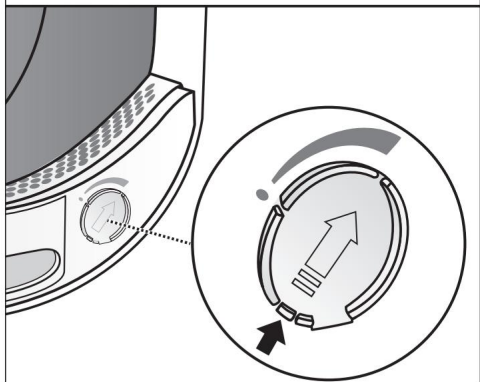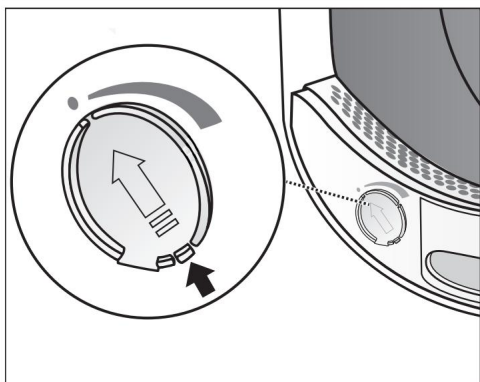


Mở nắp bằng cách sử dụng lẫy cho đến khi lẫy nằm
ngay trên cùng như hình minh họa.

Để tránh tình trạng tích tụ xơ vãi, phải luôn
đóng nắp ổ cắm khi chưa sử dụng.

Đẩy nắp xuống phía dư ới (xem mũi tên) cho đến
khi bạn nghe thấy tiếng kêu tách vào đúng vị trí.

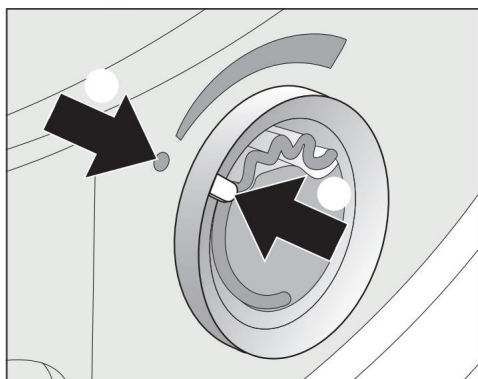

Các điểm đánh dấu và phải thẳng hàng với
nhau.

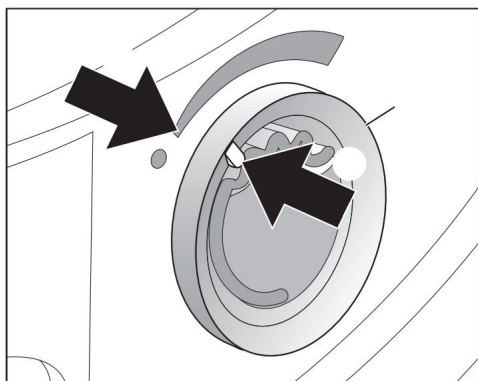

Chai nư ớc hoa


Xoay vòng ngoài theo chiều kim đồng hồ a nhỏ bé.

Chai nư ớc hoa có thể bị chảy ra ngoài.

Xoay vòng ngoài theo cách mà các điểm đánh dấu và thẳng hàng.

Mở lọ nư ớc hoa

Trư ớc khi sấy khô, bạn có thể lựa chọn cự ờng độ hư ơ ng thơ m.

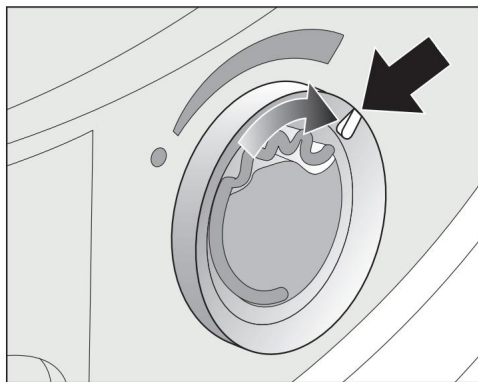


Xoay vòng ngoài theo chiều kim đồng hồ: bạn càng mở lọ nư ớc hoa càng xa, mùi thơ m càng nồng nàn.

Quần áo ẩm và thời gian sấy lâu hơn với khả năng truyền nhiệt đủ là

cần thiết để hư ơ ng thơ m đư ợc giải phóng vào đồ giặt một cách hiệu quả. Hư ơ ng thơ m cũng sẽ đư ợc chú ý trong không khí trong phòng trong suốt quá trình.

Đóng lọ nư ớc hoa

Sau khi khô, lọ nư ớc hoa sẽ đư ợc đóng lại để ngăn chặn mùi thơ m từ trốn thoát một cách không cần thiết.

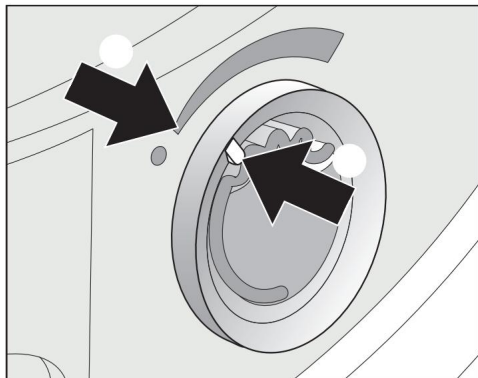


Xoay vòng ngoài nư ợc chiều kim đồng hồ cho đến khi điểm đánh dấu b ở vị trí _.

Nếu bạn muốn thỉnh thoảng làm khô mà không có mùi thơ m: hãy lấy lọ đưng nư ớc hoa ra và cất vào hộp ban đầu. bao bì.


Thay thế lọ đưng nư ớc hoa bằng một một loại mới khi cự ờng độ hư ơ ng thơ m không còn đủ nữa.

Chai nư ớc hoa

Tháo/thay thế lọ đựng nư ớc hoa

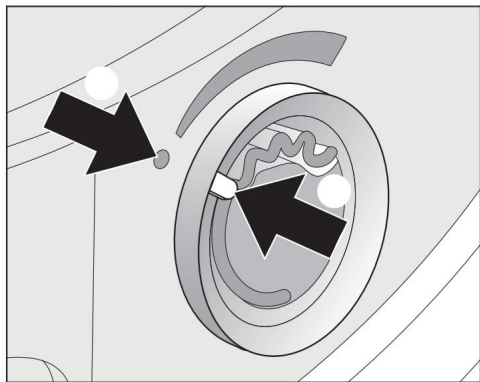


Xoay vòng ngoài ngư ợc chiều kim đồng hồ cho đến khi các điểm đánh dấu a và b thẳng hàng.

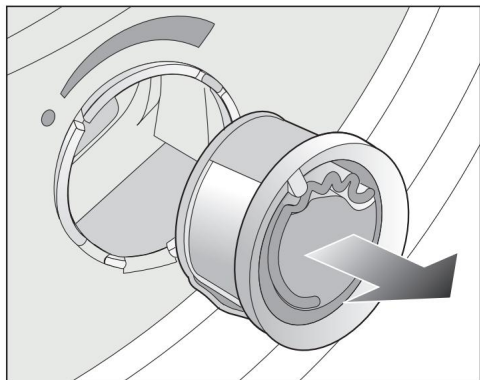

Thay thế lọ đựng nư ớc hoa bằng cái mới.


Khi không sử dụng, bạn có thể cất lọ nư ớc hoa trong bao bì gốc của nó.

Bạn có thể đặt mua lọ nư ớc hoa tại Miele hoặc trực tuyến tại www.miele-shop.com.

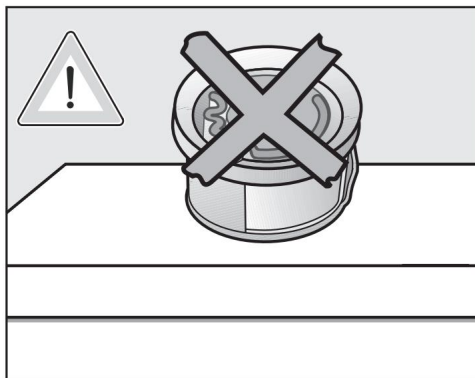

Hư ớng thơm có thể rò rỉ.

Không đặt lọ nư ớc hoa xuống.

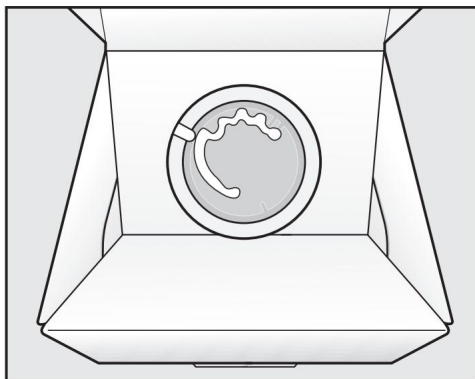


- Nếu bạn giữ lọ nư ớc hoa trong bao bì gốc, không để lọ thẳng đứng trên mép lọ hoặc úp ngư ợc. Nếu không, nư ớc hoa sẽ rò rỉ ra ngoài.
- Luôn bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát tránh xa ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- Khi mua lọ nư ớc hoa mới, chỉ nên tháo lớp niêm phong bảo vệ ngay trư ớc khi sử dụng.

Bộ lọc xơ vải

Máy sấy quần áo này có 2 bộ lọc xơ vải ở khu vực nạp liệu của cửa. Cả hai bộ lọc xơ vải đều giữ lại xơ vải sinh ra trong quá trình sấy.

Vệ sinh bộ lọc xơ vải sau mỗi chương trình sấy. Điều này giúp tránh phải kéo dài thời gian chạy chương trình.

Ngoài ra, hãy vệ sinh bộ lọc xơ vải khi đèn báo bật sáng.

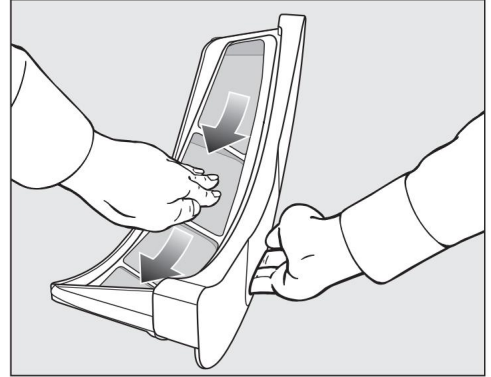

Loại bỏ phần xơ (xem mũi tên).

Để đèn báo tắt, hãy mở và đóng cửa trong khi máy sấy đang bật.

Tháo bỏ lọ đựng nước hoa Cứ ở độ của

nước hoa sẽ giảm đi nếu bộ lọc xơ vải và bộ lọc chân đế không được vệ sinh.


Tháo bỏ lọ đựng nước hoa. Xem

“Chai nước hoa”, “Tháo/thay thế chai nước hoa”.

Loại bỏ xơ vải nhìn thấy


được Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng máy hút bụi để loại bỏ xơ vải mà không cần chạm vào chúng.

Mở cửa.

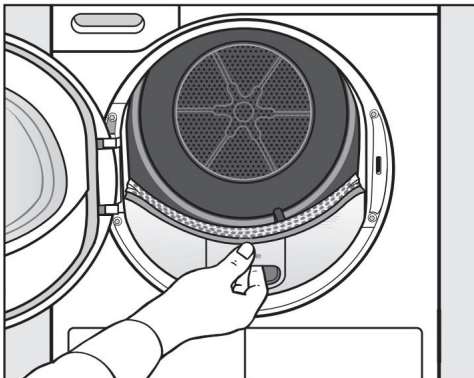

Kéo bộ lọc xơ vải phía trên về phía trước để tháo ra.

Vệ sinh và chăm sóc

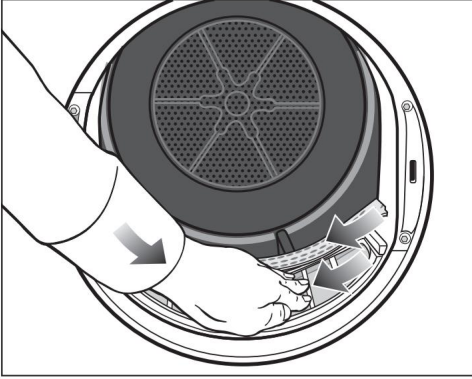

Loại bỏ các sợi xơ trên bề mặt bộ lọc mặt của tất cả các bộ lọc xơ vải và bộ phận chuyển hướng quần áo có lỗ.

Đẩy bộ lọc xơ vải phía trên trở lại vị trí cho đến khi nghe thấy tiếng tách.


Đóng cửa lại.

Vệ sinh sạch sẽ các bộ lọc xơ vải và các lỗ thông gió


Nếu thời gian sấy khô kéo dài hoặc bề mặt bộ lọc bị xơ vải bám chặt, bạn nên thực hiện quy trình vệ sinh sau.

Tháo bỏ lọ đựng nước hoa. Xem “Lọ đựng nước hoa”.


Kéo bộ lọc xơ vải phía trên về phía trước để tháo ra.

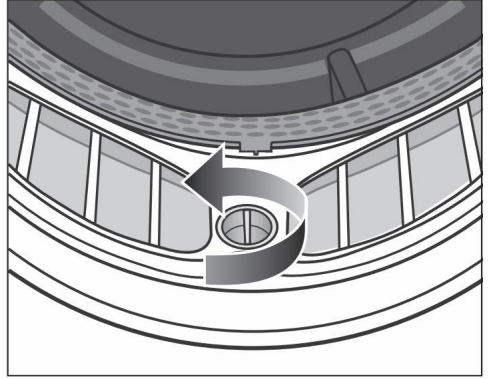

Xoay nút xoay màu vàng trên bộ lọc xơ vải phía dư ới theo hướng mũi tên (cho đến khi nút xoay dừng).

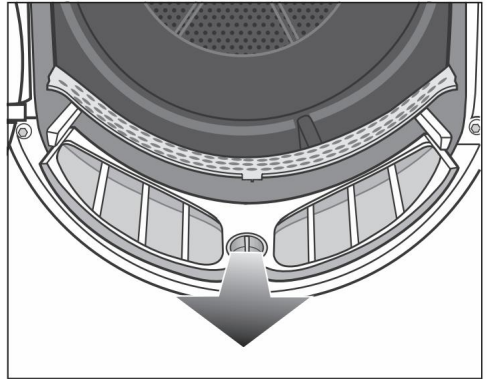

Giữ nút xoay và kéo bộ lọc xơ vải về phía trước để tháo ra.

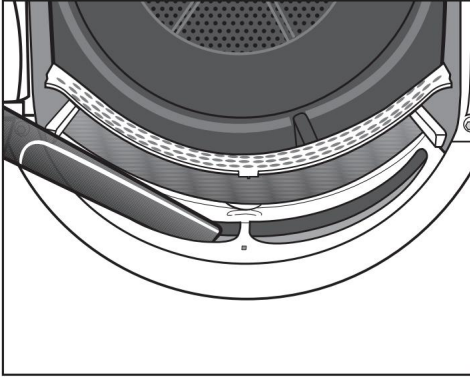

Sử dụng máy hút bụi có đầu hút dài đầu phun khe hở được gắn vào để loại bỏ mọi xơ vải nhìn thấy được khỏi các lỗ thông gió phía trên.

Cuối cùng, rửa sạch bộ lọc xơ vải bằng nước.

Vệ sinh bộ lọc xơ vải bằng nước Lau sạch

bề mặt nhựa nhẵn của bộ lọc xơ vải bằng khăn ẩm để vệ sinh.

Rửa sạch bộ lọc dư dãi với nước ấm đang chảy.

Lắc kỹ bộ lọc xơ

vải và sau đó lau khô cẩn thận.

Đảm bảo bộ lọc khô trước khi lắp lại. Bộ lọc ướt có thể gây ra lỗi vận hành.

Đẩy bộ lọc xơ vải phía dư dãi vào hoàn toàn và khóa nó bằng nút xoay màu vàng.

Đẩy bộ lọc xơ vải phía trên vào hoàn toàn.

Đóng cửa.


Vệ sinh và chăm sóc

Vệ sinh bộ lọc chân đế

Vệ sinh bộ lọc chân đế bất cứ khi nào đèn báo bật sáng hoặc khi thời gian chạy chương trình dư thừa như lâu hơn bình thường.


Để đèn báo tắt, hãy mở và đóng cửa trong khi máy sấy đang bật.

Tháo bộ lọc chân đế

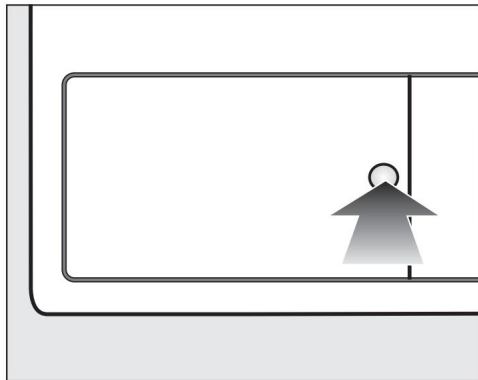

Nhấn vào vùng lõm tròn trên bảng truy cập bộ trao đổi nhiệt để mở nó.


Tấm chắn sẽ mở ra.

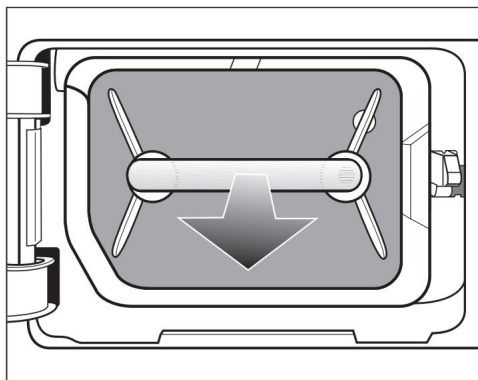

Kéo bộ lọc chân đế ra bằng tay cầm.

Chốt dẫn hướng bên phải sẽ bật ra khi bộ lọc chân đế được tháo ra. Chốt dẫn hướng ngăn không cho bảng điều khiển truy cập đóng lại mà không có bộ lọc chân đế.


Vệ sinh bộ lọc chân đế

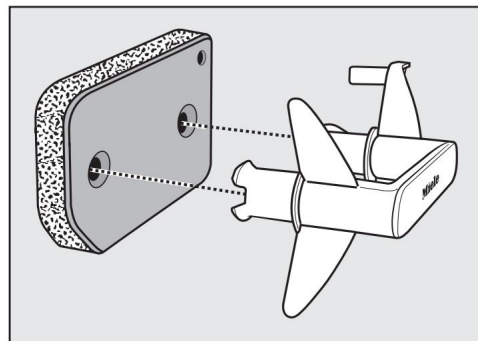

Kéo tay cầm ra khỏi bộ lọc chân đế.

Vệ sinh bộ lọc chân đế cẩn thận và kỷ lưỡng dư dãi vòi nước chảy.

Vệ sinh và chăm sóc

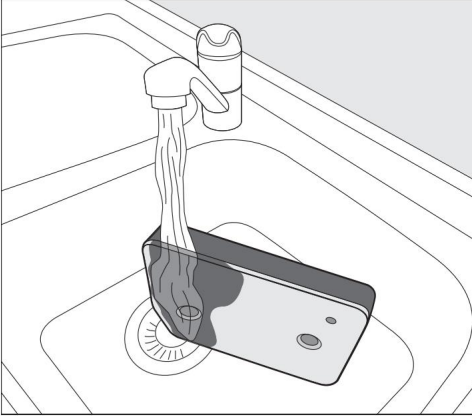

Mẹo: Để đẩy nhanh quá trình loại bỏ cặn bẩn khỏi bề mặt, hãy phun tia nước theo chiều dọc qua mặt trước của bộ lọc chân đế. Bóp bộ lọc chân đế rất cẩn thận nhiều lần khi bạn rửa sạch.

Rửa sạch toàn bộ bộ lọc chân đế

cho đến khi loại bỏ hết các cặn bẩn có thể nhìn thấy.

Tiếp tục bóp nhẹ nhàng

lọc chân đế cho đến khi hết nước.

Mẹo: Để thấm nước, hãy đặt bộ lọc chân đế ẩm giữa 2 chiếc khăn tay. Trên một bề mặt phẳng, nhẹ nhàng ấn xuống bộ lọc chân đế bằng mu bàn tay của bạn. Điều này sẽ làm khô bộ lọc chân đế nhanh hơn.

Không được lắp bộ lọc chân đế khi nó còn ướt.

Nếu không, điều này có thể gây ra lỗi.

Cẩn thận bóp hết nước ra khỏi bộ lọc chân đế.

Nếu chương trình sấy bị gián đoạn với thông báo lỗi sau khi lắp bộ lọc chân đế sạch thì có nghĩa là bộ lọc chân đế quá ướt khi lắp vào.

Cẩn thận vắt hết nước ra khỏi bộ lọc chân đế một lần nữa. Để bộ lọc chân đế khô trong không khí.


Nếu lỗi vẫn xảy ra mặc dù đã thực hiện như vậy, lỗi có thể do cặn cứng đầu từ chất giặt. Kích hoạt lại bộ lọc chân đế trong máy giặt. Xem "Hướng dẫn giải quyết sự cố - Kích hoạt lại bộ lọc chân đế".

Sự tắc nghẽn do hư hỏng

hoặc bộ lọc bị mòn.

Bộ trao đổi nhiệt bị chặn và có thể gây hư hỏng.

Kiểm tra bộ lọc bộ theo hướng dẫn cung cấp trong "Hướng dẫn giải quyết sự cố - Thay thế bộ lọc bộ". Thay thế bộ lọc bộ nếu cần. cần thiết.

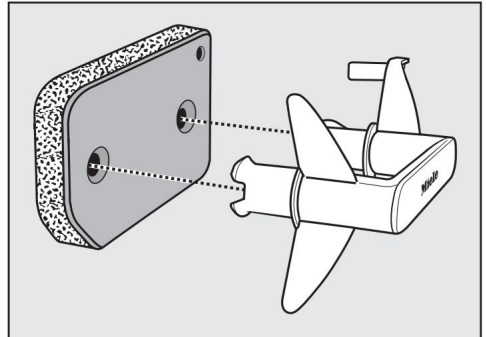


Sử dụng khăn ẩm để lau sạch phần xơ vải bám trên tay cầm.

Lắp lại bộ lọc chân đế vào tay cầm.

Hãy chắc chắn rằng đó là cách đúng đắn.


Vệ sinh và chăm sóc

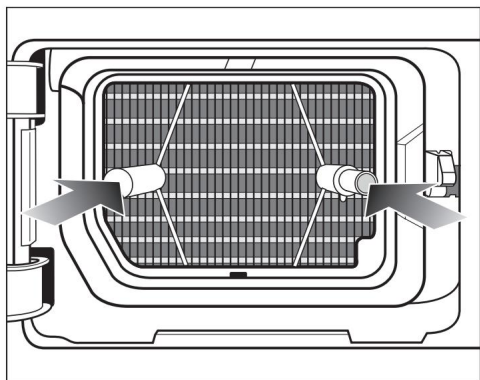

Đẩy bộ lọc chân đế vào hoàn toàn.

Thao tác này sẽ đẩy chốt dẫn hướng bên phải vào cùng lúc.

Vệ sinh bảng tiếp cận bộ lọc chân đế

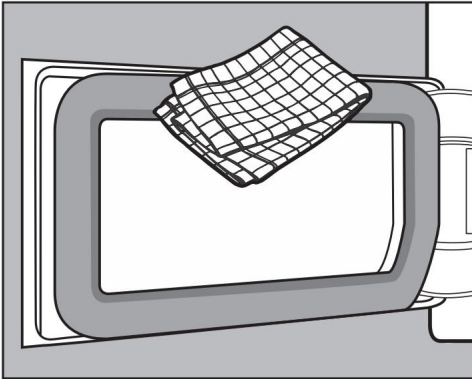

Sử dụng khăn ẩm để lau sạch phần xơ vải.
Đảm bảo rằng bạn không làm hỏng gioăng cao su khi thực hiện thao tác này. Đóng bảng truy cập bộ trao đổi nhiệt.

Hư hỏng hoặc sấy không hiệu quả nếu sấy mà không có bộ lọc chân đế hoặc khi tấm tiếp cận bộ trao đổi nhiệt mở.

Việc tích tụ quá nhiều xơ vải có thể làm hỏng máy sấy quần áo. Nếu hệ thống không kín, điều này có thể khiến việc sấy khô không hiệu quả.

Chỉ vận hành máy sấy khi đã lắp bộ lọc chân đế và đóng bảng tiếp cận bộ trao đổi nhiệt.


Vệ sinh máy sấy

Ngắt máy sấy khỏi nguồn điện.

Hư hỏng do sử dụng sản phẩm chăm sóc không phù hợp.

Các sản phẩm chăm sóc không phù hợp có thể làm hỏng bề mặt nhựa và các bộ phận khác.

Không sử dụng bất kỳ dung môi, chất tẩy rửa có tính mài mòn, chất tẩy rửa kính hoặc chất tẩy rửa đa năng nào.

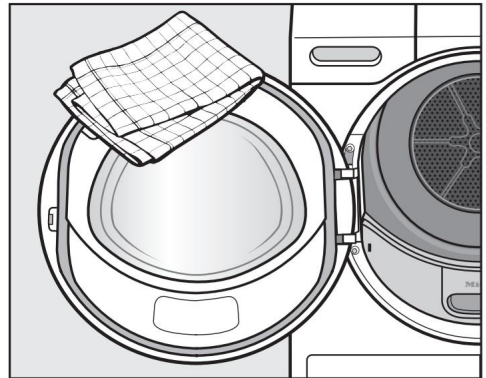

Vệ sinh máy sấy quần áo và lớp đệm bên trong cửa bằng vải mềm hơi ẩm và dung dịch rửa chén nhẹ cùng nước.

Lau khô tất cả các bộ phận bằng vải mềm.

Hướng dẫn giải quyết vấn đề

Nhiều trục trặc và lỗi có thể xảy ra trong quá trình vận hành hàng ngày có thể dễ dàng khắc phục. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong nhiều trường hợp, vì bạn không cần phải gọi đến Bộ phận dịch vụ khách hàng của Miele.

Bạn có thể tìm thấy thông tin giúp bạn tự khắc phục lỗi tại www.miele.com/service.

Các bảng sau đây được thiết kế để giúp bạn tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố hoặc lỗi và cách giải quyết.

Đèn báo hoặc thông tin trên màn hình hiển thị thời gian được kích hoạt khi chương trình bị hủy

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Đèn báo sẽ sáng sau khi chương trình đã bị hủy và có tín hiệu âm thanh.	Bình chứa nước ngưng tụ đầy hoặc ống xả bị gấp khúc. Đề tắt đèn báo, hãy mở và đóng cửa (khi máy sấy đang bật). Đổ hết nước ngưng tụ trong bình chứa. Kiểm tra ống xả. Xem “Vệ sinh và bảo dưỡng”.
Trong một tổ hợp số khác nhấp nháy sau khi chương trình đã bị hủy, một tín hiệu sẽ phát ra	Không có nguyên nhân rõ ràng. Tắt máy sấy rồi bật lại. Bắt đầu một chương trình. Nếu chương trình bị hủy lần nữa và xuất hiện thông báo lỗi thì có lỗi. Liên hệ với Bộ phận dịch vụ Miele.
: sáng lên và chương trình đã bị hủy, một tín hiệu phát ra	Quần áo được phân bổ không đều hoặc bị cuộn lại. Gỡ rối quần áo và lấy ra một vài món đồ nếu cần. Tắt máy sấy rồi bật lại. Bắt đầu một chương trình.

Hướng dẫn giải quyết vấn đề

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
và nhấp nháy, một tín hiệu sẽ phát ra. Đèn báo xuất hiện.	Hệ thống bị tắc nghẽn do xơ vữa hoặc cặn chất tẩy rửa. Để hủy kích hoạt thông báo, hãy xoay bộ chọn chương trình đến vị trí . Vệ sinh bộ lọc xơ vữa và bộ lọc chân đế. - Vui lòng xem phần "Vệ sinh và bảo quản" để biết lưu ý về việc vệ sinh. - Nếu bộ lọc xơ vữa và bộ lọc chân đế bị hỏng hoặc không còn hình dạng, hoặc không thể vệ sinh được thì phải thay thế. - Nếu thông báo lỗi được hiển thị lại sau vệ sinh, điều này có thể do một trong những nguyên nhân được liệt kê dưới đây.
	Bộ lọc chân đế quá ướt khi lắp vào. Cần thận vắt hết nước ra khỏi bộ lọc chân đế. Để bộ lọc chân đế khô trong không khí.
	Vẫn còn cặn bẩn bên dưới bộ lọc bề không thể loại bỏ được. Kiểm tra bộ lọc bề. Làm theo hướng dẫn trong "Hướng dẫn giải quyết vấn đề - Thay thế bộ lọc chân đế". Nếu bộ lọc chân đế không bị hỏng hoặc không có hình dạng, bạn có thể kích hoạt lại bộ lọc trong máy giặt. Làm theo hướng dẫn trong "Hướng dẫn giải quyết sự cố - Kích hoạt lại bộ lọc chân đế".
	Bộ trao đổi nhiệt bị tắc. Kiểm tra bộ trao đổi nhiệt. Thực hiện theo hướng dẫn trong "Hướng dẫn giải quyết sự cố - Kiểm tra bộ trao đổi nhiệt".

Hướng dẫn giải quyết vấn đề

Đèn báo hoặc thông tin trên màn hình hiển thị thời gian

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Đèn báo xuất hiện ở cuối chương trình.	Máy sấy quần áo không hoạt động đúng cách hoặc không tiết kiệm. Nguyên nhân có thể là do tắc nghẽn do xơ vải hoặc cặn chất tẩy rửa. Để tắt đèn báo, hãy mở và đóng cửa (với máy sấy quần áo đang bật). Vui lòng xem “Vệ sinh và bảo quản” để biết lưu ý về vệ sinh. Làm sạch bộ lọc xơ vải. Ngoài ra, hãy kiểm tra bộ lọc chân đế và vệ sinh nếu cần thiết. Bạn có thể tác động đến thời điểm đèn báo sáng lên. Để thực hiện việc này, hãy làm theo hướng dẫn trong “Các chức năng có thể lập trình – Đèn báo dự phòng”.
sáng lên	Bộ chọn chương trình đã được di chuyển. Chọn chương trình gốc. Thời gian còn lại sẽ xuất hiện lại trên màn hình.
Các thanh nhấp nháy trên màn hình khi chương trình kết thúc:	Chương trình đã kết thúc như quần áo vẫn chưa nguội. Lấy quần áo ra và trải ra để nguội hoặc để trong máy sấy quần áo để nguội trong quá trình làm mát.
Các vạch sáng nhấp nháy sau khi bật nguồn: Không thể chọn chương trình. Đèn sáng và	Mã PIN đã được kích hoạt. Xem “Chức năng có thể lập trình”, “Mã PIN”.
không thể bắt đầu chương trình.	Có bản cập nhật cho máy sấy quần áo. Xem “Các chức năng có thể lập trình – RemoteUpdate” để biết thêm thông tin.
sáng lên	Đây không phải là lỗi. Máy sấy quần áo đã được kết nối với mạng.
sáng lên	Đây không phải là lỗi. Chức năng điều khiển từ xa đã tắt. Xem “Chức năng có thể lập trình”.
sáng lên	Đây không phải là lỗi. Máy sấy quần áo đã được kết nối với mạng.
sáng lên	Đây không phải là lỗi. Máy sấy quần áo không được kết nối với mạng. Xem “Chức năng có thể lập trình”.

Kết quả sấy không đạt yêu cầu

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Máy DryCare 40 Extra không làm khô quần áo một cách hiệu quả.	Phòng đặt máy sấy quá ẩm. Điều này khiến quy trình DryCare kết thúc sớm. Thông gió phòng kỹ lưỡng. Để sấy khô hoàn toàn đồ giặt, hãy chọn Không khí ẩm với DryCare 40 Extra.
Quần áo chưa được giặt đủ khô.	Tải trọng bao gồm các loại vải khác nhau. Hoàn tất quá trình sấy khô bằng chương trình Không khí ẩm. Chọn chương trình phù hợp hơn vào lần sau. Mẹo hữu ích: Bạn có thể thay đổi mức độ sấy cho một số chương trình. Xem "Các chức năng có thể lập trình", phần "Mức độ sấy Cottons" và "Mức độ sấy Tối thiểu là ủi".
Đồ giặt hoặc lông vũ đồ giặt không đủ chất tẩy rửa gối có mùi sau khi sấy Lông vũ là sản phẩm tự nhiên và điều này khá bình thường.	Đồ giặt: sử dụng đủ chất tẩy rửa vào lần tới. Gối: lấy ra khỏi máy sấy và phơi khô. Sử dụng lọ đựng nước hoa (có sẵn như một phụ kiện tùy chọn) cho mùi hương yêu thích của bạn.
Các mặt hàng làm từ sợi tổng hợp được tích điện tĩnh sau khi sấy khô	Sợi tổng hợp có xu hướng thu hút điện tích tĩnh. Có thể giảm điện tích tĩnh bằng cách thêm chất làm mềm vải vào lần xả cuối cùng trong chương trình giặt.
Có một sự tích tụ của lông tơ	Xơ vải chủ yếu là kết quả của ma sát khi quần áo được mặc và ở một mức độ nào đó khi chúng được giặt. Sấy bằng máy hầu như không gây ra xơ vải. Xơ được thu thập bởi các bộ lọc xơ và bộ lọc chân đế và có thể dễ dàng loại bỏ. Xem "Vệ sinh và bảo dưỡng".

Hướng dẫn giải quyết vấn đề

Thời gian chu kỳ sấy rất dài

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Quá trình sấy khô diễn ra quá lâu hoặc thậm chí tắt máy.*	Phòng nơi đặt máy sấy quần áo quá ẩm. Thông gió phòng thật kỹ.
	Cặn chất tẩy rửa, tóc và xơ vải mịn có thể làm tắc bộ lọc. Vệ sinh bộ lọc xơ vải và bộ lọc chân đế. Loại bỏ xơ vải có thể nhìn thấy khỏi bộ trao đổi nhiệt.
	Quần áo đư ợc phân bổ không đều hoặc bị cuộn lại. Lồng giặt quá đầy. Gỡ rối quần áo và lấy ra một vài món đồ. Bắt đầu chươ ng trình.
	Lư ới tản nhiệt phía dư ới bên phải bị chặn. Di chuyển bất kỳ vật nào, chẳng hạn như giỏ đựng quần áo, ra xa máy sấy.
	Đồ giặt quá ẩ m. Vắt bằng tốc độ vắt cao hơn trong máy giặt lư ng heo.
	Các thành phần kim loại, ví dụ như khóa kéo, đã ngăn máy sấy quần áo ghi lại mức độ ẩ m giặt chính xác. Mở bất kỳ khóa kéo nào vào lần tới. Nếu sự cố tái diễn, hãy sấy khô những đồ vật này bằng chươ ng trình Không khí ẩ m/Sấy khô .

* Tắt và bật lại máy sấy trước khi bắt đầu chươ ng trình mới.

Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Có tiếng ồn ào	Máy nén đang hoạt động. Những tiếng động này hoàn toàn bình thường và không phải là dấu hiệu của lỗi.
Một chương trình không bắt đầu	Không có nguyên nhân rõ ràng. Kết nối máy sấy quần áo với nguồn điện. Bật máy sấy quần áo. Đóng cửa. Kiểm tra xem cầu chì nguồn có bị ngắt không. Có bị mất điện không? Khi có điện trở lại, mọi chương trình đang chạy trước đó sẽ tự động khởi động lại.
Sau khi chọn DryCare 40 Ex-tra, mức độ sấy sẽ “nhảy” trở lại đến một cấp độ khác.	Mức sấy đã chọn trước đó không thể kết hợp với mức sấy Extra. Mức sấy có thể tiếp theo sẽ được tự động chọn.
Chỉ có nút điều khiển cảm biến giặt khô Bắt đầu/Thêm nhấp nháy chậm khi chương trình đang chạy.	Sau khi chương trình chạy được 10 phút, đèn báo sẽ tắt. Nút điều khiển cảm biến giặt khô Start/Add sẽ nhấp nháy chậm. Đây không phải là lỗi mà là chức năng bình thường giúp tiết kiệm năng lượng. Chạm vào nút điều khiển cảm biến để bật đèn báo. Xem “Trạng thái chờ của trước điều khiển” trong “Các chức năng có thể lập trình”.
Máy sấy quần áo đã tắt.	Máy sấy quần áo sẽ tự động tắt sau 15 phút nếu không có lựa chọn nào khác. Đây không phải là lỗi mà là chức năng bình thường. Chọn một chương trình.

Hướng dẫn giải quyết vấn đề


Vấn đề	Nguyên nhân và cách khắc phục
Đèn chiếu sáng của trống không sáng.	Để tiết kiệm năng lượng, đèn chiếu sáng của lồng giặt sẽ tự động tắt sau một khoảng thời gian đã đặt và sau khi chương trình bắt đầu. Tắt máy sấy rồi bật lại. Để bật đèn chiếu sáng của lồng giặt, hãy mở cửa máy sấy quần áo.
	Đèn chiếu sáng của trống bị lỗi. Đèn chiếu sáng lồng giặt được thiết kế để sử dụng lâu dài và thông thường không cần phải thay thế. Nếu bạn đã thử mọi cách nhưng đèn chiếu sáng lồng giặt vẫn không sáng, hãy liên hệ với Bộ phận dịch vụ khách hàng của Miele.

Thay thế bộ lọc chân đế

Bộ trao đổi nhiệt có thể bị tắc.


Thay bộ lọc chân đế ngay lập tức nếu bạn thấy những dấu hiệu hao mòn sau đây trước hoặc sau khi vệ sinh (phụ kiện tùy chọn).

Không phù hợp

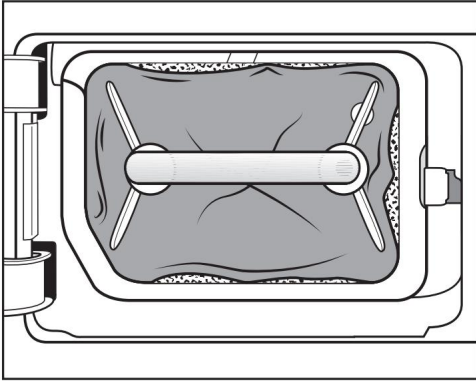

Các cạnh của bộ lọc chân đế không được lắp đúng cách và bộ lọc chân đế không có hình dạng. Xơ sẽ thổi vào bộ trao đổi nhiệt mà không được lọc qua các cạnh không được lắp đúng cách. Theo thời gian, điều này sẽ gây ra tắc nghẽn trong bộ trao đổi nhiệt.

Biến dạng

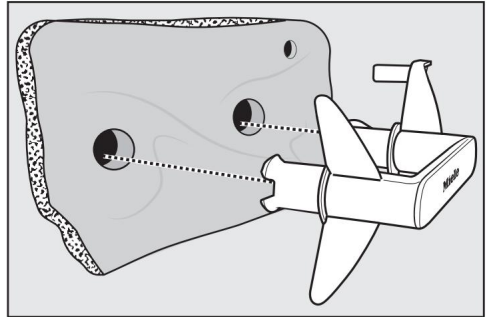


Sự biến dạng cho thấy bộ lọc đã bị chặn và mòn do liên tục

sử dụng rộng rãi.


Hướng dẫn giải quyết vấn đề

Các vết nứt, vết rách, vết lõm

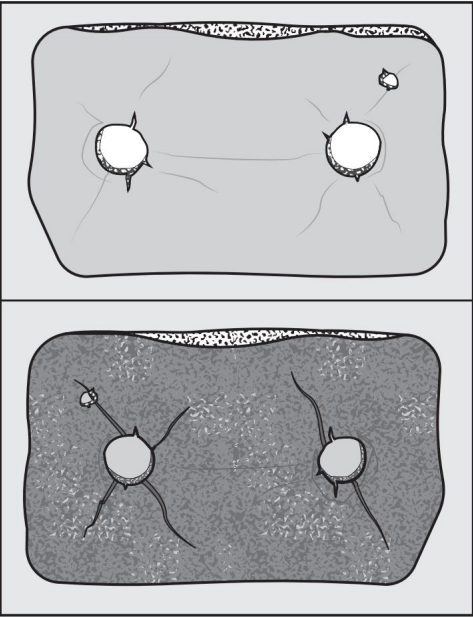

Xơ sẽ thổi vào bộ trao đổi nhiệt qua các vết nứt và vết rách. Theo thời gian, điều này sẽ gây ra tắc nghẽn trong bộ trao đổi nhiệt.

Cặn trắng hoặc cặn của các màu khác

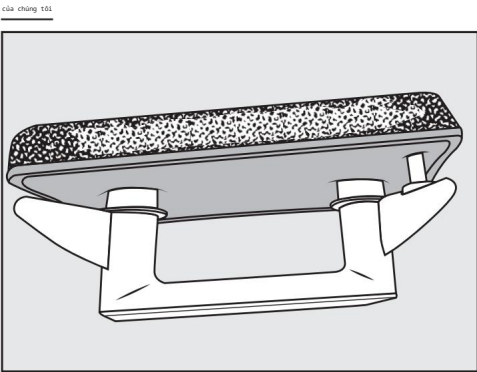

Những chất cặn bã này phát sinh từ sợi vải giặt và dầu vết của các thành phần chất tẩy rửa. Chúng có thể được tìm thấy ở các cạnh trước và cạnh bên của bộ lọc chân đế. Trong trường hợp nghiêm trọng, chúng có thể tạo thành lớp vỏ cứng đầu. Cặn bẩn là dấu hiệu cho thấy bộ lọc chân đế không còn vừa khít ở các cạnh, ngay cả khi nó có vẻ hoàn hảo: có những sợi xơ không được lọc lọt vào ở các cạnh. Kích hoạt lại bộ lọc chân đế. Nếu các cặn bã này lại xuất hiện trên bộ lọc chân đế ngay sau khi vệ sinh, bộ lọc chân đế phải được thay thế.

Kích hoạt lại bộ lọc chân đế

Bạn có thể kích hoạt lại một hoặc nhiều bộ lọc chân đế bị bẩn trong máy giặt. Sau đó, bạn có thể sử dụng lại bộ lọc chân đế.

Trước khi kích hoạt lại, hãy kiểm tra xem bộ lọc chân đế có hoạt động tốt không. Kiểm tra bộ lọc chân đế theo hướng dẫn được cung cấp trong "Hướng dẫn giải quyết sự cố - Thay bộ lọc chân đế". Thay bộ lọc chân đế nếu nó bị mòn.

Giặt riêng bộ lọc chân đế, không giặt chung với bất kỳ đồ giặt nào. Không thêm bất kỳ chất tẩy rửa nào.

Chọn chương trình giặt ngắn với nhiệt độ tối đa là 40 °C và tốc độ quay tối đa là 600 vòng/phút.

Bạn có thể lắp lại bộ lọc chân đế sau khi chu trình giặt và vắt hoàn tất.

Kiểm tra bộ trao đổi nhiệt Nguy

cơ bị hư hỏng do làm mát đột ngột vậy.

Bạn có thể tự cắt mình.

Không chạm tay vào cánh tản nhiệt.


Kiểm tra xem có xơ vải tích tụ không.

Loại bỏ bất kỳ phần xơ nào bạn nhìn thấy.

Hư hỏng do vệ sinh bộ trao đổi nhiệt không đúng cách.

Máy sấy quần áo sẽ không sấy khô nếu cánh tản nhiệt bị hỏng hoặc cong.

Vệ sinh bằng máy hút bụi có gắn chổi hút. Chỉ cần lưu ý chổi hút bụi nhẹ nhàng qua các cánh tản nhiệt của bộ trao đổi nhiệt, không cần ấn mạnh.

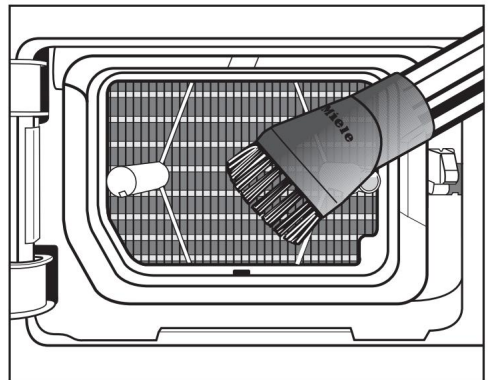

Sử dụng máy hút bụi để loại bỏ xơ vải và chất cặn bã.

Dịch vụ

Thông tin giúp bạn khắc phục lỗi bản thân bạn và về phụ tùng Miele có thể tìm thấy tại www.miele.com/service.

Liên hệ khi có lỗi


Trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào mà bạn không thể tự khắc phục, vui lòng liên hệ đại lý Miele hoặc Bộ phận dịch vụ khách hàng của Miele.

Bạn có thể đặt lịch gọi đến Bộ phận dịch vụ khách hàng của Miele trực tuyến tại www.miele.com/service. Thông tin liên lạc của Bộ phận dịch vụ khách hàng Miele có thể được có ở cuối tài liệu này.

Vui lòng trích dẫn mã định danh mô hình và số sê-ri của thiết bị của bạn (Fabr./SN/Nr.) khi liên hệ với Miele Phòng dịch vụ khách hàng. Thông tin này có thể được tìm thấy trên dữ liệu đĩa.

Xin lưu ý rằng các cuộc gọi điện thoại có thể được theo dõi và ghi lại cho mục đích đào tạo và một khoản phí gọi sẽ được áp dụng cho các chuyến thăm dịch vụ mà vấn đề có thể được giải quyết như mô tả trong tập sách này.

Tất cả dữ liệu có thể nhìn thấy khi cửa đang mở.

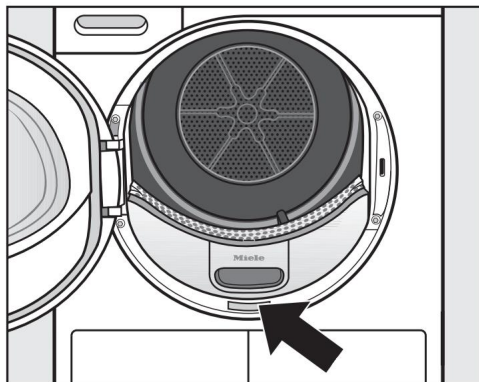

Phụ kiện tùy chọn Phụ kiện tùy

chọn cho máy sấy quần áo này có sẵn tại Miele
hoặc đại lý Miele của bạn.

Bạn cũng có thể đặt mua những sản phẩm này
và nhiều sản phẩm hữu ích khác từ cửa hàng
trực tuyến Miele.

Giỏ sấy Giỏ sấy

cho phép sấy khô hoặc phơi khô những vật dụng
không chịu tác động cơ học.

Chai nước hoa Chai

nước hoa có thể được sử dụng trong máy sấy
quần áo để thêm hương thơm dễ chịu cho
quần áo của bạn.


Bảo hành Để

biết thông tin về chế độ bảo hành thiết bị cụ
thể cho quốc gia của bạn, vui lòng liên hệ với
Miele. Xem trang bìa sau để biết địa chỉ.

Tại Vương quốc Anh, chế độ bảo hành thiết bị
của bạn có hiệu lực trong 2 năm kể từ ngày
mua. Tuy nhiên, bạn phải kích hoạt bảo hành bằng
cách gọi đến số 0330 160 6640 hoặc đăng ký lại
trực tuyến tại www.miele.co.uk.

Cài đặt

Nhìn từ phía trước

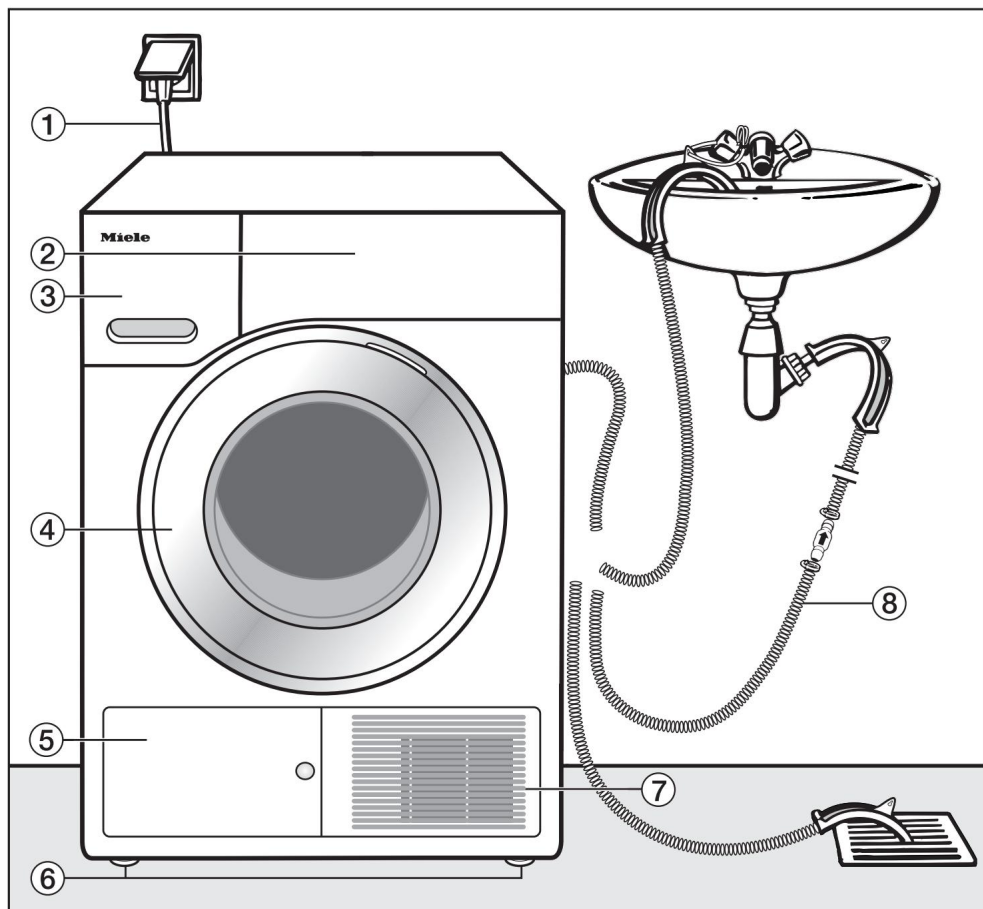

a Cáp kết nối nguồn điện b

Bảng điều khiển c

Bình chứa nước ngưng tụ d Cửa

e Tấm lọc chân đế f


4 chân có thể điều chỉnh độ

cao g Lưới tản nhiệt

không khí h Ống xả nước ngưng tụ

Cài đặt

Nhìn từ phía sau

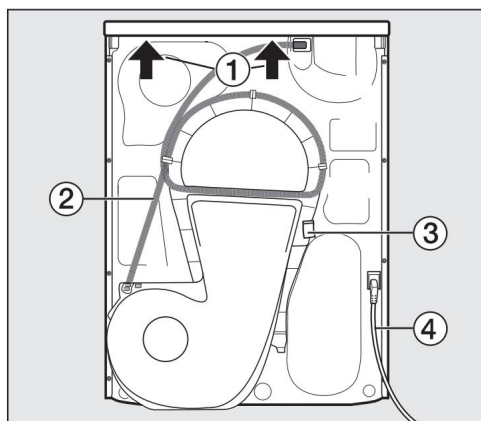

một nắp nhô ra để giữ khi di chuyển thiết bị

b Ống xả nước ngưng tụ

c Móc để quần cáp kết nối nguồn điện trong quá trình vận chuyển


d Cáp kết nối nguồn điện

Vận chuyển máy sấy quần áo

Nguy cơ gây thương tích cho người và thiệt hại về tài sản do di chuyển thiết bị không đúng cách.

Nếu máy sấy quần áo bị lật lên thì có một nguy cơ gây thương tích cho người và thiệt hại tài sản.

Đảm bảo máy sấy quần áo ổn định trong quá trình vận chuyển.

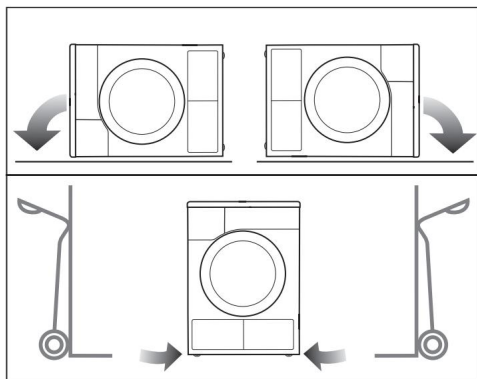

Nếu máy sấy quần áo đang được vận chuyển nghiêng về một bên, nó phải được lật ngược lại bên trái hay bên phải của nó.

Nếu máy sấy quần áo được vận chuyển theo chiều thẳng đứng và bạn đang sử dụng tay xe tải, bạn phải vận chuyển nó bằng bên trái hoặc bên phải dựa vào xe tải.

Vận chuyển máy sấy quần áo đến địa điểm lắp đặt

Đảm bảo các vật cố định ở phía sau của nắp được an toàn.

Nếu không sẽ có nguy cơ nắp bị vỡ bị kéo ra khi mang thiết bị.

Trước khi mang thiết bị kiểm tra đảm bảo nắp đã được lắp chặt ở vị trí nhô ra phía sau thiết bị.

Mang máy sấy quần áo ở phía trước chân và nắp nơi nó nhô ra ở mặt sau của thiết bị.

Cài đặt


Cài đặt

Cân bằng máy sấy quần áo

Đảm bảo không lắp bất kỳ cửa đóng, cửa trượt hoặc cửa có bản lề đối diện nào có thể cản trở việc mở cửa máy sấy quần áo theo bất kỳ cách nào.



Để đảm bảo hoạt động bình thường, máy sấy quần áo phải đứng cân bằng hoàn hảo. Các chân vít trên máy sấy quần áo có thể được điều chỉnh để bù đắp cho độ không bằng phẳng trên sàn.

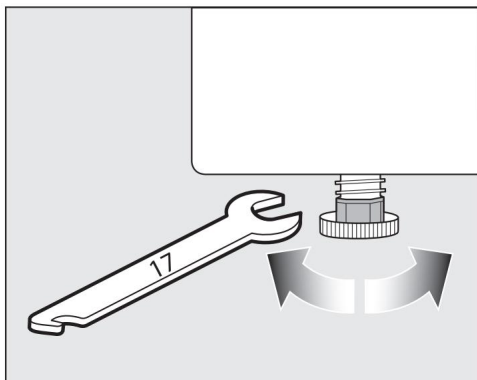

Vặn chân vít bằng tay hoặc bằng cờ lê phẳng mở.



Nguy cơ cháy nổ do máy sấy quần áo bị hỏng.

Chất làm lạnh dễ cháy và nổ.

Không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với máy sấy quần áo. Thực hiện các biện pháp để bảo vệ máy sấy quần áo khỏi hư hỏng.

Nếu máy sấy quần áo bị hỏng, hãy thực hiện như sau:

- Tránh xa ngọn lửa trần hoặc bất cứ thứ gì có thể tạo ra tia lửa.
- Ngắt máy sấy khỏi nguồn điện.
- Làm thông thoáng phòng nơi đặt máy sấy.
- Liên hệ với Dịch vụ khách hàng Miele Phòng.

Thời gian ngừng hoạt động sau khi cài đặt

Máy sấy quần áo bị hỏng do bật quá sớm.

Điều này có thể làm hỏng máy bơm nhiệt.

Sau khi lắp đặt máy sấy, hãy đợi ít nhất một giờ trước khi bật máy.

Thông gió

Không đư ợc chặn hoặc che lỗ hút gió mát ở phía trước máy sấy quần áo. Điều này sẽ cản trở việc hút đủ gió mát vào bộ trao đổi nhiệt.

Không chặn khoảng hở giữa đáy máy sấy và sàn bằng các tấm ốp chân tư ờng, thảm lông dày, v.v. Điều này sẽ cản trở luồng không khí đủ chảy vào máy sấy.

Không khí nóng thổi ra từ bộ trao đổi nhiệt làm ấm không khí trong phòng. Đảm bảo thông gió đầy đủ cho phòng: ví dụ, mở cửa sổ. Nếu không, thời gian sấy sẽ lâu hơn (yêu cầu năng lượng cao hơn).

Máy bơm nhiệt thiết yếu cho hoạt động của máy sấy quần áo này tạo ra một lượng nhiệt lớn bên trong vỏ máy. Phải có một phương tiện đáng tin cậy để tản nhiệt này.

Nếu không, quần áo sẽ mất nhiều thời gian hơn để khô hoặc máy sấy có thể bị hư hỏng trong thời gian dài.

Luôn luôn phải đảm bảo thông gió thư ờng xuyên trong phòng trong suốt quá trình sấy và khoảng cách giữa đáy máy sấy và sàn là yêu cầu bắt buộc.

Trước khi di chuyển máy sấy quần áo một lần nữa

Một lượng nhỏ nước ngưng tụ còn lại trong khu vực xung quanh máy bơm sau quá trình sấy có thể chảy ra nếu máy sấy quần áo bị nghiêng. Khuyến nghị: khởi động một chu kỳ trong khoảng 1 phút trước khi vận chuyển máy sấy. Bất kỳ lượng nước ngưng tụ còn lại nào sau đó sẽ được đưa vào nước ngưng tụ

thùng chứa (mà bạn sẽ cần phải đổ lại) hoặc ra ngoài qua ống thoát nước ngoài.

Yêu cầu cài đặt bổ sung

Khe cắm vào

Máy sấy quần áo này thích hợp để đẩy dư ới mặt bàn bếp.

Thiết bị bị lỗi do tích tụ nhiệt.

Đảm bảo có đủ không gian để luồng khí ấm từ máy sấy có thể thoát ra ngoài.

- Không thể tháo rời nắp thiết bị.
- Ổ cắm điện phải được đặt ở vị trí dễ tiếp cận, gần máy sấy quần áo.

- Thời gian sấy có thể tăng nhẹ.

Phụ kiện tùy chọn

- Máy giặt sấy chồng lên nhau

Máy sấy quần áo có thể kết hợp với máy giặt Miele trong một chồng máy giặt sấy. Cần có bộ xếp chồng máy giặt sấy Miele phù hợp.

- Bệ

Máy sấy quần áo có thể được lắp trên bệ có ngăn kéo (vui lòng lưu ý bệ có thể không có sẵn ở một số quốc gia).

Cài đặt

Đầu ra nước ngưng tụ bên ngoài


Ghi chú

Khi quá trình sấy đang diễn ra, nước ngưng tụ được bơm vào bình chứa nước ngưng tụ thông qua ống xả nằm ở phía sau máy sấy.

Nước ngưng tụ cũng có thể được xả ra bên ngoài thông qua ống xả ở phía sau máy sấy. Điều này có nghĩa là bình chứa nước ngưng tụ không còn phải được đổ ra nữa.

Chiều dài ống xả: 1,49 m Chiều cao đầu ra tối đa: 1,00 m Chiều dài ống xả tối đa: 4,00 m

Phụ kiện thoát nước

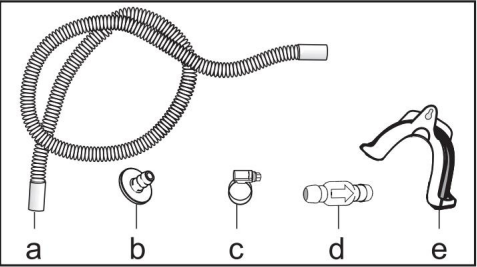

- Cung cấp: Bộ chuyển đổi (b), Kẹp ống (c), Giá đỡ ống (e);
- Có thể mua: “Không trả lại Bộ van “để kết nối với kết nối nước bên ngoài. Van một chiều (d), Ống nối dài (a) và Kẹp ống (c) được cung cấp.

Điều kiện lắp đặt yêu cầu van một chiều

Nguy cơ nước ngưng tụ chảy ngược.
Nước có thể chảy ngược vào máy sấy hoặc bị hút vào máy.
Nước chảy ngược có thể làm hỏng máy sấy quần áo cũng như căn phòng đặt máy.
Nên sử dụng van một chiều nếu đầu ống bị ngập trong nước hoặc nếu lắp đặt các kết nối nước khác.

Cột áp cung cấp tối đa với van một chiều được lắp: 1,00 m

Điều kiện lắp đặt yêu cầu lắp van một chiều: - Thoát nước vào bồn rửa hoặc rãnh.

thoát nước trên sàn nơi đầu ống bị ngập trong nước.


- Kết nối với lỗ thoát nước của bồn rửa.
- Kết nối với hệ thống thoát nước đang được sử dụng bởi một thiết bị khác, ví dụ như máy rửa chén hoặc máy giặt.

Nếu van một chiều không được lắp đúng cách, thiết bị sẽ không xả nước.
Van một chiều phải được lắp sao cho mũi tên chỉ theo hướng dòng chảy.

Sắp xếp ống thoát nước

Ống thoát nước bị hỏng do xử lý không đúng cách.
Ống thoát nước có thể bị hỏng và rò rỉ.
Không kéo ống thoát nước và không kéo căng hoặc để ống bị gấp khúc.

Sẽ có một lượng nhỏ nước còn sót lại trong ống xả. Chuẩn bị sẵn một thùng chứa để thu thập lượng nước này.

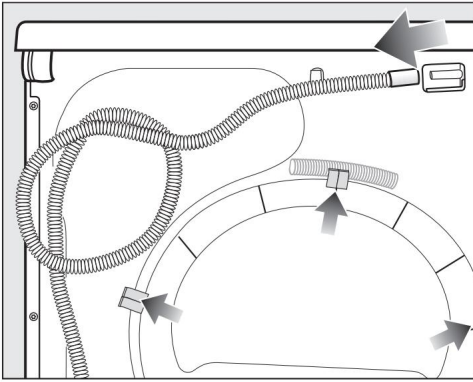

Kéo ống xả ra khỏi kết nối (mũi tên sáng).

Kéo ống ra khỏi


giá đỡ (mũi tên tối) và tháo ra.

Cho phép bất kỳ nước còn sót lại chảy vào thùng chứa.

Ví dụ Thoát

nước vào bồn rửa hoặc rãnh thoát nước

trên sàn Sử dụng giá đỡ ống để cố định ống thoát nước.

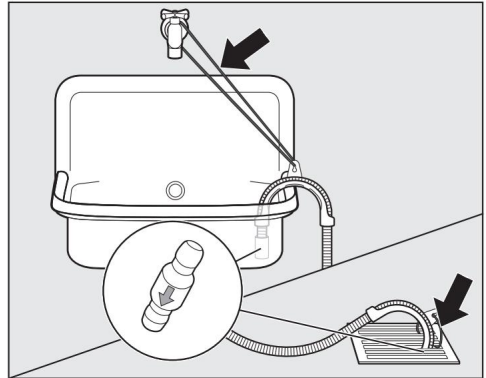

Thiệt hại do nước.

Nếu đầu ống bị lỏng, nước tràn ra có thể gây hư hỏng.


Cố định ống thoát nước cẩn thận (ví dụ bằng cách buộc chặt) để đảm bảo ống không bị trượt.

Van một chiều có thể được lắp vào đầu ống.

Cài đặt

Kết nối trực tiếp với lỗ thoát nước bồn rửa

Sử dụng giá đỡ ống, bộ chuyển đổi, kẹp ống và van một chiều (có thể mua).

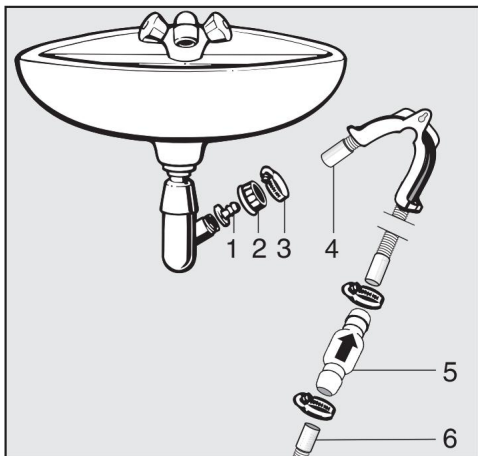

1. Bộ chuyển

đổi 2.

Đai ốc 3. Kẹp

ống 4. Đầu ống (được cố định bằng giá đỡ ống)

5. Van một chiều

6. Ống xả máy sấy quần áo

Lắp bộ chuyển đổi 1 vào lỗ thoát nước của bồn rửa bằng đai ốc 2.

Đai ốc thứ 2 được lắp một vòng đệm cần phải tháo ra.

Gắn đầu ống 4 vào đầu nối 1.

Sử dụng giá đỡ ống.

Sử dụng tua vít để siết chặt kẹp ống 3 sát với đai ốc.

Lắp van một chiều 5 vào ống xả máy sấy quần áo 6.

Van một chiều 5 phải được lắp sao cho mũi tên chỉ theo hướng dòng chảy (tức là hướng về bồn rửa).

Cố định van một chiều bằng kẹp ống.

Thay đổi bản lề cửa

Bạn có thể tự thay bản lề cửa của máy sấy quần áo này.


Vì lý do an toàn, máy sấy quần áo phải được ngắt khỏi nguồn điện trước khi thay bản lề cửa.

Bạn sẽ cần:

- Một tua vít Torx T20 và T30
- một tua vít đầu phẳng hoặc kim nhọn
- nắp chốt khóa được cung cấp -
- nắp bản lề cửa được cung cấp -
- một bề mặt mềm (ví dụ như khăn trải bàn)

Thay đổi bản lề

1. Tháo cửa máy sấy Mở cửa.

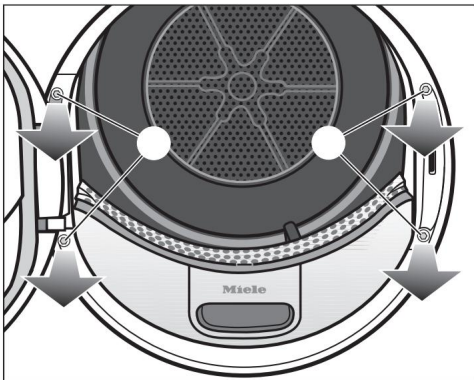

Sử dụng tua vít Torx T30 để tháo
vặn hai con vít vào tấm đế của bản lề cửa .

Cửa không thể rơi ra vì nó được giữ cố định
bằng 2 chốt.


Giữ chặt cửa và kéo về phía trước: để tháo cửa,
bạn sẽ cần phải kéo tấm đế của bản lề cùng
với 2 chốt ra khỏi máy sấy.

Để tránh làm xước cửa, hãy đặt mặt ngoài của
cửa hướng xuống bề mặt mềm (ví dụ như khăn
trải bàn).

2. Thay đổi khóa cửa trên máy sấy Sử dụng tua
vít

Torx T30 để mở-

vặn chặt hai con ốc vào ổ khóa cửa .

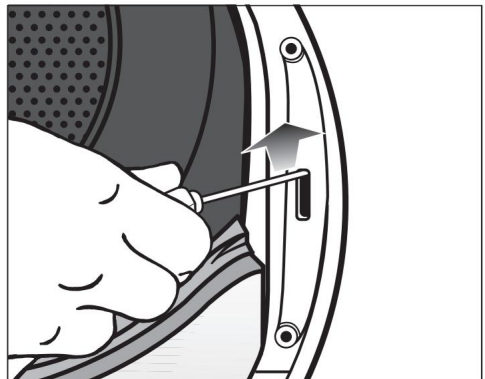


Sử dụng tua vít để đẩy khóa cửa lên trên.

Khóa cửa sẽ bật ra khỏi vị trí và sau đó có thể
tháo ra.

Cài đặt

Xoay khóa cửa 180°.

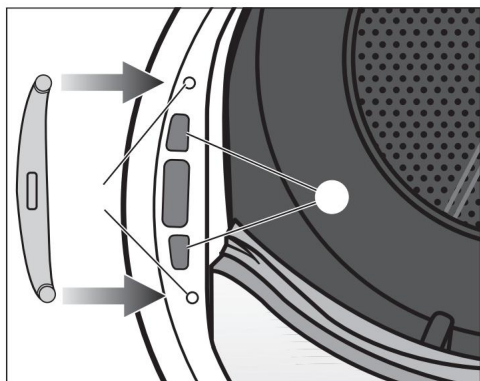


Nhấn chốt khóa cửa vào các lỗ ở phía đối diện với lỗ mở cửa. Điều chỉnh vị trí của chốt khóa


cửa sao cho các lỗ vít thẳng hàng với các lỗ vít ở mặt trước của máy sấy.

Cố định khóa cửa bằng hai vít Torx.

3. Tháo chốt khóa ra khỏi cửa

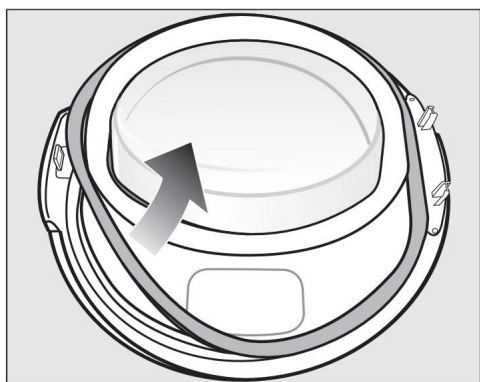


Đầu tiên hãy tháo miếng đệm cao su ra khỏi cửa và đặt nó sang một bên.

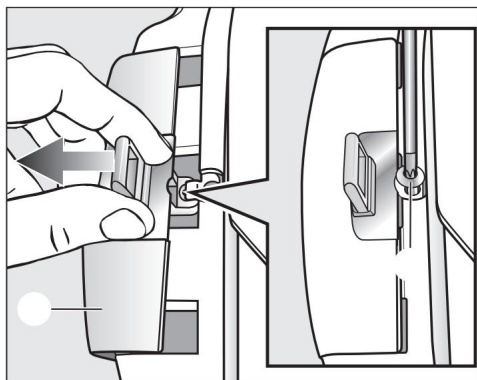

Sử dụng tua vít Torx T20 để tháo vít trên chốt khóa.


Kéo chốt khóa ra cùng với nắp chốt khóa.

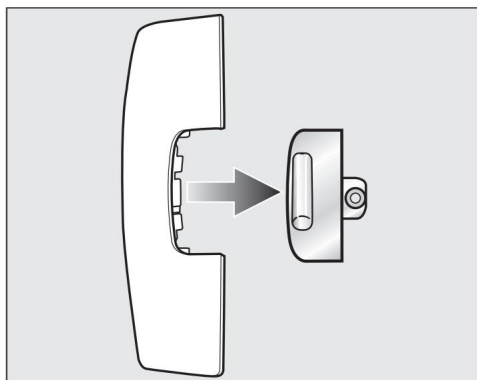

Tháo chốt khóa ra khỏi cửa phù.

Tuy nhiên, bạn không cần dùng đến nắp chốt khóa này nữa, hãy cất nó ở nơi an toàn.

Cài đặt

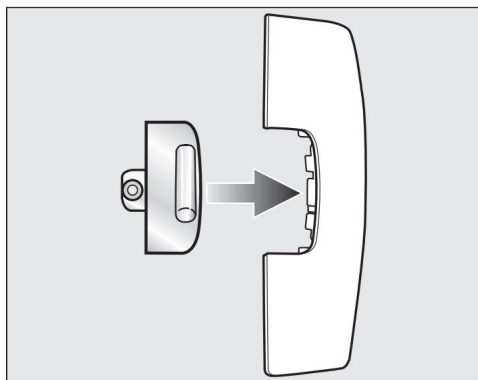


Lắp chốt khóa vào nắp mới đi kèm với máy sấy.

Đặt nắp mới này sang một bên
Hiện nay.

4. Tháo bản lề cửa ra khỏi cửa

Phải tháo nắp bản lề cửa ra khỏi vị trí rồi
tháo ra.

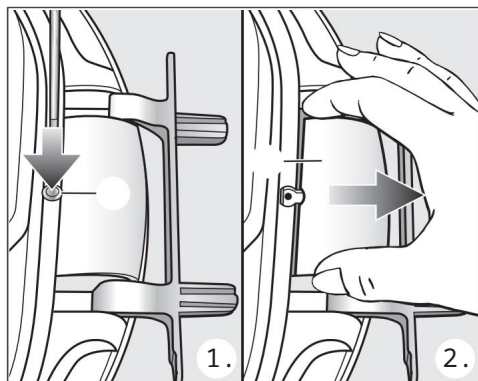


Dùng tua vít ấn nhẹ vào vị trí trên
nắp bản lề cửa. Dùng một lực nhỏ, kéo
nắp bản lề cửa
ra.

Tuy nhiên, bạn không cần dùng đến nắp bản
lề cửa này nữa, hãy cất nó ở nơi an toàn.

Cài đặt


5. Thay đổi bản lề cửa trên cửa

Bản lề cửa được cố định vào cửa bằng 2 thanh góc. Các thanh này cần được tháo ra bằng tua vít hoặc kim nhọn.

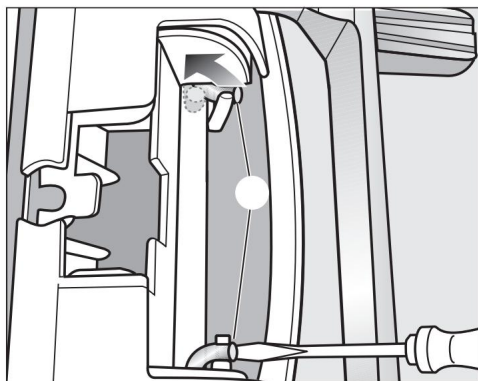

Chèn đầu của tua vít

lưu ý dao dũi đỉnh thanh và xoay nó sao cho nó ở vị trí thẳng đứng. Làm tương tự với thanh còn lại.

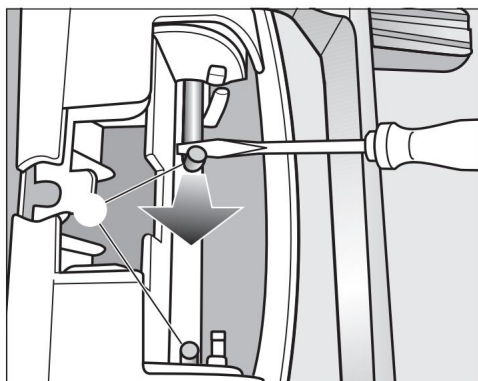


Sử dụng tua vít hoặc kim nhọn để dẫn từng thanh vào giữa cho đến khi có thể tháo rời từng thanh.

Mẹo: Trong một số trường hợp, các thanh có thể khó tháo ra. Di chuyển tua vít bằng động tác đòn bẩy trong khi kéo cùng lúc có thể giúp tháo các thanh ra.

Tháo bản lề cửa và xoay 180°. Lắp bản lề cửa vào phía đối


diện của cửa.

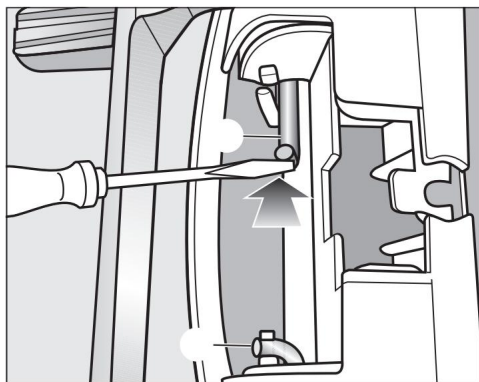

Cố định bản lề cửa bằng hai thanh. Đặt đầu tua

vít vào dư ở đầu thanh rồi đẩy nó vào vị trí nghi


Bây giờ bạn cần lắp nắp bản lề cửa mới đi kèm với máy sấy quần áo.

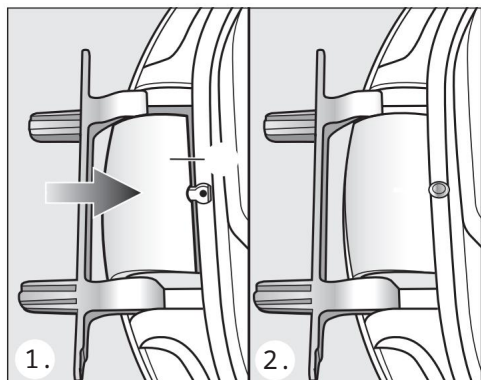

Lắp nắp bản lề cửa mới và kẹp vào đúng vị trí.

6. Thay chốt khóa trên cửa

Bây giờ bạn cần nắp chốt khóa mới đi kèm với máy sấy mà bạn đã lắp vào chốt khóa.

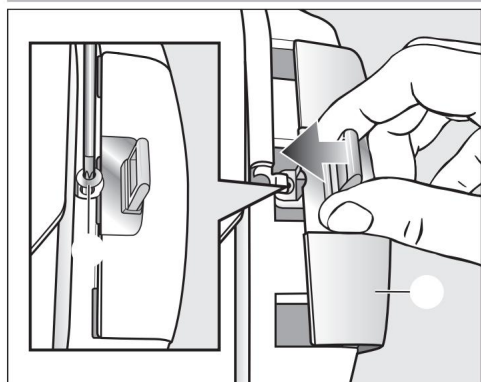


Nắp khóa đẩy có khóa bắt vào vị trí.

Siết chặt vít .

Cài đặt

Lắp lại


7. Lắp lại cửa

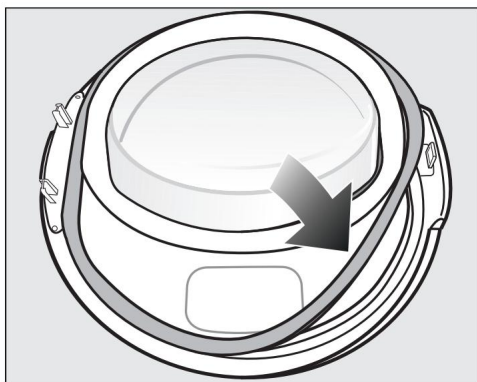

Nhấn miếng đệm cao su trở lại
rãnh trên cửa. Đặt


cửa ở phía trước máy sấy. Lắp đế bản lề cửa
cùng với 2 chốt vào các lỗ trên máy sấy.

Phần đế của bản lề cửa phải bằng phẳng với
mặt trước của máy sấy.
Cửa không thể rơi ra ở vị trí này.

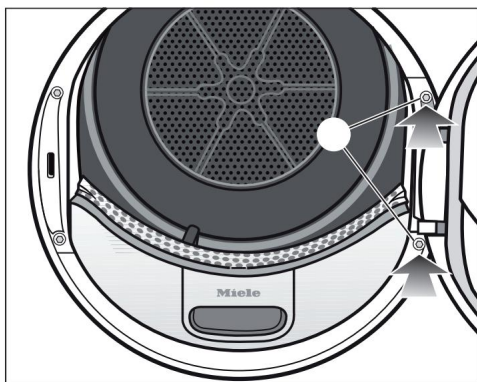

Vặn chặt cửa vào máy sấy ở phần đế bản lề cửa

Bây giờ bạn đã thay đổi bản lề cửa, cửa
sẽ mở từ phía đối diện.

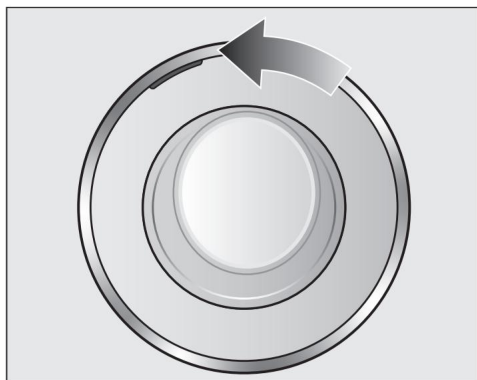

Đẩy điểm đánh dấu màu cam sang phía bên kia để
bạn có thể thấy được phải kéo cửa mở ở
phía nào.

Quan trọng

Vui lòng giữ chốt khóa và nắp bản lề cửa
không còn cần thiết ở nơi an toàn. Những
thứ này sẽ cần thiết nếu, ví dụ, bạn chuyển nhà
và cần thay đổi bản lề cửa trở lại vị trí ban
đầu.

Kết nối điện

Máy sấy quần áo đư ợc cung cấp với một
cáp nguồn có phích cắm đúc sẵn
để kết nối với một nối đất phù hợp
ở cắm.
Ổ cắm phải dễ dàng tiếp cận
sau khi máy sấy quần áo đã đư ợc lắp đặt.
Nếu ổ cắm không dễ tiếp cận, hãy đảm bảo có
phư ơ ng tiện phù hợp
có chức năng ngắt kết nối ở phía lắp đặt cho
mỗi cực.

Nguy cơ cháy do quá nhiệt.

Kết nối máy sấy quần áo với một
bộ chuyển đổi nhiều ổ cắm hoặc dây nối dài có
thể làm quá tải nguồn điện
cáp kết nối.
Vì lý do an toàn, không sử dụng cáp kéo dài
hoặc ổ cắm chuyển đổi nhiều ổ cắm.

Hệ thống điện phải tuân thủ
quy định an toàn địa phư ơ ng và quốc gia (BS
7671 ở Anh).
Vì lý do an toàn, chúng tôi khuyên bạn nên sử
dụng thiết bị dòng điện dư loại A
(RCD) trong hệ thống điện có liên quan để kết
nối máy sấy quần áo.
Nếu cáp kết nối nguồn bị hỏng, chỉ có thể thay
thế bằng
cáp kết nối nguồn điện cụ thể của
cùng loại (có sẵn từ Miele
Phòng dịch vụ khách hàng). Đối với
lý do an toàn, việc thay thế như vậy có thể
chỉ đư ợc thực hiện bởi một chuyên gia có
trình độ hoặc Dịch vụ khách hàng Miele
Phòng.

Những hư ớ ng dẫn vận hành này và
bảng dữ liệu chỉ ra công suất danh nghĩa
tiêu thụ và cầu chì thích hợp
đánh giá. So sánh thông tin này với
dữ liệu kết nối điện tại chỗ.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy tham khảo ý kiến của thợ điện
có trình độ.

Hoạt động tạm thời hoặc vĩnh viễn trên
một hệ thống cung cấp điện tự động hoặc
hệ thống cung cấp điện không đồng bộ với nguồn
điện lưu ư ớ i
(ví dụ mạng lưu ư ớ i đảo, hệ thống dự phòng)
là có thể. Một điều kiện tiên quyết cho hoạt động
là hệ thống cung cấp điện tuân thủ các thông
số kỹ thuật của
EN 50160 hoặc tiêu chuẩn tư ơ ng đư ơ ng.
Chức năng và hoạt động của các biện pháp bảo
vệ đư ợc cung cấp trong hệ thống điện gia
đình và trong

Sản phẩm Miele cũng phải đư ợc bảo trì
trong hoạt động biệt lập hoặc trong hoạt động mà
không đư ợc đồng bộ với nguồn điện chính
cung cấp điện, hoặc các biện pháp này phải
đư ợc thay thế bằng các biện pháp tư ơ ng đư ơ ng trong
quá trình cài đặt. Như đã mô tả, ví dụ,
trong phiên bản hiện tại của BS OH-SAS 18001-2
ISO 45001.

Dữ liệu kỹ thuật

Chiều cao	850mm
Chiều rộng	596mm
Độ sâu	643mm
Độ sâu với cửa mở	1077mm
Thích hợp để đẩy dư ới mặt bàn làm việc	Đúng
Thích hợp để xếp chồng	Đúng
Cân nặng	khoảng 62 kg
Âm lượng trống	120 lít
Kích thước tải	9,0 kg (trọng lượng của đồ giặt khô)
Dung tích bình chứa nước ngưng tụ 4.8 l	
Chiều dài ống	1,49 phút
Đầu giao hàng tối đa	1,00 phút
Chiều dài ống thoát nước tối đa	4,00 phút
Chiều dài cáp kết nối	2,00 phút
Điện áp	Xem bảng dữ liệu
Tải kết nối	Xem bảng dữ liệu
Xếp hạng cầu chì	Xem bảng dữ liệu
Giấy chứng nhận kiểm tra được trao	Xem bảng dữ liệu
Tiêu thụ năng lượng	Xem “Dữ liệu tiêu thụ”
Đèn LED	Lớp 1
Dải tần số	2,4000 GHz - 2,4835 GHz
Công suất truyền tải tối đa	< 100 mW

Bảng dữ liệu cho máy sấy quần áo gia đình
Theo quy định được ủy quyền (EU) số 392/2012

MIELE	
Tên/mã định danh của mẫu	TWH 780 WP
Công suất định mức1	9,0kg
Loại máy sấy (Thông gió / ngưng tụ)	- / •
Lớp hiệu quả năng lượng	
A+++ (hiệu quả nhất) đến D (hiệu quả kém nhất)	A+++
Tiêu thụ năng lượng hàng năm có trọng số (AEC) 2	185 kWh/năm • /
Máy sấy quần áo (Tự động/không tự động)	-
Tiêu thụ năng lượng của chương trình bông tiêu chuẩn	
Tiêu thụ năng lượng ở chế độ tải đầy đủ	1,55 kWh
Tiêu thụ năng lượng ở tải một phần	0,84 kWh
Tiêu thụ điện năng có trọng số ở chế độ tắt (Po)	0,20W
Tiêu thụ điện năng có trọng số ở chế độ bật (Pl)	0,20W
Thời gian của chế độ 'bật' (Tl) 3	15 phút
Chương trình chuẩn mà thông tin trong nhãn và fiche liên quan4	Bông có mùi tên
Thời gian chương trình của 'chương trình bông tiêu chuẩn'	
Thời gian chương trình có trọng số	141 phút
Thời gian chương trình ở tải trọng đầy đủ	184 phút
Thời gian chương trình ở tải một phần	108 phút
Hiệu suất ngưng tụ lớp 5	
A (hiệu quả nhất) đến G (hiệu quả kém)	không
Hiệu suất ngưng tụ có trọng số cho 'chương trình bông tiêu chuẩn' ở tải trọng đầy đủ và một phần	không
Hiệu suất ngưng tụ trung bình của 'chương trình bông tiêu chuẩn' ở tải trọng đầy đủ	94%
Hiệu suất ngưng tụ trung bình của 'chương trình bông tiêu chuẩn' ở tải một phần	94%
Mức công suất âm thanh (LWA) 6	64 dB(A) trên 1 pW
Tích hợp sẵn	-

- Có, tính năng tiêu chuẩn
- 1

Tính theo kg đồ giặt bằng cotton cho chương trình giặt cotton tiêu chuẩn ở mức tải tối đa.
- 2

dựa trên 160 chu kỳ sấy của chương trình cotton tiêu chuẩn ở chế độ tải đầy đủ và một phần, và mức tiêu thụ của các chế độ công suất thấp. Mức tiêu thụ năng lượng thực tế cho mỗi chu kỳ sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng thiết bị.
- 3

Nếu máy sấy quần áo gia đình được trang bị hệ thống quản lý điện năng.
- 4

Chương trình này phù hợp để sấy quần áo cotton ướt thông thường và là chương trình hiệu quả nhất về mặt tiêu thụ năng lượng đối với vải cotton.
- 5

Nếu máy sấy quần áo gia đình là máy sấy ngưng tụ.

Dữ liệu kỹ thuật

6

Dành cho chương trình giặt cotton tiêu chuẩn ở mức tải tối đa.

Tuyên bố tuân thủ EU Miele tuyên

bố rằng máy sấy bơm nhiệt này tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU.

Toàn văn tuyên bố về sự phù hợp của EU có sẵn tại một trong các địa chỉ internet sau: - Sản phẩm, Tải xuống từ

www.miele.ie - Để biết dịch vụ, thông tin,

hướng dẫn vận hành, v.v.: hãy truy cập <https://miele.co.uk/>

hướng dẫn sử dụng và nhập tên sản phẩm hoặc số sê-ri

Tuyên bố về sự phù hợp của Vương

quốc Anh Miele tuyên bố rằng máy sấy bơm nhiệt này tuân thủ Quy định về thiết bị vô tuyến của Vương quốc Anh năm 2017, đã sửa đổi.

Toàn văn tuyên bố về sự phù hợp của Vương quốc Anh có sẵn tại một trong các địa chỉ internet sau: - Sản phẩm,

Tải xuống từ www.miele.co.uk - Để biết dịch

vụ, thông tin, hướng dẫn vận hành, v.v.: hãy truy cập <https://miele.co.uk/>

hướng dẫn sử dụng và nhập tên sản phẩm hoặc số sê-ri

Tuyên bố tuân thủ này xác nhận sản phẩm Miele này hoàn toàn tuân thủ Quy định năm 2023 về Bảo mật sản phẩm và Cơ sở hạ tầng viễn thông (Yêu cầu bảo mật đối với các sản phẩm có thể kết nối có liên quan).

1) Thiết bị gia dụng - Máy sấy quần áo HT28, HT30-W 2) Sản

xuất bởi: Miele & Cie KG, Carl Miele

Street 29, 33332 Gutersloh Đức Nhập khẩu bởi và

điểm liên hệ: Miele Company Ltd, Fairacres, Marcham Road, Abingdon, Oxon, OX14

ITW Vương quốc Anh 3) Thời hạn hỗ trợ

được xác định tại thời điểm cung cấp đầu tiên là 10 năm 4) Để báo cáo

các lỗi hỏng và vấn đề an ninh mạng, vui lòng liên hệ: psirt@miele.com

5) Chữ ký



Tên: Paul Wright

Chức vụ công ty: Trợ lý phòng quản lý kỹ thuật

Ngày ký: 19 tháng 3 năm 2024

Nơi ký tên: Abingdon, Oxfordshire

Dữ liệu tiêu thụ

	Tải kích thước ¹	Tốc độ quay cuối cùng trong máy giặt	Dư độ ẩm	Năng lượng	Ước tính gram đang chạy thời gian phút
	kg	vòng/phút	% kWh		
Bông 2	9.0	1000	60	1,55	184
	4,5	1000	60	0,84	108
Cottons Bình thường	9.0	1200	53	1,40	166
	9.0	1400	50	1,30	158
	9.0	1600	44	1,15	141
Bàn là tay Cottons	9.0	1000	60	1.14	137
	9.0	1200	53	1,00	120
	9.0	1400	50	0,95	112
	9.0	1600	44	0,80	95
Sắt tối thiểu Bình thường	4.0	1200	40	0,45	66
Tính tế Bình thường	2,5	800	50	0,41	70
Chăm sóc tay bằng len	2.0	1000	50	0,02	5
Áo sơ mi bình thường	2.0	600	60	0,44	62
Thể hiện bình thường	4.0	1000	60	0,75	100
Kiểm tra bình thường	2,5	800	50	0,75	100
¹ Trọng lượng của đồ giặt khô					
² Chương trình thử nghiệm theo Quy định 392/2012/EU về dán nhãn năng lượng, được đo lường theo tiêu chuẩn EN 61121.					
Tất cả dữ liệu được tính toán bằng EN 61121 trừ khi có quy định khác.					

Dữ liệu tiêu thụ có thể thay đổi so với các giá trị danh nghĩa được đưa ra ở trên tùy thuộc vào kích thước của tải, các loại hàng dệt, mức độ ẩm còn lại sau khi kéo sợi và sự biến động trong nguồn cung cấp điện, hoặc khi độ cứng của nước khác với giá trị quy định.

Chức năng có thể lập trình

Lập trình

Bạn có thể sử dụng các chức năng có thể lập trình để thay đổi các thiết bị điện tử của máy sấy cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Việc lập trình được thực hiện theo các bước sau (, , ...) bằng cách sử dụng các nút điều khiển cảm biến.

Truy cập cấp độ lập trình Trư ớc khi bắt đầu - Đảm bảo

rằng bộ chọn chương trình được chuyển sang bất kỳ cài đặt chương trình nào.

- Đảm bảo rằng cửa của máy giặt máy sấy đang mở.

Chạm vào nút điều khiển cảm biến giặt Bắt đầu/Thêm và giữ trong khi thực hiện các bước - . Đóng cửa

máy sấy quần áo. Đợi cho đến khi nút điều khiển cảm biến giặt Bắt đầu/Thêm , lúc này sẽ nhấp nháy nhanh, sáng liên tục rồi nhấn nút điều khiển cảm

biến giặt Bắt đầu/Thêm . sẽ sáng trên màn hình hiển thị thời gian.

Lựa chọn và lựa chọn một chức năng có thể lập trình

Số của chức năng lập trình sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị thời gian là và một số: ví dụ .

Chạm vào nút điều khiển cảm biến hoặc để cuộn đến chức năng lập trình tiếp theo hoặc trư ớc đó:

Chức năng lập trình
Mức độ sấy khô của vải cotton
Mức độ sấy sắt tối thiểu
Nhiệt độ làm mát
Ấm lư ợng còi
Ấm báo bàn phím
Mã PIN
Độ dẫn điện
Kiểm soát hành vi tắt trư ờng
Bộ nhớ
Chống nhả
Chuông báo đang hoạt động
Chỉ báo đư ờng thờ
Độ sáng màn hình mờ đi
* Cập nhật từ xa
* Điều khiển từ xa
* Lư ới điện thông minh
Mặc định của nhà máy

* chỉ hiển thị sau khi kết nối mạng

Chức năng có thể lập trình

Xác nhận chức năng lập trình đã chọn bằng cách
chạm vào nút điều khiển cảm biến giặt Bắt
đầu/Thêm .

Chỉnh sửa và lưu một chức năng có thể lập
trình

Bạn có thể bật/tắt chức năng có thể lập trình hoặc
chọn các tùy chọn khác nhau.

Tùy chọn chức năng có thể lập trình sẽ xuất hiện
trên màn hình hiển thị thời gian dư ới dạng
và một số:
ví dụ .

Chạm vào nút điều khiển cảm biến hoặc
để bật/tắt chức năng lập trình hoặc để chọn
một tùy chọn:

Chức năng lập trình							
Các tùy chọn có sẵn							
		XXX	XXX				
		XXX	XXX				
		XXXX				đến	
		X					
	X	X					
		X					
			X				
		X					
		X					
		XX					
		X					
	XX	X					
		X	XXXXXX				
	X						
	X						
		X					

	XX						
--	----	--	--	--	--	--	--

X = có thể đư ợc chọn, = mặc định của nhà máy

Xác nhận lựa chọn đã chọn với
bộ điều khiển cảm biến Bắt đầu/Thêm đồ giặt.

Số của chức năng có thể lập trình (ví dụ)
sau đó sẽ sáng trở lại.

Thoát khỏi cấp độ lập trình

Xoay bộ chọn chương trình đến vị trí .

Các thiết lập bạn đã chọn hiện đư ợc lưu trong bộ
nhớ. Bạn có thể thay đổi lại các thiết lập bất kỳ
lúc nào.

Chức năng có thể lập trình

Mức độ khô của vải cotton

Bạn có thể điều chỉnh mức độ sấy của chương trình Cottons theo một trong 7 mức độ khác nhau.

Tùy chọn

- = Damper đều
- = Damper =
- Damper một chút = Cài
- đặt gốc = Khô hơi n
- một chút
- = Khô hơi n
- = Khô hơi n nữa

Ngoại lệ:
Chương trình Cottons sẽ không thay đổi.

Mức độ sấy sắt tối thiểu

Bạn có thể điều chỉnh mức độ sấy cho chương trình ủi tối thiểu theo một trong 7 mức độ khác nhau.

Tùy chọn

- = Damper đều
- = Damper =
- Damper một chút = Cài
- đặt gốc = Khô hơi n
- một chút
- = Khô hơi n
- = Khô hơi n nữa

Nhiệt độ làm mát

Đồ giặt sẽ được làm mát đến 55 °C trước khi kết thúc chương trình. Có thể làm mát đến nhiệt độ thấp hơn, nhưng điều này sẽ kéo dài giai đoạn làm mát.

Giá trị được thiết lập theo mức tăng 1 °C.

- = Mức định của nhà máy là 55
- °C = 54 °C
- = 53 °C
- = 52 °C
- = 51 °C
- = 50 °C
- = 49 °C
- = 48 °C
- = 47 °C
- = 46 °C
- = 45 °C
- = 44 °C
- = 43 °C
- = 42 °C
- = 41 °C
- = 40 °C

Chức năng có thể lập trình

Âm lượng còi

Có thể thay đổi âm lượng của còi báo động.

= Yên tĩnh hơn

= Cài đặt mặc định của nhà máy

Âm báo bàn phím

Có thể thay đổi hoặc tắt tiếng còi báo động khi nhấn nút điều khiển cảm biến.

Lựa chọn

= Tắt

= Cài đặt mặc định của nhà

máy = To hơn

Mã khóa

Mã này ngăn chặn máy sấy bị sử dụng mà bạn không biết.

Khi mã đã được kích hoạt, bạn phải nhập mã sau khi bật máy sấy. Nếu không, máy sấy không thể hoạt động.

Tùy chọn

= Tắt (cài đặt gốc)

= Bật

Nếu tùy chọn đã được chọn, sau khi bật máy, bạn sẽ phải nhập mã trước khi có thể vận hành máy sấy.

Sử dụng máy sấy quần áo khi mã PIN được kích hoạt

Sau khi bật máy sấy, sẽ nhấp nháy trên màn hình hiển thị thời gian.

Mã PIN là ; không thể thay đổi được.

Chạm vào bộ điều khiển cảm biến cho đến khi nhấp nháy ở vị trí đầu tiên.

Xác nhận bằng bộ điều khiển cảm biến giặt Bất đầu/Thêm .

Nhập hai số khác vào cùng một cách.

Máy sấy quần áo sẽ sẵn sàng sử dụng sau khi được nhập và xác nhận.

Chức năng có thể lập trình

Độ dẫn điện

Chức năng lập trình này chỉ nên được thay đổi nếu nước quá mềm đến mức có thể khiến các thiết bị điện tử cảm nhận độ ẩm còn lại trong đồ giặt đưa ra kết quả sai.

Tùy chọn

= Tắt (cài đặt gốc) =

Thấp

Quan trọng

Chức năng lập trình này chỉ nên được thiết lập nếu nước dùng để giặt quần áo cực kỳ mềm với độ dẫn điện (độ dẫn điện) nhỏ hơn 150 µS/cm. Liên hệ với cơ quan quản lý nước địa phương để biết mức độ dẫn điện của nguồn cung cấp nước chính của bạn.

Đảm bảo rằng bạn chỉ kích hoạt cho tình trạng được mô tả ở trên.
Nếu không, kết quả sấy khô có thể không đạt yêu cầu.

Trạng thái chờ của tủ lạnh điều khiển

Để tiết kiệm năng lượng, màn hình hiển thị thời gian và điều khiển cảm biến sẽ tắt sau khi chương trình chạy được 10 phút.
Trong tủ lạnh hợp này, điều khiển cảm biến giặt Bắt đầu/Thêm sẽ nhấp nháy chậm.

Tuy nhiên, sẽ không có sự ngắt điện khi có lỗi xảy ra.

Tùy chọn

= Tắt

Màn hình hiển thị thời gian và điều khiển cảm biến không tắt.

= Bật (cài đặt mặc định của nhà sản xuất)

Màn hình hiển thị thời gian và bộ điều khiển cảm biến sẽ tắt sau khi chương trình chạy được 10 phút.

"Bật" lại màn hình - Chạm vào nút điều khiển

cảm biến giặt Bắt đầu/Thêm . Thao tác này sẽ không ảnh hưởng đến chương trình đang chạy.

Chức năng có thể lập trình

Bộ nhớ

Bạn có thể thiết lập các mục sau: mô-đun điện tử sẽ lưu mức sấy và bất kỳ tùy chọn nào được chọn cho chương trình sấy hiện tại. Nó cũng sẽ lưu thời lượng của chương trình Không khí ẩm/Sấy khô-Làm mới. Khi chương trình được chọn lại, các thiết lập đã lưu này sẽ xuất hiện trên màn hình.

Tùy chọn

- = Tắt (cài đặt mặc định của nhà sản xuất)
- = Trên

Ngoại lệ:

Chương trình Cottons sẽ không thay đổi.

Chống nhăn

Lồng giặt sẽ tiếp tục quay theo nhịp chống nhăn đặc biệt trong tối đa 2 giờ sau khi kết thúc quá trình sấy. Điều này giúp ngăn ngừa nhăn nếu quần áo không được lấy ra ngay lập tức. Bạn có thể giảm thời gian của giai đoạn chống nhăn.

Tùy chọn

- = không chống nhăn
- = 1 giờ
- = 2 giờ (cài đặt mặc định)

Chuông báo đang hoạt động

Chuông báo sẽ kêu để báo cho bạn biết chương trình đã kết thúc. Có thể bật hoặc tắt.

Âm thanh liên tục phát ra khi có thông báo lỗi không phụ thuộc vào tiếng chuông.

Tùy chọn

- = Tắt
- = Bật (cài đặt gốc)

Chức năng có thể lập trình

Chỉ báo dư ờng hàng không

Nên loại bỏ phần xơ vải sau khi sấy khô.
Ngoài ra, chỉ báo này sẽ nhắc nhở bạn vệ sinh bộ lọc khi có một lượng xơ vải nhất định tích tụ trong bộ lọc: Bạn có thể quyết định mức độ xơ vải cần nhắc nhở.

Bạn sẽ biết được tần suất cần thực hiện việc này sau một vài chương trình sấy.

Tùy chọn

- = Tắt không sáng lên. Tuy nhiên, nếu có tình trạng tắc nghẽn rất nghiêm trọng trong dư ờng ống, chương trình sẽ bị hủy và thông báo lỗi sẽ xuất hiện trên màn hình bất kể tùy chọn này. = Nặng sáng lên khi có

nhiều xơ vải tích tụ. = Bình thường (cài đặt mặc định của nhà máy)
= Nhẹ sáng lên khi chỉ có một ít xơ vải tích tụ.

Độ sáng của đèn nền bị

mờ đi

Độ sáng của các cảm biến mờ trong dư ờng điều khiển có thể được cài đặt ở một trong bảy mức khác nhau.

Độ sáng sẽ thay đổi ngay khi bạn chọn cài đặt khác.

Lựa chọn

- = Mức tối nhất
- = Cài đặt mặc định của nhà máy
- ...
- = Mức sáng nhất

Mặc định của nhà máy

Các chức năng có thể lập trình được thiết lập lại về cài đặt mặc định của nhà sản xuất.

- = Cài đặt mặc định của nhà máy
- = Đặt lại các chức năng có thể lập trình về cài đặt mặc định của nhà máy

Chức năng có thể lập trình

Mạng lưới

Các chức năng có thể lập trình, và chỉ được hiển thị nếu các yêu cầu sử dụng Miele@home đã được đáp ứng (xem "Miele@home" và "Trước khi sử dụng lần đầu").

Tắt WiFi

Cấu hình mạng phải được thiết lập lại bất cứ khi nào máy sấy quần áo được thải bỏ hoặc bán đi, hoặc nếu máy sấy quần áo đã qua sử dụng được đưa vào hoạt động. Đây là cách duy nhất để đảm bảo rằng tất cả dữ liệu cá nhân đã được xóa và chủ sở hữu trước đó sẽ không thể truy cập vào máy sấy quần áo nữa.

Xoay nút chọn chương trình tới MobileStart. sẽ sáng lên trên màn hình hiển thị thời gian của máy sấy quần áo. Chạm vào nút điều khiển cảm biến trên máy sấy quần áo và giữ nút điều khiển cảm biến cho đến khi quá trình đếm ngược trên màn hình hiển thị thời gian kết thúc. xuất hiện trên màn hình hiển thị thời gian.

- WiFi đã bị tắt.
- Kết nối WiFi sẽ được thiết lập lại về cài đặt mặc định của nhà sản xuất.

Cần phải thiết lập kết nối mới để có thể sử dụng lại Miele@home.

RemoteUpdate Chức

năng RemoteUpdate được sử dụng để cập nhật phần mềm trong máy sấy quần áo của bạn. Nếu có bản cập nhật cho máy sấy quần áo của bạn, máy sẽ tự động tải xuống. Các bản cập nhật sẽ không được cài đặt tự động. Chúng phải được khởi tạo thủ công.

Nếu bạn không cài đặt bản cập nhật, bạn có thể tiếp tục sử dụng máy sấy quần áo theo cách thông thường. Tuy nhiên, Miele khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật.

Chạy RemoteUpdate

Thông tin về nội dung và phạm vi cập nhật sẽ được cung cấp trong ứng dụng Miele.

Thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị thời gian nếu có bản cập nhật.

Bạn có thể cài đặt bản cập nhật ngay lập tức hoặc hoãn lại cho đến sau. Khi máy sấy quần áo được bật lại, bạn sẽ được nhắc nhở về bản cập nhật.

Tất RemoteUpdate nếu bạn không muốn cài đặt bất kỳ bản cập nhật nào.

Quá trình cập nhật có thể mất vài phút.

Xin lưu ý những thông tin sau về chức năng RemoteUpdate: - Bạn sẽ chỉ nhận được tin nhắn khi có bản cập nhật.

- Một khi bản cập nhật đã được cài đặt, nó không thể hoàn tác được.
- Không tắt máy sấy quần áo trong quá trình cập nhật. Nếu không, quá trình cập nhật sẽ bị hủy bỏ và không được cài đặt.
- Một số bản cập nhật phần mềm chỉ có thể được thực hiện bởi Bộ phận dịch vụ khách hàng của Miele.

Chức năng có thể lập trình

Kích hoạt/hủy kích hoạt Chức năng

RemoteUpdate đư ợc kích hoạt theo tiêu chuẩn. Các bản cập nhật khả dụng sẽ đư ợc tải xuống tự động như ng sẽ chỉ đư ợc cài đặt nếu bạn bắt đầu cài đặt thủ công. Hủy kích hoạt RemoteUpdate nếu bạn không muốn bắt kỳ bản cập nhật nào đư ợc tải xuống tự động.

Tùy chọn

- = Tắt
- = Bật (cài đặt mặc định của nhà sản xuất)

Bắt đầu cập nhật Sau khi

máy sấy quần áo đư ợc bật, sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị thời gian. Chạm vào nút điều khiển cảm biến giặt Bắt đầu/Thêm .

bắt đầu nhấp nháy trên màn hình hiển thị thời gian. Quá trình cập nhật bắt đầu. Các thanh trên màn hình hiển thị thời gian cho thấy tiến trình cập nhật: = 0 %
= 100 %

Hoàn cập nhật Sau khi máy sấy

quần áo đư ợc bật, sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị thời gian. Chạm vào nút điều khiển cảm biến .
Lần tới khi bạn bật thiết bị, bạn sẽ đư ợc nhắc bắt đầu cập nhật lại.

Chức năng có thể lập trình

Điều khiển từ xa

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Miele để kiểm tra trạng thái máy sấy quần áo của mình từ bất kỳ đâu và khởi động máy từ xa. Bạn cũng có thể điều khiển máy từ xa thông qua chương trình MobileStart.

Điều khiển từ xa được tự động kích hoạt khi bạn kết nối máy sấy quần áo với mạng WiFi. Bạn có thể tắt điều khiển từ xa nếu không muốn vận hành máy sấy quần áo bằng thiết bị di động của mình.

Có thể hủy chương trình thông qua ứng dụng ngay cả khi chức năng lập trình này đã bị tắt.

Sử dụng nút để cài đặt khung thời gian bạn muốn khởi động máy sấy và bắt đầu chế độ Hẹn giờ khởi động.

Máy sấy quần áo sẽ bắt đầu hoạt động trong khoảng thời gian được chỉ định khi nhận được tín hiệu của bạn.

Nếu không nhận được tín hiệu khởi động trước thời gian khởi động gần nhất đã cài đặt, máy sấy sẽ tự động khởi động.

Tùy chọn

= Tắt

= Bật (cài đặt mặc định của nhà sản xuất)

Lưu di điện thông minh

Bạn có thể cài đặt máy sấy quần áo tự động khởi động dựa trên tín hiệu bên ngoài trong một khoảng thời gian nhất định.

Nếu bạn đã kích hoạt SmartGrid, bộ điều khiển cảm biến sẽ có chức năng "SmartStart" mới thay vì chức năng "Khởi động trễ".

Sử dụng điều khiển cảm biến để đặt khoảng thời gian SmartStart. Máy sấy quần áo sau đó sẽ khởi động trong khoảng thời gian do bạn chỉ định khi nhận được tín hiệu bên ngoài. Nếu không nhận được tín hiệu bên ngoài trước thời gian khởi động mới nhất đã đặt, máy sấy quần áo sẽ tự động khởi động (xem chương "Khởi động trễ").

Tùy chọn

= Tắt (cài đặt mặc định của nhà sản xuất) = Bật

Chức năng có thể lập trình

Bản quyền và giấy phép cho mô-đun giao tiếp

Với mục đích vận hành và kiểm soát mô-đun truyền thông,

Miele sử dụng độc quyền hoặc của bên thứ ba phần mềm không đư ợc bảo vệ bởi open điều khoản cấp phép nguồn. Những mục này của phần mềm/các thành phần phần mềm đư ợc bảo vệ bởi bản quyền. Bản quyền đư ợc giữ của Miele và bên thứ ba phải đư ợc tôn trọng.

Hơn nữa, mô-đun giao tiếp này chứa các thành phần phần mềm

đư ợc phân phối theo mã nguồn mở

điều kiện cấp phép. Nguồn mở

các thành phần có trong thiết bị

cùng với bản quyền tư ơ ng ứng

thông báo, bản sao của các điều khoản cấp phép

có giá trị tại thời điểm đó và bất kỳ thông

tin nào khác có thể đư ợc truy cập cục bộ qua

IP bằng trình duyệt web (<http://<địa chỉ IP>/>

Giấy phép). Các thỏa thuận về trách nhiệm và

bảo hành cho các giấy phép nguồn mở chỉ

đư ợc hiển thị ở vị trí này

áp dụng liên quan đến các quyền tư ơ ng ứng

ngư ời giữ.

Vũ ơ ng quốc Anh

Miele Co. Ltd., Fairacres, Đư ờ ng Marcham, Abingdon, Oxon, OX14 1TW

Điện thoại: 0330 160 6600, Internet: www.miele.co.uk, E-mail: info@miele.co.uk

Úc Miele

Australia Pty. Ltd.

ACN 005 635 398 ABN 96

005 635 398 Tầng 4, 141

Đư ờ ng Camberwell Hawthorn East, VIC

3123 Điện thoại: 1300 464 353 E-

mail: info@miele.com.au

Internet: www.miele.com.au

Công ty

TNHH Miele Ireland

2024 Đư ờ ng Bianconi

Cơ sở kinh doanh Citywest Dublin

24 ĐT: (01)

461 07 10 Fax: (01) 461

07 97 E-mail:

info@miele.ie Internet:

www.miele.ie

Nam Phi Miele

(Pty) Ltd.

63 Peter Place, Bryanston 2194 PO Box

69434, Bryanston 2021 Điện thoại: (011)

875 9000 Fax: (011) 875

9035 E-mail:

info@miele.co.za Internet:

www.miele.co.za

Trung Quốc đại lục

Miele Electrical Appliances Co., Ltd.

1-3, Số 82 Đư ờ ng Shi Men Yi Menara Sapura

200040 Thư ớ ng Hải,

3500 Jalan Dutamas 1 Fax: +86

mail: info@miele.cn Điện

Fax: +603-6205-3768

thoại: +603-6209-0288 Internet: www.miele.cn

Malaysia

Miele Sdn Bhd

Suite 12-2, Tầng 12 Tầng

Kencana Jing' an District Petroleum

1 ĐT: +86 21 6157

21 6157 3511 50480 Kuala Lumpur, Malaysia E-

Internet: www.miele.cn

Công ty TNHH

Thiết bị gia dụng Miele Thái Lan

BHIRAJ TOWER tại EmQuartier Tầng 43

Đư n vị 4301-4303 689 Đư ờ ng

Sukhumvit Quận Bắc Klongton

Quận Vadhana Bangkok 10110, Thái Lan

Hồng Kông, Trung Quốc

Miele (Hong Kong) Ltd.

41/F - 4101, Manhattan Place 23 Wang

Tai Road Kowloon Bay,

Hong Kong ĐT: (852) 2610 1025

Fax: (852) 3579 1404 E-mail:

customerservices@miele.com.hk

Trang

web: www.miele.hk

New Zealand Đư ờ ng

- Dubai IRD 98 463 3911, 4mm Al Sheif Miele New Zealand Limited PO Box 114782

852 Freemans Bay,

Auckland 1011 800-MIELE (64353)

Điện thoại: 0800 464 353

customer care@miele.co.nz Trang web:

E-mail: info@miele.ae E-mail:

www.miele.ae Internet: www.miele.co.nz

India

Miele India Pvt. Ltd.

Tầng 1, Copia Corporate Suites, Khu

thư ớ ng mại 9, Đư ờ ng Mathura, Jasola, New

Delhi - 110025 E-mail:

customer care@miele.in Trang web:

www.miele.in

Công ty TNHH

Miele Singapore

29 Vòng tròn truyền thông

#11-04 ALICE@Mediapolis Singapore

138565 Điện thoại: +65

6735 1191 Fax: +65 6735

1161 E-mail:

info@miele.com.sg Internet:

www.miele.sg

Nhà sản xuất: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Đức

TWH 780 WP

en-GB

M.-SỐ 12 126 330 / 02